

LELO

GIGI™ 2

ANVÄNDARHANDBOK



Må krafterna från
de nästan ljudlösa
vibrationerna bana nya
vägar till ditt ultimata klimax.

Njut av den ofta, på ett klokt sätt och med stor omsorg.

Grattis till ditt inköp av GIGI™ 2. Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak, ber vi dig att ta en stund för att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

Den här utrustningen kan användas av människor från 18 år och uppåt, samt av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå. Underåriga får inte leka med utrustningen. Underåriga får inte rengöra och använda utrustningen utan övervakning.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNADE

a. Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.


b. Den här enheten efterlever den kanadensiska industrilicensen – bortsett RSS-standard(erna). Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som ger enheten oönskade effekter.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din GIGI™ 2 i 2 timmar före första användning.
- Se till att GIGI™ 2 är upplåst genom att trycka och hålla in knapparna **+** och **—** samtidigt i 3 sekunder tills ljuset tänds.
- Applicera LELO Personal Moisturizer på produkten och på din kropp, för ökad njutning.
- Tryck på knappen **+** för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på **▲**-knappen för att stegvis gå framåt i de 8 stimuleringslägena och tryck på **▼**-knappen för att gå bakåt genom lägena.
- Tryck på knappen **—** för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll inne knappen **—** för att stänga av.

LÄR KÄNNA DIN GIGI™ 2

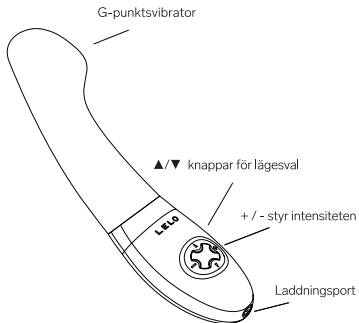


ANVÄNDA GIGI™ 2

- Hur man håller den



- Var ska man placera den på kroppen




Tips: Applicera en riklig mängd av LELO Personal Moisturizer på kroppen och på GIGI™ 2 före och under användning för en ännu mer njutningsfull känsla.



LADDA DIN GIGI™ 2

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din GIGI™ 2.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din GIGI™ 2 kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din GIGI™ 2 ett blinkande vitt ljus.

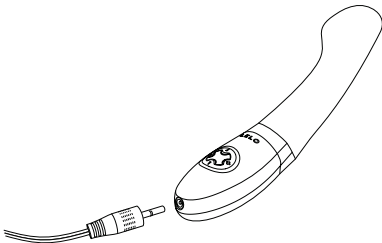

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din GIGI™ 2.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av GIGI™ 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

GIGI™ 2 är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din GIGI™ 2 noga både före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonet med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din GIGI™ 2 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din GIGI™ 2 på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

Led-lampan på din GIGI™ 2 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din GIGI™ 2 aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din GIGI™ 2.
- Gränssnittet i din GIGI™ 2 är låst. Håll nere + och - i 5 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din GIGI 2 eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **customer care@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	ABS/ kroppssäker silikon
YTA:	Gloss/Matt
STORLEK:	165 x 35 x 33 mm
DIAMETER:	37,8 mm
INFÖRBAR LÄNGD:	95 mm
VIKT:	79 g
BATTERI:	Litiumjon 500 mA 3,7 V
LADDNING:	2 t vid 5,0 V 500 mA
ANVÄNDARTID:	Upp till 4 t
STANDBY:	Upp till 90 dagar
FREKVENNS:	100 Hz
MAX. LJUDNIVÅ:	50 dB
FÄRGER:	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose, Cool Gray

REGISTRERA GARANTI

För att registrera din 1-åriga begränsade garanti, registrera numret på LELOs äkthetskort på [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker slitagedelar som påverkar funktionen av njutningsobjektet. Den täcker INTE kosmetiskt förfall som orsakat av normalt slitage eller skada orsakat av misstag, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer inte att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsprodukten kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://lelo.com) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsföremålet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



ANSVARSRISKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess partners erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A av: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patenter, eller patentansökningar gäller den här produkten:

visit www.lelo.com/ip

www.lelo.com