

LELO

GIGI™ 2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Niech potężne,
niemal niesłyszalne
wibracje otworzą dla Ciebie
nowe drogi do osiągnięcia orgazmu.

Ciesz się nim często, mądrze i z troską.

Gratulujemy zakupu GIGI™ 2. Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z tą instrukcją użytkowania.

WAŻNE: Twoje urządzenie zostało zablokowane na potrzeby transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

To urządzenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osób bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub mogą otrzymać instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem ewentualnych zagrożeń. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Osoby nieletnie nie mogą czyścić ani używać tego urządzenia bez opieki osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

a. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które nie wydano wyrażnej zgody przez jednostkę odpowiedzialną za zgodność, mogą uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tego urządzenia.

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi zaakceptować wszystkie otrzymane zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.


b. Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie nie może wytwarzać zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

NA POCZĄTEK

- Przed pierwszym użyciem podłącz GIGI™ 2 do ładowania na 2 godziny.
- Pamiętaj, aby odblokować GIGI™ 2, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy, aż lampka zaświeci się na zielono.
- Dla dodatkowej przyjemności użyj Personalnego Żelu Nawilżającego LELO, nakładając go zarówno na urządzenie, jak i na ciało.
- Wciśnij przycisk „+”, aby włączyć urządzenie i wciśnij go ponownie, aby zwiększyć siłę wibracji.
- Użyj przycisków ▲ i ▼, aby przełączać między 8 trybami stymulacji.
- Wciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć siłę wibracji.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby wyłączyć urządzenie.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE GIGI™ 2

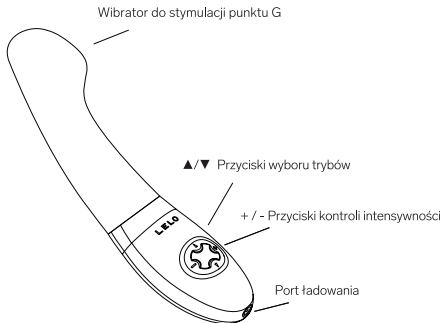


KORZYSTANIE Z GIGI™ 2

- Jak prawidłowo trzymać urządzenie



- Gdzie na ciele stosować




Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Personalnego Żelu Nawilżającego LELO na swoje ciało i wibrator GIGI™ 2 przed i podczas korzystania z urządzenia.



ŁADOWANIE URZĄDZENIA GIGI™ 2

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia GIGI™ 2.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie GIGI™ 2 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie świecić ciągłym światłem. Gdy bateria w GIGI™ 2 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

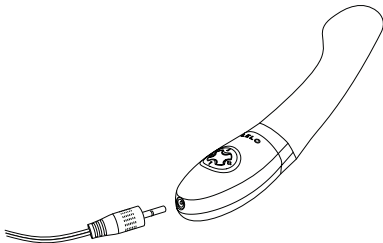

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek GIGI™ 2 dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie GIGI™ 2 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie GIGI™ 2 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Oplucz urządzenie i zastosuj spray LELO Toy Cleaner, a następnie oplucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć GIGI™ 2 przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą i mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i oklepać do sucha niepozostawiającą kłaczek ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj GIGI™ 2 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj GIGI™ 2 w czystym, niezakurczonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na GIGI™ 2 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Bateria jest wyczerpana i zacznie wskazywać, że jest ładowana.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

GIGI™ 2 nie włącza się po wciśnięciu środkowego przycisku.

- Bateria jest wyczerpana. Naładuj GIGI™ 2.
- Interface GIGI™ 2 jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 5 sekund.

Jeśli występują inne problemy z GIGI™ 2 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem customercare@lelo.com

SPECYFIKACJE

MATERIAŁY:	bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS
WYKOŃCZENIE:	połysk / mat
WYMIARY:	165 x 35 x 33 mm
ŚREDNICA:	37,8 mm
DŁUGOŚĆ WKŁADKI:	95 mm
WAGA:	79 g
BATERIA:	litowo-jonowa 500 mAh 3,7 V
ŁADOWANIE:	2 godz. przy 5,0 V 500 mA
CZAS UŻYTKOWANIA:	do 4 godzin
TRYB CZUWANIA:	do 90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	100 Hz
MAKS. POZIOM HAŁASU:	50 dB
KOLORY:	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose, Cool Gray

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK, od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby dokonywać roszczeń w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ URZĄDZENIA

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego produktu. Zmiany i modyfikacje bez wyraźnej zgody producenta mogą uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tego urządzenia.

Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

LELO AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym.

odwiedź www.lelo.com/ip

www.lelo.com