

LELO

GIGI™ 2

MANUALE UTENTE



Che le vibrazioni potenti e
quasi silenziose possano
offrirti nuovi modi per
raggiungere l'orgasmo.

Goditelo spesso, con giudizio e con cura.

Congratulazioni per aver acquistato GIGI™ 2. Prima di conoscerlo meglio, prenditi un momento per leggere questo manuale dell'utente.

IMPORTANTE: il tuo oggetto di piacere è bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta collegare il caricatore o seguire le istruzioni qui di seguito.

SICUREZZA

Questo dispositivo può essere utilizzato da persone dai 18 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli che esso comporta. I minori non devono giocare con questo dispositivo. I minori non devono pulire e utilizzare il dispositivo senza supervisione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare disturbi dannosi e
- (2) Questo dispositivo è soggetto a qualsiasi interazione, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.


b. Questo dispositivo è conforme agli standard RSS non soggetti a licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare disturbi dannosi e
- (2) Questo dispositivo è soggetto a qualsiasi interazione, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

PER INIZIARE

- Prima del suo primo utilizzo, carica il tuo GIGI™ 2 per 2 ore.
- Assicurati che GIGI™ 2 sia sbloccato tenendo premuti i pulsanti **+** e **-** simultaneamente per 3 secondi finché la luce si accende.
- Applica LELO Personal Moisturizer sul prodotto e sul tuo corpo, per un piacere più intenso.
- Premi il pulsante **+** per accenderlo; premilo di nuovo per aumentare l'intensità della vibrazione.
- Premi il pulsante **▲** per navigare tra le 8 modalità di stimolazione, e premi il pulsante **▼** per tornare indietro.
- Premi il pulsante **-** per ridurre l'intensità della vibrazione.
- Premi e tieni premuto il pulsante **-** per spegnerlo.

SCOPRI GIGI™ 2

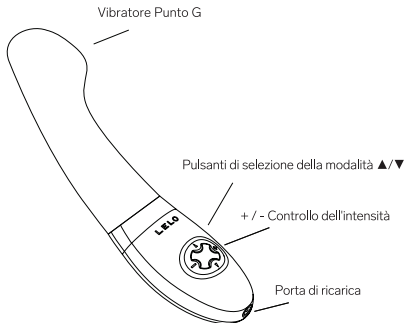


UTILIZZO DI GIGI™ 2

- Come impugnarlo



- Dove posizionarlo sul corpo




Consiglio: se vuoi ottenere il massimo del piacere, applica una quantità generosa di LÉLO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su GIGI™ 2, prima e durante l'uso.



RICARICARE IL TUO GIGI™ 2

- Inserire la presa DC nella relativa porta alla base del tuo GIGI™ 2.
- Inserisci la presa di corrente in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo GIGI™ 2 lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando è completamente carico, il LED resterà fisso. Quando la batteria si sta scaricando, il LED sul tuo GIGI™ 2 lampeggerà con una luce bianca.

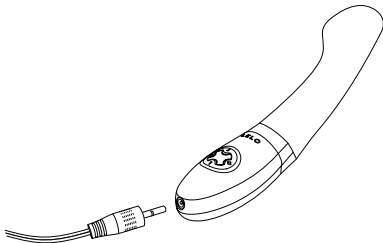

Utilizza solo i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo GIGI™ 2.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'uso di GIGI™ 2 con creme per le mani o lubrificanti a base siliconica rischia di rendere appiccicoso il silicone in modo permanente.

GIGI™ 2 è completamente impermeabile, il che rende la pulizia semplice. Risciacqualo e spruzzalo con LELO Toy Cleaner, poi lavalo di nuovo e lascialo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo GIGI™ 2, prima e dopo ogni uso. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, sciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo con un panno o un asciugamano privo di lanugine. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo GIGI™ 2 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a calore estremo.

Conserva il tuo GIGI™ 2 in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti di altro materiale.

I dispositivi devono essere alimentati solo a bassissima tensione elettrica (SELV).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED sul tuo GIGI™ 2 non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è completamente scarica e ci vorranno diversi minuti prima che cominci a caricarsi.
- Il caricabatterie non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e la presa DC.

Il tuo GIGI™ 2 non si accende quando viene premuto il pulsante centrale:

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo GIGI™ 2.
- L'interfaccia del tuo GIGI™ 2 è bloccata. Tieni premuto + e - per 5 secondi.

Se dovessi riscontrare altri problemi con il tuo GIGI™ 2 o se hai delle domande sul suo funzionamento, contatta: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE

MATERIALI:	Plastica ABS / Silicone sicuro per il corpo
FINITURA:	Lucida / Opaca
DIMENSIONI:	165 x 35 x 33mm
DIAMETRO:	37,8mm
LUNGHEZZA INSERIBILE:	95 mm
PESO:	79 g
BATTERIA:	500mAh 3.7V agli ioni di litio
RICARICA:	2 ore a 5,0V 500mA
AUTONOMIA:	fino a 4 ore
STANDBY:	fino a 90 giorni
FREQUENZA:	100Hz
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:	50dB
COLORI:	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose, Cool Gray

REGISTRARE LA GARANZIA

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla Carta di Autenticità LELO sul sito LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI 1 ANNO

LELO garantisce questo oggetto per il piacere per un periodo di UN (1) ANNO, dalla data dell'acquisto originale, per difetti dovuti alla fabbricazione o ai materiali difettosi. La garanzia si applica alle parti funzionanti che influenzano il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON include il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto per il piacere (o i suoi accessori) renderà nulla la garanzia. Se riscontri un difetto e lo notifici a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto per il piacere. I reclami coperti da garanzia devono essere supportati da una ragionevole prova del fatto che la data del reclamo sia compresa nel periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, ti preghiamo di conservare la tua ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni, per tutta la durata del periodo di validità della garanzia. Per richiedere la garanzia, dovrai accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per effettuare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):

Il simbolo del cestino barrato indica che questo oggetto per il piacere non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



DISCLAIMER: gli utenti che utilizzano questo prodotto lo fanno a loro rischio e pericolo. Né LELO né i suoi partner si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

Il modello può essere cambiato per miglioramenti, senza preavviso.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli USA da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Sweden.

Fabbricato in Cina

Si applicano a questo prodotto i brevetti statunitensi e internazionali o le domande di brevetto:

visita www.lelo.com/ip

www.lelo.com