

LELO

GIGI™ 2

MODE D'EMPLOI



Que la force des vibrations
silencieuses vous ouvre
de nouvelles voies
orgasmiques !

Utilisez-le à bon escient, souvent et avec précaution.

Merci d'avoir choisi GIGI™ 2. Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT : votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénués d'expérience ou de connaissances. En outre, ils doivent bénéficier d'une surveillance ou d'instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et comprendre les risques encourus. Les mineurs ne doivent pas jouer avec cet appareil, ni le nettoyer, ni l'utiliser sans une surveillance adéquate.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. Veuillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.


Ce produit répond aux exigences de l'article 15 du Règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.
- b. Cet appareil est conforme à la ou aux norme(s) CNR d'exemption de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
 - (2) doit accepter toute interférence, notamment celles susceptibles d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

AVANT DE COMMENCER

- Chargez votre GIGI™ 2 pendant 2 heures avant la première utilisation.
- Assurez-vous que votre GIGI™ 2 est déverrouillé en appuyant simultanément sur les boutons **+** et **-** pendant trois (3) secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Appliquez le lubrifiant LELO sur le produit et votre corps pour encore plus de plaisir.
- Appuyez sur le bouton **+** pour le mettre en marche. Appuyez à nouveau pour augmenter la puissance des vibrations.
- Appuyez sur le bouton **▲** pour parcourir les huit (8) modes de stimulation et appuyez sur le bouton **▼** pour revenir en arrière.
- Appuyez sur le bouton **-** pour réduire la puissance des vibrations.
- Maintenez le bouton **-** enfoncé pour éteindre l'appareil.

DÉCOUVREZ VOTRE GIGI™ 2

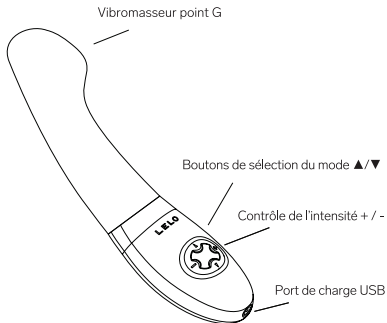


UTILISATION DE GIGI™ 2

- Comment le tient-on ?



- Où le place-t-on ?




Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une généreuse dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur GIGI™ 2 avant et pendant l'utilisation.



CHARGER VOTRE GIGI™ 2

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre GIGI™ 2.
- Insérez la prise principale dans un port USB. La LED sur l'interface de votre GIGI™ 2 clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge est terminée. Quand la batterie est presque à plat, le voyant LED de votre GIGI™ 2 émet une lumière blanche clignotante.

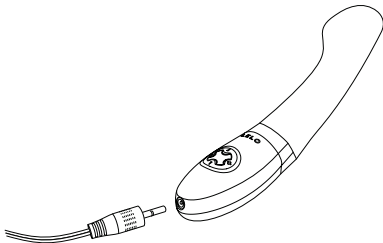

Utilisez uniquement le chargeur original fourni par LELO avec votre GIGI™ 2.

NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de GIGI™ 2 irrémédiablement collant.

GIGI™ 2 est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, puis rincez-le à nouveau. Laissez-le sécher.

Nettoyez toujours votre GIGI™ 2 soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec un tissu non pelucheux ou une serviette. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre GIGI™ 2 en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême.

Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils fabriqués dans d'autres matériaux.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre GIGI™ 2 ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est à plat et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil reconnaisse qu'il est en train de se charger.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez la prise murale et le connecteur DC.

Votre GIGI™ 2 ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton central ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre GIGI™ 2.
- L'interface de votre GIGI™ 2 est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et - pendant cinq (5) secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre GIGI™ 2 ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse : [**customercare@lelo.com**](mailto:customercare@lelo.com)

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX :	silicone sûr pour le corps et plastique ABS
FINITION :	mat/brillant
TAILLE :	165 × 35 × 33 mm
DIAMÈTRE :	37,8 mm
LONGUEUR INSÉRABLE :	95 mm
POIDS :	79 g
BATTERIE :	Li-Ion 500 – mAh 3,7 V
TEMPS DE CHARGE :	2 h à 5,0 V – 500 mA
AUTONOMIE :	jusqu'à 4 h
AUTONOMIE EN VEILLE :	jusqu'à 90 jours
FRÉQUENCE :	100 Hz
NIVEAU SONORE MAX :	50 dB
COULEURS :	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose, Cool Gray

ENREGISTRER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

1 AN DE GARANTIE

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN, à compter de la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale avec les présentes conditions de garantie durant toute la période couverte par celle-ci. Pour effectuer une réclamation sous garantie, rendez-vous sur LELO.COM, identifiez-vous et suivez les indications. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Toute altération ou modification non expressément approuvées par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Des améliorations peuvent être apportées au modèle sans préavis.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède

Distribué aux États-Unis par : LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELO en Suède.

Fabriqu  en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet am ricains et internationaux s'appliquent   ce produit :

visitez le site www.lelo.com/ip

www.lelo.com