

LELO

IDA™ Wave



GEBRUIKSAANWIJZING

Opdat de krachtige,
bijna stille vibraties nieuwe
manieren openen om een
hoogtepunt te bereiken.

Geniet er vaak van, verstandig en met zorg.

Gefeliciteerd met de aanschaf van je IDA™ Wave. Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

VEILIGHEID

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder. Personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Minderjarigen mogen niet met het apparaat spelen. Minderjarigen mogen het apparaat niet schoonmaken en gebruiken zonder toezicht.

NALEVINGSVERKLARING

a. Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:


(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

b. Dit apparaat voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

c. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Dit apparaat voldoet aan de FCC/IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

LEER JE IDA™ Wave KENNEN

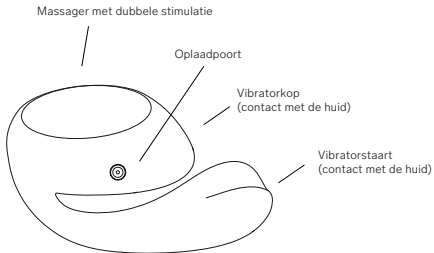

HET GEBRUIK VAN JE IDA™ Wave

• HOE JE HET PRODUCT GEBRUIKT ZONDER DE LELO™ APP

- Laad de IDA™ Wave twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Druk op de (())-knop om hem aan te zetten.
- De ledlampjes zullen knipperen en geven het accuniveau weer.
- De ledlampjes zullen permanent gaan branden en tonen de vibratiestand.
- Druk op de (())-knop om te schakelen tussen de standen die worden ingesteld op een intensiteit van 100%.
- Druk 3 seconden op de middelste knop om hem uit te zetten.

• HOE JE HET PRODUCT GEBRUIKT MET DE LELO™ APP


- Laad de IDA™ Wave 2 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- DOWNLOAD DE APP VOOR IOS/ANDROID.
- Druk gedurende 3 seconden op de (())-knop om hem aan te zetten en om tegelijkertijd Bluetooth te activeren.
- Alle ledlampjes zullen tegelijkertijd gaan knipperen en tonen de Bluetooth-koppeling.
- Open de LELO™ APP en klik op het pictogram met het speeltje onderaan het scherm. Klik op de knop "Verbinden" naast de IDA™ Wave. Houd de knop op je apparaat ingedrukt. Bevestig de verbinding door nogmaals op de knop van je apparaat te drukken. Raadpleeg de gedetailleerde handleiding van de app voor meer informatie.
- Ga naar "MIJN LELO APPARATEN" en klik op "SPELEN".
- Kies een van de drie verschillende instellingen.
- Selecteer "INSTELLINGEN" om tot vier extra modi in te stellen.
- Om je instellingen op te slaan voor offline gebruik, selecteer je "OPSLAAN" onderaan het scherm.
- Via het keuzemenu kun je de automatische uitschakeling van het apparaat ergens tussen 10-20 minuten instellen. Linksboven kun je het percentage van de batterij bekijken.

Raadpleeg HIER de uitgebreide instructiehandleiding voor meer informatie over de LELO™ APP.

HET GEBRUIK VAN IDA™ Wave



Hoe hoor je hem vast te houden en waar moet je hem plaatsen




Tip: Voor een nog aangename ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op de IDA™ Wave, zowel voor als tijdens het gebruik.



HET OPLADEN VAN JE IDA™ Wave

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je IDA™ Wave.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De led op de interface van je IDA™ Wave knippert om aan te geven dat deze bezig is met opladen. Als hij volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de accu bijna leeg is, zal de led van je IDA™ Wave een knipperend wit licht laten zien.

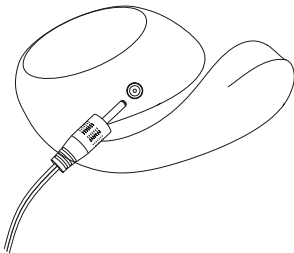

Gebruik alleen originele laders die door LELO bij je IDA™ Wave worden geleverd.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de IDA™ Wave met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De IDA™ Wave is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat hem opdrogen.

Maak je IDA™ Wave altijd grondig schoon vóór en na elk gebruik. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je IDA™ Wave niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je IDA™ Wave op een stofvrije plaats en houd hem uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op je IDA™ Wave knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.

- De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je IDA™ Wave gaat niet aan bij het indrukken van de middelste knop.

- De accu is leeg. Laad je IDA™ Wave opnieuw op.

Bij eventuele problemen met je IDA™ Wave of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: **customercare@lelo.com**

SPECIFICATIES

MATERIALEN:	PC+ABS, lichaamsveilige siliconen
BATTERIJ:	Li-Ion 3,7 V. 520 mAh.
OPLAADTIJD:	2 u. bij 5,0 V 200 mA
GEBRUIKSTIJD:	tot 2 uur
STAND-BY GENOTSOBJECT:	tot 90 dagen
FREQUENTIE:	Frequentie vibratiemotor: 130 Hz Frequentie reductiemotor: 1,4 Hz
MAX. GELUIDSNIVEAU:	<60 dB
INTERFACE:	1 knop
DRAAGGOLFFREQUENTIE:	2,4 GHz

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1 JAAR GARANTIE

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je je originele aankoopbewijs samen met deze garantievooraardelen te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Afvoer van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Disclaimer: gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELO, noch diens handelaren aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kan het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2022 LELOi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing:

bezoek www.lelo.com/ip

www.lelo.com