

LELO

IDA™ Wave



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Niech potężne,
niemal niesłyszalne wibracje
otworzą dla Ciebie nowe
drogi do osiągnięcia orgazmu.

Ciesz się nimi często, mądrze i z troską.

Gratulujemy zakupu IDA™ Wave. Zanim bliżej się poznać, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO

To urządzenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy o urządzeniu, powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczącej korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem ewentualnych zagrożeń. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Osoby nieletnie nie mogą czyścić ani używać tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

a. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które nie wydano wyraźnej zgody przez jednostkę odpowiedzialną za zgodność, mogą odebrać użytkownikowi możliwość korzystania z tego urządzenia.

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15. przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:


- (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi zaakceptować wszystkie otrzymane zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.

b. Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i
- (2) Urządzenie to musi zaakceptować wszystkie zakłócenia, włączając zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie urządzenia.

c. Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003. Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami FCC/IC RSS-102 narażenia na promieniowanie, obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie zostało poddane ocenie, aby zapewnić spełnienie norm ekspozycji RF. Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

POZNAJ IDA™ Wave

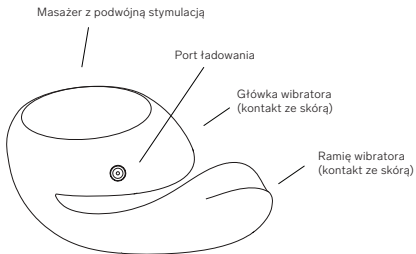

KORZYSTANIE Z IDA™ Wave

• JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA BEZ UŻYCIA APLIKACJI LELO

- Przed pierwszym użyciem podłącz IDA™ Wave do ładowania na 2 godziny.
- Wciśnij przycisk (()), aby włączyć urządzenie.
- Diody LED zamigają, wskazując poziom baterii.
- Diody LED zaczną świecić ciągłym światłem, wskazując poziom wibracji.
- Wciśnij przycisk (()), aby zmieniać tryby pracy ustawione na 100% intensywności.
- Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

• JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO


- Przed pierwszym użyciem podłącz IDA™ Wave do ładowania na 2 godziny.
- POBIERZ APKE NA IOS LUB ANDROIDA
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk (()) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth
- Otwórz aplikację LELO™ i odszukaj ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz IDA™ Wave i naciśnij „Połącz”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
Dodatkowe informacje znajdziesz w szczegółowym podręczniku użytkownika w aplikacji.
- Przejdź do „MOJE ZABAWKI LELO” i wybierz „URUCHOM”.
- Do wyboru masz trzy różne tryby sterowania.
- Przejdź do menu „USTAWIENIA”, aby skonfigurować dodatkowe cztery tryby.
- Aby zapisać ustawienia w celu użycia w trybie offline, wybierz opcję „ZAPISZ” na dole ekranu.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10-20 minut. Poziom naładowania baterii sprawdzisz w lewym górnym rogu ekranu.

Dodatkowe informacje na temat aplikacji LELO™ znajdziesz w szczegółowej instrukcji obsługi zamieszczonej TUTAJ.

KORZYSTANIE Z IDA™ Wave



Jak trzymać i gdzie umieścić urządzenie




Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Personalnego Żelu Nawilżającego LELO na swoje ciało i wibrator IDA™ Wave przed i podczas korzystania z urządzenia.



ŁADOWANIE IDA™ Wave

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia IDA™ Wave.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie IDA™ Wave będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie świecić ciągłym światłem. Gdy bateria w IDA™ Wave będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

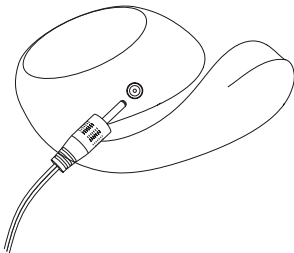

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek IDA™ Wave dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie IDA™ Wave z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

IDA™ Wave jest w pełni wodoszczelna, dzięki czemu jej czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz i zastosuj spray LELO Toy Cleaner, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć IDA™ Wave przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą i mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i oklepać do sucha niepozostawiając kłaczek ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie wystawiaj IDA™ Wave na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj IDA™ Wave w czystym, niezakurzonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na IDA™ Wave nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Bateria jest wyczerpana i może zająć kilka minut, aż zacznie wskazywać, że jest ładowana.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

IDA™ Wave nie włącza się po wciśnięciu środkowego przycisku.

- Bateria jest wyczerpana. Ponownie naładuj IDA™ Wave.

Jeśli występują inne problemy z IDA™ Wave lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJE

MATERIAŁY:	bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo PC+ABS
BATERIA:	litowo-jonowa 3,7v 520 mAh
ŁADOWANIE:	2 godz. przy 5,0 V 500 mA
CZAS PRACY:	do 2 godzin
CZAS CZUWANIA:	do 90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	Częstotliwość pracy silnika wibracyjnego: 130 Hz Częstotliwość motoreduktora: 1,4 Hz
MAKS. POZIOM HAŁASU:	<60 dB
INTERFEJS:	1 przycisk
CZĘSTOTLIWOŚĆ NOŚNA:	2,4 GHz

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK, od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń spowodowanych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby dokonywać roszczeń w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ URZĄDZENIA

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki):

Okrąży symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



Uwaga: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno LELO, jak i dystrybutorzy urządzeń nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z tego produktu. Zmiany i modyfikacje bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi możliwość korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt chroniony amerykańskim i międzynarodowym prawem patentowym:

odwiedź www.lelo.com/ip

www.lelo.com