


# LELO

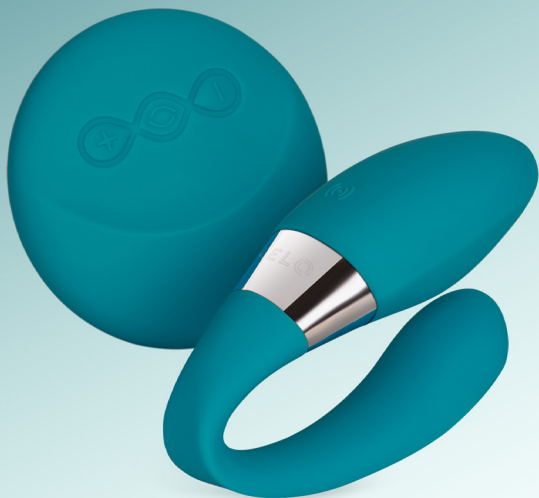

**TIANI™ DUO**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Интенсивное, всепоглощающее  
наслаждение нельзя принимать как  
данность.

**Используйте часто, ответственно и  
с умом.**

Благодарим за покупку TIANI DUO. Перед более близким знакомством внимательно изучите инструкцию.

**ВАЖНО:** инструмент наслаждения заблокирован для транспортировки. Для разблокировки просто подключите зарядку или смотрите инструкцию ниже.

## ПЕРВЫЕ ШАГИ

- Перед первым использованием нужно зарядить TIANI DUO в течение 2 часов.

### УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ

- Перед первым использованием крышка отсека с батарейками будет не закрыта. Просто сдвиньте её и вставьте батарейки как на рисунке 1.
- Аккуратно положите крышку на отсек, выровняв края как на рисунке 2.

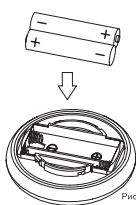


Рисунок 1

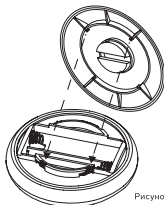


Рисунок 2

- После установки крышки, вставьте пластиковый ключ в прорезь и поверните его на 10 градусов по часовой стрелке, чтобы закрыть. Чтобы открыть перед заменой батареек, всегда используйте ключ для поворота на 10 градусов против часовой стрелки. Использование других инструментов, таких как монеты, может повредить поверхность пульта (см. рисунок 3).



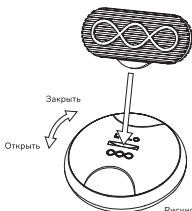


Рисунок 3



**СОВЕТ:** вместо ключа, для открытия и закрытия пульта, можно использовать выпрямленные ладони: зажмите в них пульт и сдвиньте крышку.

Всегда проверяйте герметичность пульта перед использованием в воде

## ЗНАКОМСТВО С TIANI DUO

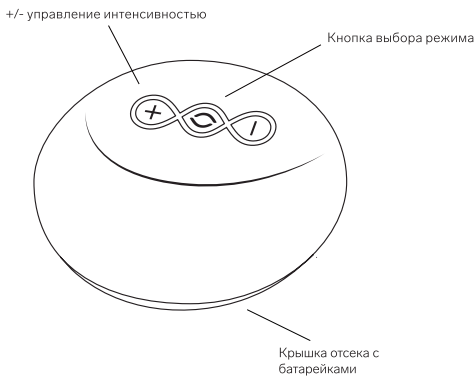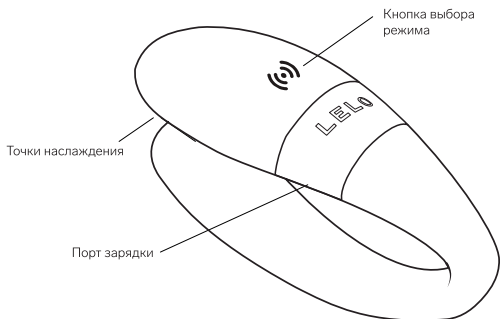

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIANI DUO

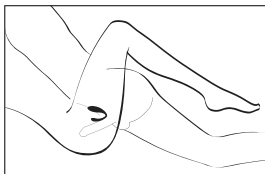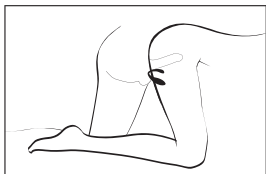

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIANI DUO БЕЗ ПУЛЬТА


- Нажмите кнопку **(↺)**, чтобы включить. Не включайте пульт управления.
- Нажмите кнопку **(↺)** снова, чтобы включить режим вибраций.
- Нажмите кнопку **(↺)**, чтобы перебрать настройки вибрации и дойти до интенсивности в 100%. — Чтобы менять интенсивность, нужно включить пульт управления.
- Нажмите и удерживайте кнопку **(↺)**, чтобы выключить.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд пока не загорится светодиод.
- Чтобы включить, нажмите кнопку **(↺)** на массажере.
- Чтобы включить, нажмите кнопку «+»; нажмите её снова для усиления вибрации.
- Нажимайте кнопку «↵» для переключения между 8 режимами вибрации.
- Нажимайте кнопку «-» для уменьшения силы вибрации.
- Нажмите и удерживайте кнопку «-» для выключения.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА SENSEMOTION™ 1

Включите пульт кнопкой «+». После подключения к беспроводной сети на массажере и пульте загорятся световые индикаторы. На этом этапе массажер работает в режиме SenseMotion 1. Усиливать вибрации можно наклонами пульта. При переводе пульта из горизонтальной в вертикальную позицию режим вибраций выйдет на максимум.

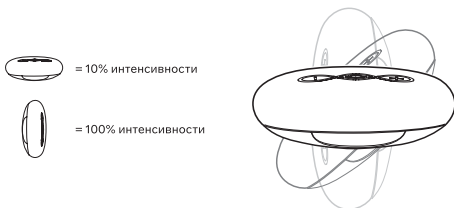


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА SENSEMOTION™ 2

В режиме SenseMotion 1 нажмите на пульт, чтобы включить режим SenseMotion 2. В этом режиме менять и усиливать вибрации можно движением пульта в любом направлении. Более быстрые движения усиливают интенсивность вибраций.

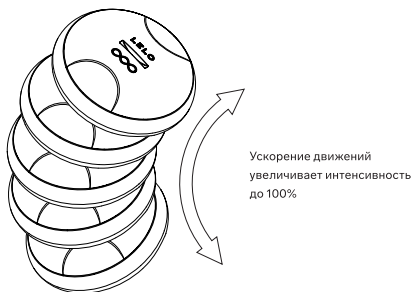

## ЗАРЯДКА TIANI DUO

- Вставьте зарядное устройство в порт зарядки в задней части TIANI DUO.
- Светодиодный индикатор TIANI DUO будет мигать, подтверждая процесс зарядки.
- После полной зарядки аккумулятора (через 1,5 часа) светодиод будет гореть постоянно.
- Если батарея садится, лампочка индикатора вашей TIANI DUO начинает мигать белым.

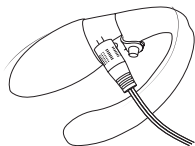

Используйте только оригинальные зарядные устройства LELO, поставляемые с TIANI DUO.

## ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование TIANI DUO с кремами для рук и лубрикантами на основе силикона может навсегда сделать поверхность устройства липкой.

TIANI DUO полностью водонепроницаем, что облегчает очищение. Ополосните прибор и нанесите на него очищающий спрей LELO, затем снова промойте его водой и дайте высохнуть.

Всегда тщательно очищайте TIANI DUO до и после каждого использования. Промойте силиконовую поверхность тёплой водой с антибактериальным мылом, ополосните чистой горячей водой и насухо вытрите безворсовым полотенцем. Никогда не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Не оставляйте свой тренажер TIANI DUO под прямыми солнечными лучами и НИКОГДА не подвергайте воздействию очень высоких температур. Храните TIANI DUO без доступа пыли и отдельно от других устройств и средств.

**ВАЖНО!** Это устройство может использоваться детьми от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченными опытом и знаниями в использовании подобных устройств только под присмотром или после получения инструктажа о технике безопасности и возможных рисках. Не является игрушкой. Дети могут заниматься очисткой и обслуживанием устройства только под присмотром.

**Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).**

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**LED лампочка на TIANI DUO не пульсирует при подключении зарядного устройства:**

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

**TIANI DUO не активируется при нажатии на центральную кнопку:**

- Аккумулятор разряжен. Зарядите ваш TIANI DUO.
- Интерфейс TIANI DUO заблокирован. Нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 5 секунд.

Если у вас возникают вопросы или другие проблемы при использовании TIANI DUO, пожалуйста, напишите нам по адресу: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### М А С С А Ж Е Р

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>            | безопасный для здоровья силикон, ABS |
| <b>ЦВЕТА</b>                | Ocean Blue, Black, Deep Rose         |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>           | 3 кнопки                             |
| <b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b>           | автоматически                        |
| <b>ЧАСТОТА</b>              | 60 Гц                                |
| <b>БАТАРЕЯ</b>              | Li-Ion 520 мА/ч 3,7 В                |
| <b>ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ</b>        | 2 часа при 5,0 В 500 мА              |
| <b>ВРЕМЯ РАБОТЫ</b>         | до 2 часов                           |
| <b>РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ</b>       | до 90 дней                           |
| <b>РАЗМЕР</b>               | 210 x 85 x 45 мм                     |
| <b>ВЕС (САМОГО ИЗДЕЛИЯ)</b> | 196 г                                |

### П У Л Ь Т У П Р А В Л Е Н И Я

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>            | безопасный для здоровья силикон, ABS |
| <b>РАЗМЕР</b>               | 64 x 64 x 26 мм                      |
| <b>ВЕС (САМОГО ИЗДЕЛИЯ)</b> | 196 г                                |
| <b>БАТАРЕЙКИ</b>            | 2 AAA                                |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>           | 3 кнопки                             |

## РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, зарегистрируйте номер с карты подлинности продукта LELO на странице **LELO.COM/SUPPORT**

## ГАРАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА

LELO предоставляет гарантию на данный предмет удовольствия сроком на ОДИН (1) ГОД от даты его приобретения для устранения дефектов, возникших в результате брака сборки или материалов. Гарантия распространяется на рабочие детали, влияющие на работу предмета удовольствия. Она НЕ распространяется на косметические изъяны, вызванные естественным износом материала, а также на повреждения, возникшие в результате случайности, неправильного или небрежного использования. При попытке вскрыть или разобрать предмет удовольствия (или поставляемые в комплекте части) гарантия прекращает свое действие. При выявлении дефекта и уведомлении о нем LELO в течение гарантийного срока LELO произведет бесплатную замену предмета удовольствия по своему усмотрению. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предоставить доказательства того, что подана в течение гарантийного срока. По этой причине необходимо сохранять товарный чек на протяжении всего гарантийного срока.

Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на LELO.COM, выбрав опцию подачи претензии по гарантии (Make a Warranty Claim). Стоимость доставки не возмещается. Это обязательство дополняет законные права потребителя и никоим образом на них не влияет.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

**Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских странах с системой раздельной утилизации мусора):** Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.



**Отказ от ответственности:** продукт используется на свой страх и риск. Ни LELO, ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. Изменения или доработки, явно не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

**Модель может претерпевать изменения с целью доработки без предварительного уведомления.**

Любые изменения, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: 1) это устройство не может создавать вредные помехи, и 2) это устройство должно выдерживать любые помехи, включая такие, которые могут вызывать сбои в работе.

**Заявление о радиочастотном воздействии:** данное оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды. Устройство было проверено на соответствие общим требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Устройство можно без ограничений использовать в условиях портативной экспозиции.

© 2021 LELÖ AB. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА: LELÖ SWEDEN.

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ LELÖ В КИТАЕ.

**САЙТ:** WWW.LELO.COM

**ПОДДЕРЖКА:** CUSTOMERCARE@LELO.COM

**www.lelo.com**