


LELO

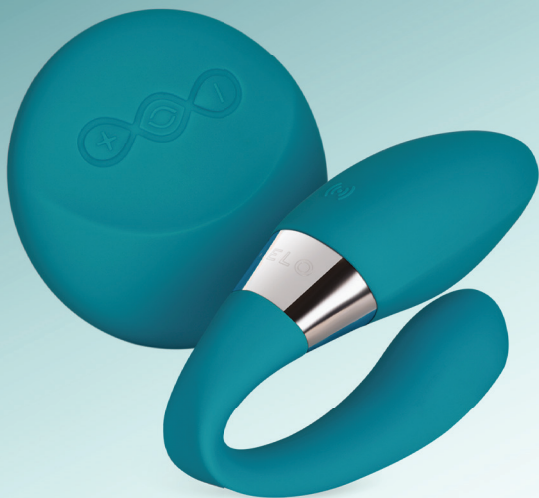

TIANI™ DUO
ユーザーマニュアル

すべてを包み込む、退屈知らずで強烈な
快感。

たくさん、賢く、丁寧に楽しんで。

TIANI DUO をお買い上げいただきましてありがとうございます。当製品とお近づきになる前に、本ユーザーマニュアルをご一読ください。

重要：本プレジャーティイは、輸送のためにロックされています。ロックを解除するには、チャージャーを接続されるか、下記をご参照ください。

安全性

本製品は、18歳以上の方のみご使用ください。身体的・感覚的・精神的機能が低下している方や、機器に関する経験や知識が十分でない方は、本製品の安全な使用方法に関する監督や指示をお受けになり、関連する危険性を理解されている場合にのみ製品をご使用ください。未成年者の方は、本製品を使用しないでください。未成年の方は、監督者なく製品を洗浄したり、使用したりしないでください。

コンプライアンス宣言

a.コンプライアンスに責任を持つ当事者が明示的に承認していない改変は、ユーザーによる機器操作の権限を無効にする可能性がありますのでご注意ください。

本機器は、FCC 規則第15部に準拠しています。動作は下記の2件を満たす必要がございます。

- (1) 本機器は、有害な干渉を起こしてはならない。
- (2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こしうる干渉を含め、受け取ったすべての干渉を受け入れねばならない。

b.本機器は、カナダ産業省のライセンス不要 RSS 規格に準拠しています。動作は下記の2件を満たす必要があります。

- (1) 本機器は、有害な干渉を起こしてはならない。
- (2) 本機器は、聞き望ましくない動作を引き起こしうる干渉を含め、すべての干渉を受け入れねばならない。

c. 当機器はカナダICES-003に適合しています。また、当機器はFCC/IC RSS-102人体曝露適合性制限にも適合しています。当機器は電磁波一般の暴露条件を満たしています。当機器は制限なしで野外暴露の使用条件を満たしています。

ご使用の前に

- 最初に使用する前に、TIANI DUO を最大2時間充電してください。

リモコンに電池を挿入する

- リモコンの電池蓋は、製品開封時には緩められています。蓋を持ち上げ、図1のように電池を挿入してください。
- 図2に示すように、突起部が揃っていることを確認し、カバーを電池ボックスに静かに合わせてください。

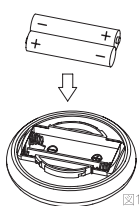


図1

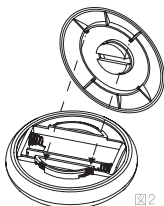


図2

- プラスチックキーを蓋の溝に差し込み、時計回りに10度回しますとロックされます。電池交換時にカバーを開けるには、必ずキーを使用し、反時計回りに10度回してください。コインなど他の道具を使用しますと、リモコンの表面が破損することがあります（図3参照）。


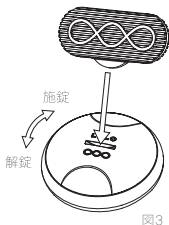


図3



ヒント: また、リモコンの左か右に手のひらを押し当てて蓋をひねりますと、キーを使わずに解錠や施錠をすることができます。

水中で使用される際には必ず、リモコンの蓋が閉まっていることを確認してください。

TIANI DUO とは

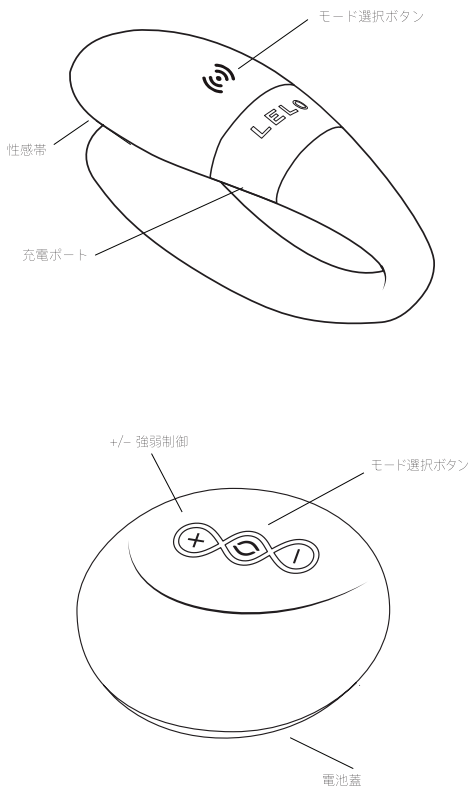

TIANI DUO の使用方法

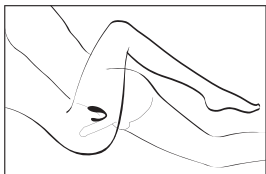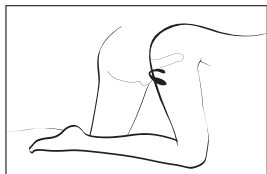

モコンなしで TIANI DUO を使用する


- ボタンを押 (🔊) すと電源が入ります。リモコンを起動しないでください。
- 再度ボタンを押 (🔊) すと振動が始まります。
- ボタンを押 (🔊) すと振動パターンが切り替わり、100% の強度に設定されます。強度を変えるには、リモコンをオンにしてください。ボタンを押し続けると電源が切れます。
- 押し続 (🔊) けると電源が切れます。

リモコンを使う場合

- + と - ボタンを同時に3秒間押し続けると、ランプが点灯し、ロックが解除されます。
- 製品のボタンを押 (🔊) 電源を入れます。
- + 押ボタンを押して電源を入れます。もう一度押すと、振動の強度が上がります。
- () ボタンを押すと、8つの振動パターンを切り替えることができます。
- - ボタンを押すと、振動の強度が下がります。
- - ボタンを押し続けると電源が切れます。


SENSEMOTION™ モード1 の使い方

リモコンの+ボタンを押して電源を入れます。ワイヤレス接続が確立されま
すと、マッサージャーとリモートのランプが点灯します。これで、マッサー
ジャーがSenseMotion mode モード1 で動作するようになります。リモコンを
傾けますと、振動強度が上がります。リモコンを水平状態から垂直に立てま
すと、振動強度が最大になります。

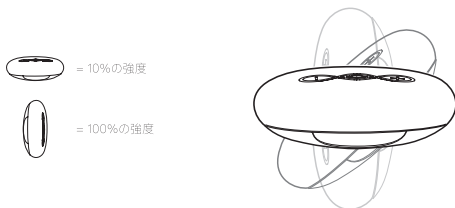


SENSEMOTION™ モード2 の使い方

SenseMotion モード1 の状態でリモコンを押しますと、SenseMotion モード2
に切り替わります。このモードでは、リモコンをお好きな方向に動かすこと
で、振動を変化させたり強めたりすることができます。速く動かしますと、
振動強度が上がります。

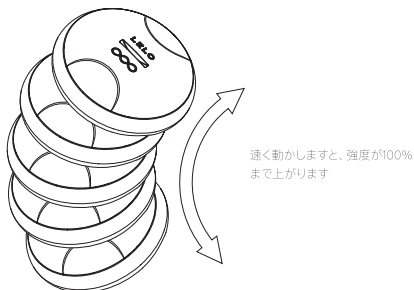

TIANI DUOの充電

- TIANI DUO の底面にあるDCポートに、DC プラグを差し込みます。
- メインプラグを USB ポートに差し込みます。TIANI DUO インターフェイスの LED が点滅し、充電中であることを示します。
- 充電が完了すると、LED が定常光を放ちます。
- 電池の残量が少なくなると、TIANI DUOの LED が白く点滅します。

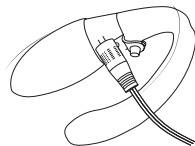

TIANI DUO には、同梱された LELO オリジナルの充電器のみを使用してください。

洗浄、保管、安全性

TIANI DUO にハンドクリームやシリコンベースの潤滑剤を使用すると、シリコンのべたつきが取れなくなることがあります。

TIANI DUO は完全防仕様ですので、お手入れも簡単です。水洗いした後、LELO トイクリーナーを吹きかけます。

TIANI DUO のご使用前後には、必ずしっかりと洗浄してください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗い、清潔なお湯ですすぎ、糸くずの出ない布かタオルで拭いてください。アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗浄剤洗剤は絶対に使用しないでください。

TIANI DUOを直射日光や極端な高温にさらさないでください。TIANI DUOは他の素材の製品に接触させず、埃の付かない場所に保管してください。

電気器具は必ず、安全超低電圧回路でのみ給電してください。

お困りの時には

充電器を接続しても、TIANI DUO のLEDが点滅しない。

- 充電が消耗しており、充電中であることを認識するまで数分を要します。
- 充電器が正しく接続されていない可能性があります。壁やDCソケットを確認してください。

センターボタンを押してもTIANI DUOが起動しない。

- 電池切れです。TIANI DUOを充電してください。
- TIANI DUOのインターフェイスがロックされています。＋と－を5秒間押し続けてください。

TIANI DUO にその他の問題が発生した場合や、操作に関するご質問があら
い場合は、**customer@lelo.com** までご連絡ください。

仕様

マッサージャー

素材：	ポディセーフシリコン、ABS
展開色：	オーシャンブルー、ブラック
スイッチオフ：	自動
電池：	Li-Ion 200mAh 3.7V
充電：	5.0V 200mAで2時間
ユーザータイム：	最大2時間
スタンバイ：	90日
サイズ：	90 x 45 x 30 mm/ 3.5 x 1.8 x 1.2 in
重量（製品のみ）：	80 g / 0.17 lb
インターフェイス：	1 ボタン式

無線遙控器

素材：	ポディセーフシリコン、ABS
サイズ：	64 x 64 x 26 mm/ 2.5 x 2.5 x 1.0 in
重量（製品のみ）：	30 g / 0.07 lb
電池：	2 AAA
インターフェイス：	3ボタン

保証登録

1年限定保証を有効にするには、LELO オーセンティシティに記載されている番号を登録してください。カードはこちらから: [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support)

1年保証

本プレジャーグッズにつきまして、LELOは最初のご購入日より1年間、製造上の欠陥や素材に起因する欠陥に対する保証をご提供いたします。

保証の対象は、本プレジャーグッズの機能に影響を与える機構部です。通常の使用による損耗から生じた外観上の劣化や、事故・誤用・怠慢による損傷は対象外となります。プレジャーグッズ（またはその付属品）を開いたり分解したりしようとされた場合、保証が無効になります。保証期間中に不具合にお気づきになり、LELO に報告された場合、LELO はその裁量により、プレジャーグッズを無償で交換いたします。保証期間中のクレームを申立てられる場合、日付が保証期間内であることを示す合理的な証拠をご提示ください。保証を証明するために、保証期間中はこの保証条件とご購入時の領収書を保管してください。保証を請求するには、LELO.COM でアカウントにログインし、「保証請求」オプションを選択してください。送料の払い戻しはできません。この保証は消費者の法的権利に追加されるものであり、いかなる形でもそれらの権利に影響を及ぼしません。

保証を請求するには、LELO.COM でアカウントにログインし、「保証請求」オプションを選択してください。送料の返金はいたしかねます。この保証は消費者の法的権利に追加されるものであり、これらの権利に何らかの影響を及ぼすものではありません。

廃棄方法

使用済み電子機器の廃棄（EUおよび廃棄物の分別収集システムがある他の欧州諸国に適用）：

プレジャーグッズにx印入りのゴミ箱マークが付いている場合、家庭ゴミ扱いできません。適切な電気・電子機器リサイクル品回収場所に持ち込んでください。



免責事項：本製品は、使用者の責任において使用してください。LELOおよびその販売店は、本製品の使用に関していかなる責任も負いかねます。メーカーが明示的に承認していない改変は、ユーザーによる機器操作の権限を無効にする可能性があります。

品質改善のため、モデルは予告なく変更されることがあります。

© 2022 LELOi AB.無断転載・複製を禁じます。

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

米国の販売元：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

オーストラリアの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

中国製。

本製品には、米国特許および国際特許または特許出願が適用されます：

visit www.lelo.com/jp をご覧ください

www.lelo.com