


LELO

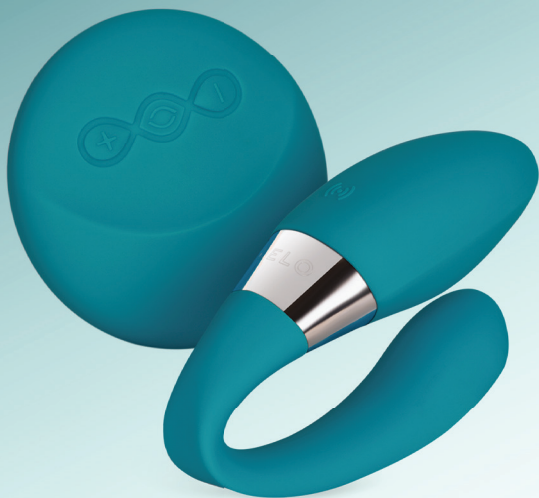

TIANI™ DUO

用戶手冊

強烈的、包羅萬象的愉悅絕不應被視為理所當然。

經常、明智和謹慎地享受它。

恭喜你獲得 TIANI DUO。在深入使用它之前，請花點時間瀏覽本用戶手冊：

重要提示：你的歡愉物品已上鎖以便運輸。如需解鎖，只需連接充電器或見下文。

安全

本裝置可供18歲及以上的人以及身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人使用，前提是他們已接受有關以安全方式使用本設備的監督或指導，並了解當中涉及的危險。未成年人士不得玩弄本設備。未成年人士不得在無人監督的情況下清潔和使用裝置。

合規聲明

a. 請注意，未經合規責任方明確批准的更改或修改可能會使用戶操作設備的權限失效。

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作需滿足以下兩個條件：

(1) 本裝置不會造成有害干擾，以及

(2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

b. 本裝置符合加拿大工業部免許可RSS標準，操作須符合以下兩個條件：

(1) 本裝置不會造成干擾，以及

(2) 本裝置必須接受任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

C。此 B 類數碼裝置符合加拿大 ICES-003 標準。本裝置符合 FCC/IC RSS-102 為不受控制的環境規定的輻射暴露限制。該裝置已經評估，並符合一般射頻暴露要求。該裝置可以不受限制地在便攜式暴露條件下使用。

開始

- 首次使用之前，請先為您的TIANI DUO 充電 2 小時。

將電池放入遙控器中

- 首次打開產品時，遙控器上的電池蓋應該是鬆的。將其取下，並如圖 1 所示放入電池。
- 小心地將蓋子放在電池殼的頂部，確保脊線如圖 2 所示對齊。

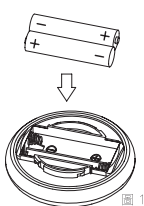


圖 1

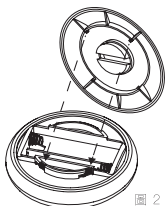


圖 2

- 放好後，將塑料鑰匙插入電池殼的槽中，並順時針旋轉 10 度以鎖上。如要打開，請在更換電池前使用鑰匙逆時針旋轉 10 度，使用硬幣等其他工具可能會損壞遙控器表面（見圖 3）。



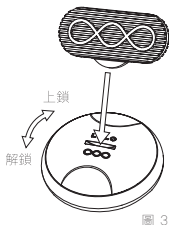


圖 3



提示：你也可以用打開的手掌放在遙控器的兩側來推動和扭動蓋子，而不使用鑰匙來上鎖或開鎖。

在水中使用前，一定要確保遙控器緊緊關閉。

瞭解您的 TIANI DUO

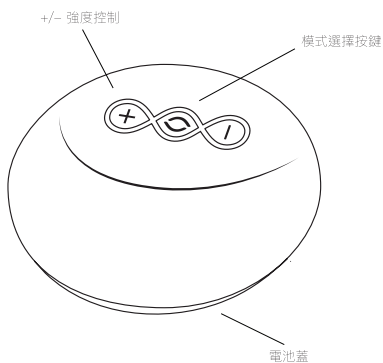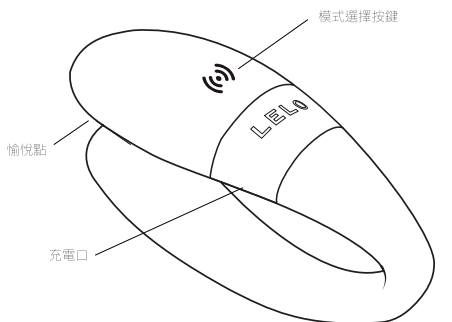

使用您的TIANI DUO

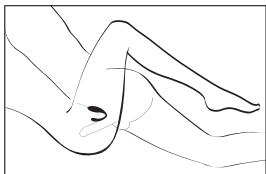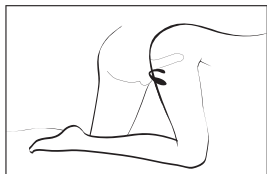

不用遙控器操作


- 按一下 **(⏻)** 按鍵開機。請勿開啟遙控器。
- 再按一下 **(⏻)** 按鍵開啟震動功能。
- 按一下 **(⏻)** 按鍵開始震動循環模式，強度設定為 100%。如要調節強度，則必須開啟遙控器。
- 按住 **(⏻)** 按鍵關機。

使用遙控器

- 同時按住+ 及 - 按鍵 3 秒鐘直到指示燈亮起，即可解鎖。
- 按一下產品的 **(⏻)** 按鍵開機。
- 按一下+ 按鍵開啟；再按一下以增加震動強度。
- 按 **()** 按鍵切換 8 種震動模式。
- 按 - 按鍵減低震動強度。
- 按住- 按鍵關閉。


使用 SENSEMOTION™ 模式 1

按 + 按鈕打開遙控器。無線連接後，按摩器和遙控器上的燈將亮起。你的按摩器現在將在 SenseMotion 模式 1 下運行。你可以傾斜遙控器來加強震動。當遙控器從水平移動到垂直時，震動強度將增加至最大。

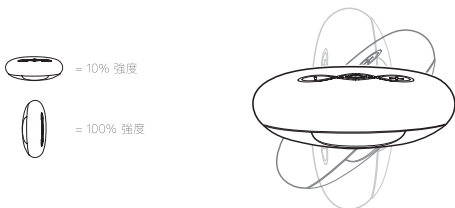


使用 SENSEMOTION™ 模式 2

在 SenseMotion 模式 1 下，按一下遙控器以切換到 SenseMotion 模式 2。在此模式下，你可以透過向任何方向移動遙控器來改變或加強震動。更快的動作會增加震動的強度。

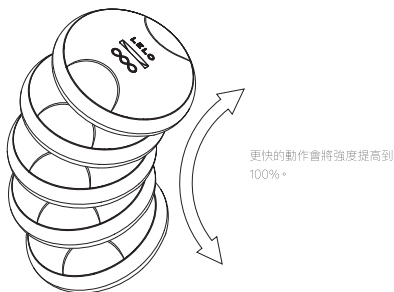

為您的TIANI DUO 充電

- 將 DC 插頭插入TIANI DUO 底座的 DC 口。
- 將主插頭插入USB口。TIANI DUO界面上的LED燈將閃爍，表示它正在充電。
- 當它充滿電時，LED會發出穩定的亮光。
- 當電池電量不足時，TIANI DUO上的LED會發出閃爍的白光。

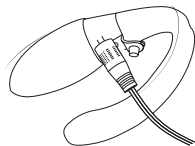

僅以 LELO 提供的原裝充電器為你的TIANI DUO充電。

清潔、儲存及安全

將TIANI DUO與護手霜或矽膠基潤滑劑併同使用可能會使得矽膠永久發黏。

TIANI DUO完全防水，清洗起來非常簡單。用LELO玩具清潔劑沖洗並噴灑，然後再次沖洗並晾乾。

每次使用前後，請務必徹底清潔你的TIANI DUO。你可以用溫水和抗菌肥皂清洗矽膠，用乾淨的熱水沖洗，然後用無絨布或毛巾擦乾。切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清潔劑。

避免將您的TIANI DUO留置於直射陽光下，切勿將其暴露在極熱環境中。將你的TIANI DUO存放在無塵的地方，並與其他材料的產品保持距離。

本設備必須僅在 SELV 處供應。

故障排除

連接充電器時，TIANI DUO 上的 LED 不閃爍：

- 電池電量耗盡，需要幾分鐘才能確認正在充電
- 充電器未正確連接。檢查牆壁和 DC 電源連接器。

當按下中央按鍵時，您的TIANI DUO 沒有啟動：

- 沒電，請為你的 TIANI DUO 充電
- 當TIANI DUO被鎖上, 請同時按 + 和 - 按鍵 5 秒鐘以解鎖。

如果您在使用TIANI DUO時遇到任何其他問題或對操作有任何疑問，請聯絡：customercare@lelo.com

規格

按摩器

材質：	人體安全矽膠、ABS
顏色：	海洋藍,黑
關掉：	自動
電池：	鋰離子 200毫安培 3.7伏特
充電：	2 小時 (5.0伏特 200毫安培)
使用時間：	長達 2 小時
待機時間：	90 天
尺寸：	90 x 45 x 30 毫米/ 3.5 x 1.8 x 1.2 吋
重量（僅產品）：	80 克 / 0.17 磅
界面：	1鍵式

無線遙控器

材質：	人體安全矽膠、ABS
尺寸：	64 x 64 x 26 毫米/ 2.5 x 2.5 x 1.0 吋
重量（僅產品）：	30 克 / 0.07 磅
電池：	2 AAA
界面：	3鍵式

註冊保養

要啟動您的1年有限保養，請在LELO/SUPPORT註冊LELO認證卡上提供的號碼。

1 年保養

LELO為本產品提供為期一年的保養，從最初購買日期算起，保養期為一年，以防止因工藝或材料缺陷而導致的缺陷。保養範圍包括影響愉悅用品功能的工作部件。它不包括因正常磨損或因事故、誤用或疏忽而造成的外觀損壞。任何試圖打開或拆開愉悅物（或其配件）的行為都將使保養失效。如果您在保養期內發現缺陷並通知 LELO，LELO 將酌情免費更換該產品。保養期內的索賠必須有合理的證據證明索賠日期是在保養期內。為了驗證你的保養，請在保養期內保留你的原始購買收據和這些保養條件。要申請保養，您必須登入你在LELO.COM的帳戶，然後選擇提出保養申請的選項。運費不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充，不以任何方式影響這些權利。

要申請保養，你必須在 LELO.COM 上登入你的帳戶，然後選擇保養申請的選項。運費不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充，不會以任何方式影響這些權利。

處置資訊

舊電子裝置的處置（適用於歐盟和其他具有獨立廢物收集系統的歐洲國家）：

劃掉的垃圾桶標誌表明，該歡悅物品不應作為家庭垃圾處理，而應送到適當的電器和電子設備回收點。



免責聲明：本產品的使用者要自己承擔風險。LELO或其零售商都不對本產品的使用承擔任何責任或義務。未經製造商明確批准的改變或修改可能會使用戶操作裝置失效。

該型號可能會因改進而改變，恕不另行通知。

© 2022 LELO AB. 保留所有權利

美國經銷商：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA。

澳大利亞經銷商：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia。

由 LELO Sweden 設計及開發。

中國製造。

美國及國際專利申請適用於本產品：

瀏覽 www.lelo.com/ip

www.lelo.com