


LELO

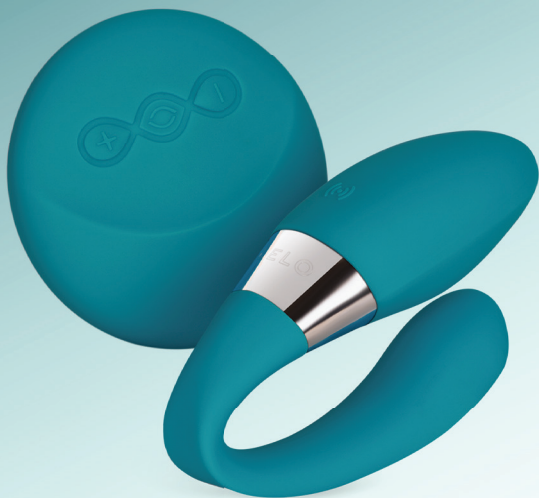

TIANI™ DUO

사용 설명서

강렬하고 모든 것을 포괄하는 즐거움을 결코
당연한 것으로 받아들여서는 안 됩니다.

자주, 현명하게, 조심스럽게 즐기십시오.

TIANI DUO 보유하시게 된 걸 축하드립니다. 좀 더 자세히 알아보기 전에, 잠시 시간을 내어 본 사용설명서를 살펴보기 바랍니다.

중요한 점: 귀하의 쾌감 도구가 배송을 위해 잠겼습니다. 잠금을 해제하려면 충전기를 연결하거나 아래를 참조하세요.

안전

본 제품은 만 18세 이상만 사용할 수 있습니다. 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 장치에 대한 경험과 지식이 부족한 사람은 안전한 방식으로 제품 사용에 대한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해하는 경우에만 제품을 사용해야 합니다. 미성년자는 제품을 가지고 놀아서는 안 됩니다. 미성년자는 감독 없이 제품을 청소하거나 사용해서는 안 됩니다.

준수 서약서



- a. 준수를 담당하는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.
이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작업은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.
(1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며,
(2) 본 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 간섭을 받아들여야 합니다.
- b. 이 장치는 캐나다 산업 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작업은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.
(1) 본 장치는 간섭을 일으키지 않을 수 있으며,
(2) 본 장치는 장치의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 간섭을 받아들여야 합니다.
- c. 이 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다. 이 장비는 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 FCC/IC RSS-102 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 장치는 일반적인 RF 노출 요건을 충족하는 것으로 평가되었습니다. 이 장치는 제한 없이 휴대용 노출 조건에서 사용할 수 있습니다.

시작하기


- 처음 사용하기 전에 최대 2시간 동안 TIANI DUO를 충전하십시오.

리모컨에 배터리 삽입

- 제품을 처음 열 때 리모컨의 배터리 덮개가 느슨해져야 합니다. 그림 1과 같이 덮개를 들어 올리고 배터리를 삽입합니다.
- 그림 2와 같이 솟은 부분이 정렬되도록 조심스럽게 배터리 칸 상단에 덮개를 놓습니다.

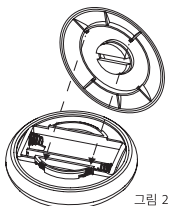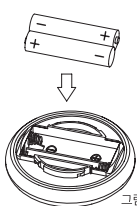



- 플라스틱 열쇠를 커버의 슬롯에 끼우고 시계 방향으로 10도 비틀어 잠그십시오. 배터리를 교체하기 전에 항상 키를 사용하고 시계 반대 방향으로 10도 회전해야 합니다. 동전과 같은 다른 도구를 사용하면 리모컨 표면이 손상될 수 있습니다 (그림 3 참조).

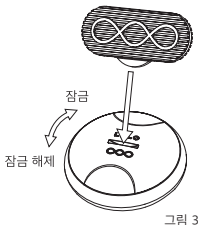



팁: 또한 열쇠를 사용하지 않고 뚜껑을 밀고 비틀어 잠금을 해제하려면 리모컨의 양쪽에 손바닥을 납작하게 만들어 사용할 수 있습니다.

물 속에서 사용하기 전에 항상 리모컨을 잠그십시오.

TIANI DUO에 대해 알아보기

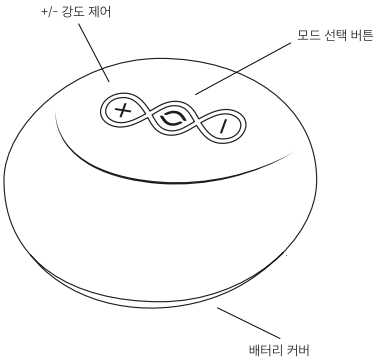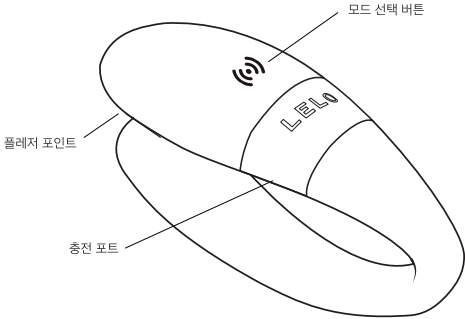

TIANI DUO 사용하기

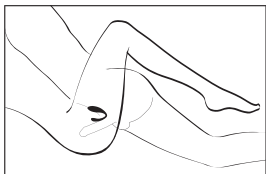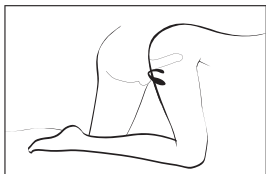

리모컨 없이 TIANI DUO를 사용하는 방법

- (⏻) 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 리모컨을 켜지 마십시오.
- 진동을 켜려면 (⏻) 버튼을 다시 누릅니다.
- (⏻) 버튼을 눌러 100% 강도로 설정된 진동 패턴을 순환시킵니다. 강도를 변경하려면 리모컨을 켜야 합니다.
- (⏻) 버튼을 길게 누르면 꺼집니다.

리모컨 사용 방법

- 불이 켜질 때까지 3초 동안 +와 - 버튼을 동시에 길게 눌러 잠금을 해제합니다.
- 제품의 (⏻) 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- + 버튼을 눌러 제품을 켜 다음 다시 눌러 진동 강도를 높여 보세요.
- () 버튼을 눌러 8개의 진동 패턴을 전환합니다.
- - 버튼을 눌러 진동 강도를 줄입니다.
- - 버튼을 길게 누르면 꺼집니다.


SENSEMOTION™ 모드 1 사용

+ 버튼을 눌러 리모컨을 켭니다. 무선 연결이 설정되면 마사지기과 리모컨의 조명이 켜집니다. 이제 SenseMotion 모드 1에서 마사기가 작동할 것입니다. 리모컨을 기울여 진동을 강화할 수 있습니다. 리모컨을 수평 위치에서 수직 위치로 이동하면 진동 강도가 최대 수준으로 증가합니다.




SENSEMOTION™ 모드 2 사용

SenseMotion 모드 1에 있을 때 리모컨을 눌러 SenseMotion 모드 2로 변경하십시오. 이 모드에서는 리모컨을 어떤 방향으로든 이동하여 진동을 변경하거나 강화할 수 있습니다. 움직임이 빨라지면 진동의 강도가 세집니다.

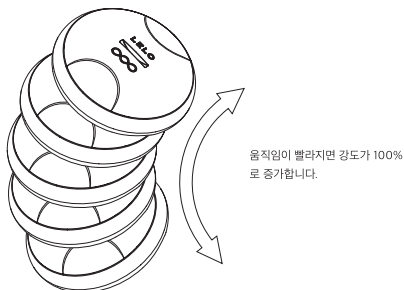

TIANI DUO 충전

- TIANI DUO 하단의 DC 포트에 DC 플러그를 삽입합니다.
- 메인 플러그를 USB 포트에 삽입합니다. TIANI DUO인터페이스의 LED가 충전 중임을 나타냅니다. “
- 완전히 충전되면 LED가 계속 빛을 발합니다.
- 배터리가 부족하면 TIANI DUO의 LED가 흰색으로 깜박입니다.

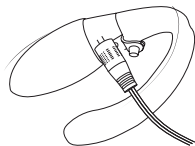

LELO가 제공한 충전기만 사용합니다.

청소, 보관 및 안전

핸드 크림 또는 실리콘 기반 윤활제와 함께 TIANI DUO을 사용하면 실리콘이 영구적으로 점착될 수 있습니다.

이 TIANI DUO은 완전 방수 처리되어 청소가 간단합니다. 행구고 LELO 토이클리너를 뿌려준 다음 다시 행구고 건조시킵니다.

사용 전후로 항상 TIANI DUO을 깨끗이 세척합니다. 실리콘을 따뜻한 물과 향균 비누로 씻고 뜨거운 물로 행군 다음 보푸라기 없는 천이나 수건으로 두드려 말립니다. 알코올, 휘발유 또는 아세톤이 함유된 클렌저를 절대 사용하지 않습니다.

TIANI DUO을 직사광선에 노출시키지 말고 과도한 열에 절대 노출시키지 마십시오. 먼지가 없는 곳에 TIANI DUO을 보관하고 다른 소재의 제품과 멀리하십시오.

제품 SELV에서만 공급되어야 합니다.

문제 해결

충전기가 연결되어 있으면 TIANI DUO 의 LED가 점멸하지 않습니다.

- 배터리가 방전되며 충전 중임을 확인하는 데 몇 분이 소요됩니다.
- 충전기가 제대로 연결되지 않았습니다. 벽과 DC 소켓을 점검합니다.

종양 버튼을 누르고 있으면 TIANI DUO이 활성화되지 않습니다.

- 배터리가 방전되었습니다. TIANI DUO을 재충전합니다.
- TIANI DUO의 인터페이스가 잠겨 있습니다. + 와 -를 5초 동안 누르고 있습니다.

TIANI DUO에 다른 문제가 있거나 운영과 관련하여 질문이 있으시면 customercare@lelo.com으로 문의하십시오.

사양

마사지기

소재:	인체 안전 실리콘, ABS
제품 색상:	오션 블루 제품,블랙
스위치 끄기:	자동
배터리:	리튬 이온 200mAh 3.7V
충전:	5.0V 200mA에서 2시간
사용 시간:	최대 2시간
대기 시간:	90일
크기:	90 x 45 x 30mm / 3.5 x 1.8 x 1.2인치
무게(제품만):	80g/0.17파운드
인터페이스:	1버튼

리모콘

소재:	인체 안전 실리콘, ABS
크기:	64 x 64 x 26mm / 2.5 x 2.5 x 1.0인치
무게:	30g/0.07lb
배터리:	2 AAA
인터페이스:	3버튼

품질 보증 등록

1년 제한 보증을 활성화하려면 LELO 인증 카드에 제공된 번호를 LELO.COM/SUPPORT에 등록합니다.

1년 품질 보증

LELO는 최초 결제일 이후 1년 동안 제작 또는 소재의 결함에 대해 이 쾌감 도구를 보증합니다. 보증은 쾌감 도구의 기능에 영향을 미치는 작동 부품을 보장합니다. 적정 마모로 인한 외관 악화 또는 사고, 오용 또는 방치로 인한 손상은 보장하지 않습니다. 쾌락 도구(또는 그 부속품)를 열거나 분해하려는 모든 시도는 보증을 무효화합니다. 결함을 발견하고 보증 기간 동안 Lelo에 통보하면 Lelo의 재량에 따라 쾌락 도구를 무료로 교체해 드립니다. 보증에 따른 청구는 청구 날짜가 보증 기간 내에 있다는 합리적인 증거에 의해 뒷받침되어야 합니다. 보증을 확인하려면 보증 기간 동안 이 보증 조건과 함께 원래 구매 영수증을 보관합니다. 보증을 청구하려면 LELO.COM에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 본 약정은 소비자의 법적 권리에 추가되며 어떠한 방식으로든 해당 권리에 영향을 미치지 않습니다.

보증을 청구하려면 LELO.COM에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 본 약정은 소비자의 법적 권리에 추가되며 어떠한 방식으로든 해당 권리에 영향을 미치지 않습니다.

처분 정보

오래된 전자 장비 폐기(별도의 폐기물 수집 시스템을 갖춘 EU 및 기타 유럽 국가에 적용 가능):

입자가 표시된 쓰레기통 기호는 이 쾌감 도구를 가정용 폐기물로 취급하지 않고 전기 및 전자 기기의 재활용을 위해 적절한 수거 지점으로 가져와야 함을 나타냅니다.



면책 조항: 이 제품의 사용자는 자신의 위험 부담으로 이 작업을 수행합니다. LELO 또는 그 소매업체는 본 제품의 사용에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

예고 없이 개선을 위해 모델을 변경할 수 있습니다.

© 2022 LELO AB. All rights reserved.

LELO AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

미국 유통업체: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

호주 유통업체 LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

LELO Sweden이 설계 및 개발.

중국산.

미국 및 국제 특허 또는 특허 출원이 이 제품에 적용됩니다:

www.lelo.com/ip를 방문하세요

www.lelo.com