


LELO

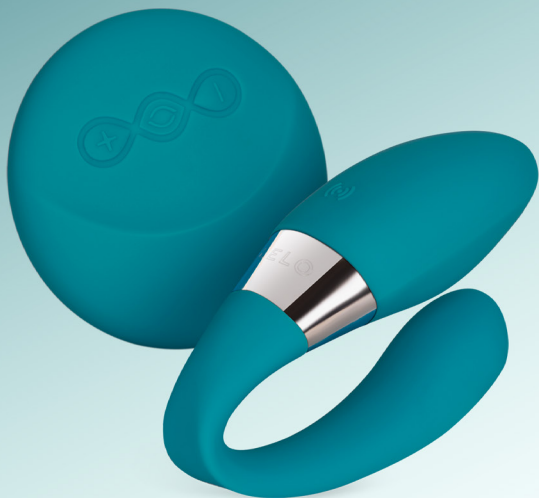

TIANI™ DUO
ANVÄNDARHANDBOK

Intensiv, omvälvande njutning ska aldrig
tas för given.

**Använd den ofta, klokt och med
omsorg.**

Grattis till köpet av TIANI DUO. Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

VIKTIGT: Den här utrustningen kan användas av människor från 18 år och uppåt, samt av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå. Underåriga får inte leka med utrustningen. Underåriga får inte rengöra och använda utrustningen utan övervakning.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVAD

- a.** Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.
- Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna. Användande lyder under följande två krav:
- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
 - (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.
- b.** Den här enheten efterlever den kanadensiska industrilicensen - bortsett RSS standard(erna). Användande lyder under följande två krav:
- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar, och
 - (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som ger enheten oönskade effekter.
- c.** Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003. Den här utrustningen efterlever radiostrålningsgränserna för okontrollerade miljöer, så som anges i FCC/IC RSS-102. Enheten har ansetts möta de allmänna RF-exponeringskraven. Enheten kan användas utan begränsning i portabla exponeringsvillkor.

KOMMA IGÅNG

- Ladda din TIANI DUO i 2 timmar före första användning.

SÄTTA I BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

- Batteriluckan på fjärrkontrollen ska vara lös när du först öppnar din produkt. Lyft av den och sätt i batterierna så som visas i bild 1.
- Placera försiktigt locket över batterifacket och säkerställ att kanterna ligger an, så som visas i bild 2.

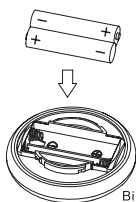


Bild 1

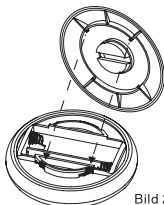


Bild 2

- När de väl är på plats sätter du i plastnyckeln i lockets springa och vrider 10 grader medurs för att låsa locket. Använd alltid nyckeln för att öppna locket och gör en 10-graders vridning moturs innan batterierna byts ut - om du använder andra verktyg så som mynt kan ytan på fjärrkontrollen skadas (se bild 3).



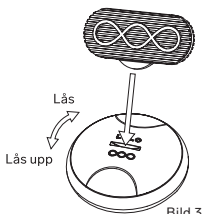


Bild 3



TIPS: Du kan även använda handflatorna på varje sida om fjärrkontrollen för att trycka och vrida locket, utan att använda nyckeln för att låsa och låsa upp.

Säkerställ alltid att fjärrkontrollen är ordentligt stängd innan du använder den i vatten

LÄR KÄNNA DIN TIANI DUO

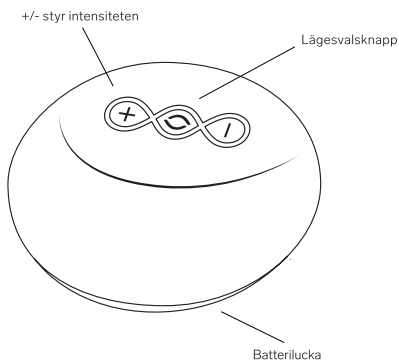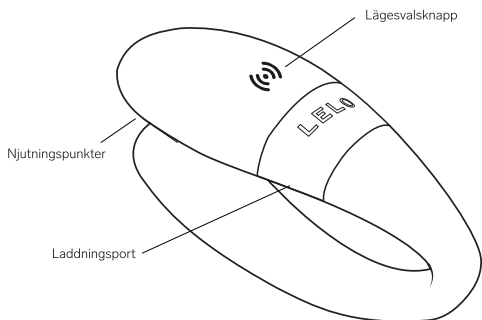

ANVÄNDA TIANI DUO

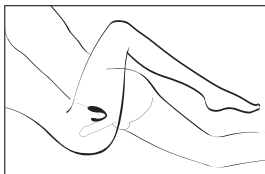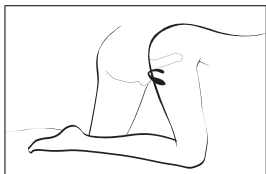

ANVÄND TIANI DUO UTAN FJÄRRKONTROLL


- Tryck på (⏻)-knappen för att starta. - Starta inte via fjärrkontrollen.
- Tryck på (⏻)-knappen igen för att starta vibrationer.
- Tryck på (⏻)-knappen för att gå igenom vibrationsmönstren cykliskt, vilket kommer att ställas in på 100 % intensitet. För att ändra intensiteten behöver du starta fjärrkontrollen.
- Tryck och håll in (⏻)-knappen för att stänga av.

ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på (⏻)-knappen på produkten för att starta den.
- Tryck på knappen + för att starta; tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på knappen (⏻) för att växla mellan 8 vibrationsmönster.
- Tryck på knappen – för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll in knappen – för att stänga av.


ANVÄNDA SENSEMOTION™-LÄGE 1

Starta din fjärrkontroll genom att trycka på knappen +. När den trådlösa kopplingen sedan är etablerad kommer ljusen på vibratoren att tändas. Din vibrator kommer nu att vara i SenseMotion-läge 1. Du kan intensifiera vibrationerna genom att luta fjärrkontrollen. När fjärrkontrollen flyttas från horisontellt till vertikalt läge, kommer vibrationsstyrkan att öka till maximal nivå.

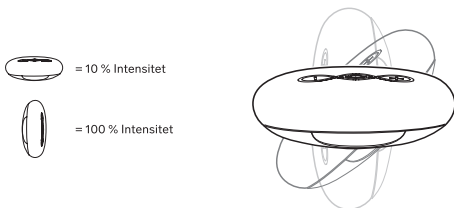


ANVÄNDA SENSEMOTION™-LÄGE 2

Tryck på din fjärrkontroll i SenseMotion-läge 1 för att ändra till SenseMotion-läge 2. I det här läget kan du förändra eller intensifiera vibrationerna genom att flytta fjärrkontrollen i en annan riktning. Snabbare rörelser ökar intensiteten på vibrationerna.

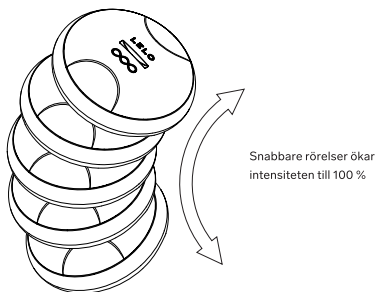

LADDA DIN TIANI DUO

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din TIANI DUO.
- Led-lampan i gränssnittet på din TIANI DUO kommer att blinka för att ange att den laddar.
- När den är helt laddad (efter cirka 1,5 timmar), kommer led-lampan att lysa stadigt.
- När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din TIANI DUO ett blinkande vitt ljus.

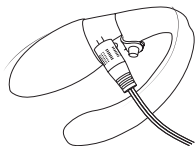

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din TIANI DUO.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av TIANI DUO med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

TIANI DUO är helt vattentät och gör rengöringen enkel. Rengör och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj igen och låt den torka

Rengör alltid din TIANI DUO noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din TIANI DUO i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem hetta. Förvara din TIANI DUO på en dammfri plats och håll den borta från produkter i andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din TIANI DUO blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är tomt och kommer att kräva några minuter innan den visar att den laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din TIANI DUO aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din TIANI DUO.
- Gränssnittet på din TIANI DUO är låst. Håll ned + och – i 5 sekunder.

Om du upplever andra problem med din TIANI DUO, eller om du har några frågor angående användningen, kontakta gärna: customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

V I B R A T O R

MATERIAL	Kroppssäker silikon, ABS
FÄRGER	Ocean Blue, Black
AVSTÄNGNING	Automatisk
BATTERI	Li-Ion 200 mAh 3,7 V
LADDTID	2 timmar på 5,0 V 200 mA
ANVÄNDARTID	Upp till 2 timmar
STANDBYTID	Upp till 90 dagar
STORLEK	90 x 45 x 30 mm
VIKT (ENDAST PRODUKT)	80 g
GRÄNSSNITT	1 knapp

F J Ä R R K O N T R O L L

MATERIAL	Kroppssäker silikon, ABS
STORLEK:	64 x 64 x 26 mm
VIKT (ENDAST PRODUKT)	30 g
BATTERI:	2 AAA
GRÄNSSNITT	3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din tidsbegränsade 1-årsgaranti ange numret som medföljde ditt äkthetsbevis från **LELO**, på **LELO.COM/SUPPORT**

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar detta njutningsföremål under en period på ETT (1) ÅR, efter ursprungligt inköpsdatum, mot defekter på grund av tillverkningsfel eller materialfel. Garantin täcker arbetande delar som påverkar funktionen för njutningsföremålet. Den täcker INTE kosmetisk försämring orsakad av rimligt slitage eller skada orsakad av olycksfall, missbruk eller försummelse. Alla eventuella försök att öppna eller ta isär njutningsföremålet (eller dess tillbehör) upphäver garantin. Om du upptäcker en defekt och meddelar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget gottfinnande, att byta ut njutningsföremålet utan kostnad. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

För att göra anspråk på din garanti måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsföremålet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken **LELO** eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A av: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patenter eller patentansökningar gäller för den här produkten:
visit www.lelo.com/ip

www.lelo.com