


LELO

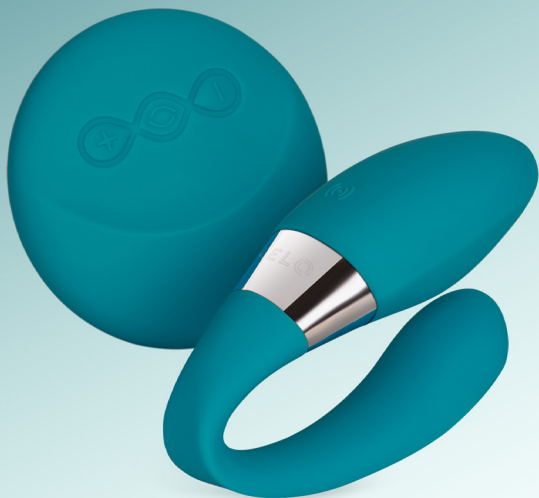

TIANI™ DUO

GEBRUIKSHANDLEIDING

Intens, allesomvattend plezier mag nooit
als vanzelfsprekend worden beschouwd.

**Gebruik het verstandig, vaak en met
zorg.**

Gefeliciteerd met je nieuwe TIANI DUO. Neem eerst even de tijd om deze gebruikshandleiding door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK: Je genotsobject is vergrendeld voor transport. Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder. Personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Minderjarigen mogen niet met het apparaat spelen. Minderjarigen mogen het apparaat niet schoonmaken en gebruiken zonder toezicht.

NALEVINGSVERKLARING


- a.** Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 - (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
- b.** Dit apparaat voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
 - (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
- c.** Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Dit apparaat voldoet aan de FCC/IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

AAN DE SLAG


- Laad de TIANI DUO twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.

BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

- Het deksel van het batterijvakje moet los op de afstandsbediening zitten wanneer je het product voor het eerst opent. Maak het deksel open en plaats de batterijen zoals getoond in afbeelding 1.
- Plaats het deksel voorzichtig terug in het batterijvakje en zorg ervoor dat de ribbels overeenkomen met afbeelding 2.

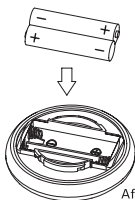


Afbeelding 1

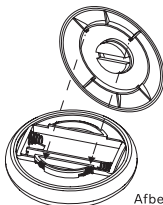

Afbeelding 2

- Eenmaal geplaatst, steek je de plastic sleutel in de gleuf van het deksel en draai je deze 10 graden met de klok mee om te vergrendelen. Gebruik altijd de sleutel om dit vakje te openen door deze 10 graden tegen de klok in te draaien voordat je de batterijen vervangt - het gebruik van ander gereedschap, zoals een muntstuk, kan het oppervlak van de afstandsbediening beschadigen (zie afbeelding 3).


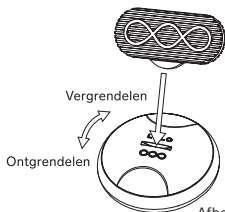


Afbeelding 3



TIP: je kunt ook je handpalmen aan weerszijden van de afstandsbediening plat tegen het deksel duwen en het deksel draaien om zonder sleutel te vergrendelen en ontgrendelen.

Zorg er altijd voor dat de afstandsbediening goed vergrendeld is, voordat deze in contact komt met water

ONTDEK JE TIANI DUO

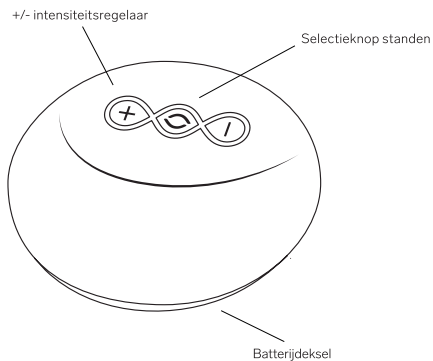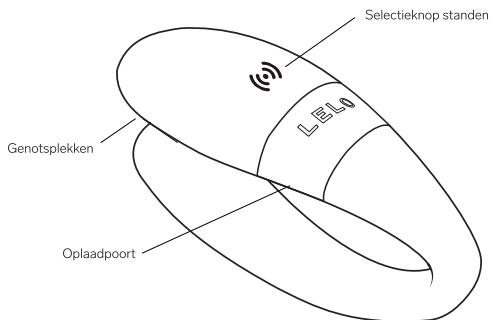

GEBRUIK VAN DE TIANI DUO

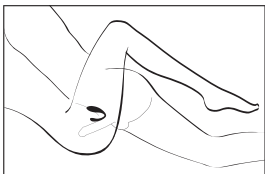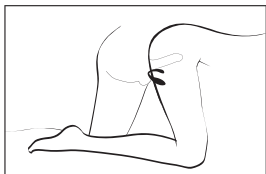

GEBRUIK VAN DE TIANI DUO ZONDER AFSTANDBEDIENING


- Druk op **(⏻)** om de vibrator aan te zetten. Zet de afstandsbediening niet aan.
- Druk opnieuw op **(⏻)** om de trillingen in te schakelen.
- Druk op **(⏻)** om van trillingsstanden te wisselen. Deze staat op 100% intensiteit ingesteld. Om de intensiteit aan te passen, moet je de afstandsbediening aanzetten.
- Druk op **(⏻)** en houd deze knop ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING

- Ontgrendel het apparaat door tegelijkertijd op **+** en **-** te drukken gedurende 3 seconden totdat het lampje gaat branden.
- Druk op **(⏻)** om het apparaat aan te zetten.
- Druk op **+** om in te schakelen; druk nogmaals om de mate van vibratie te verhogen.
- Druk op **()** om te schakelen tussen de 8 trilstanden.
- Druk op **-** om de mate van vibratie te verlagen.
- Houd **-** ingedrukt om uit te schakelen.


GEBRUIK VAN SENSEMOTION™-STAND 1

Zet je afstandsbediening aan door op "+" te drukken. Zodra de draadloze verbinding tot stand is gebracht, gaan de lampjes op de vibrator en de afstandsbediening branden. Je vibrator is nu actief in SenseMotion-stand 1. Je kunt de intensiteit van de trillingen verhogen door de afstandsbediening te kantelen. Wanneer de afstandsbediening van horizontaal naar verticaal wordt gekanteld, neemt de trillingssterkte toe tot het maximale niveau.

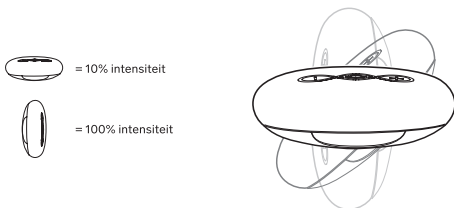


GEBRUIK VAN SENSEMOTION™-STAND 2

Druk op de afstandsbediening om vanuit SenseMotion-stand 1 naar SenseMotion-stand 2 te gaan. In deze stand kun je het patroon of intensiteit veranderen door de afstandsbediening in een willekeurige richting te bewegen. Snellere bewegingen verhogen de intensiteit van de trillingen.

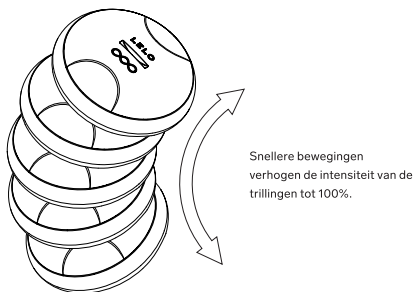

OPLADEN VAN DE TIANI DUO

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je TIANI DUO.
- De led op de interface van je TIANI DUO knippert en geeft aan dat deze bezig is met opladen.
- Als het apparaat volledig is opgeladen (na ca. 1,5 uur), zal de LED een permanent branden.
- Wanneer de accu bijna leeg is, zal de ledlamp van je TIANI DUO een wit knipperend licht geven.

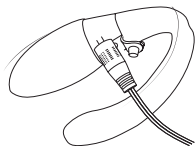

Gebruik alleen originele laders die door
LELO bij de TIANI DUO worden geleverd.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de TIANI DUO met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconenoppervlak permanent kleverig wordt.

TIANI DUO is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Cleaning Spray. Spoel opnieuw af met water en laat het apparaat opdrogen

Reinig de TIANI DUO altijd grondig voor en na elk gebruik. Was het siliconen oppervlak met warm water en antibacteriële zeep, spoel daarna af met schoon warm water en droog met een pluisvrije doek of handdoek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat de TIANI DUO niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte. Bewaar de TIANI DUO op een stofvrije plaats en houd het apparaat uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op de TIANI DUO knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.

- De batterij is volledig leeg en heeft enkele minuten nodig om het oplaadproces te bevestigen.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je TIANI DUO gaat niet aan bij het indrukken van de middelste knop.

- De accu is leeg. Laad de TIANI DUO op.
- De interface van je TIANI DUO is vergrendeld. Houd + en - gedurende 5 seconden ingedrukt.

Als je andere problemen ondervindt met je TIANI DUO of als je vragen hebt over het gebruik ervan, kun je contact opnemen met: **customercare@lelo.com**

SPECIFICATIES

MASSAGER

MATERIALEN	lichaamsveilige siliconen, ABS
KLEUREN	Ocean Blue, Black
UITSCHAKELING	automatisch
BATTERIJ	li-ion 200 mAh 3,7 V
LAADTIJD	2 uur bij 5,0 V 200 mA
GEBRUIKSTIJD	tot aan 2 uur
STAND-BY	tot 90 dagen
AFMETINGEN	90 x 45 x 30 mm
GEWICHT (ALLEEN HET PRODUCT)	80 g
INTERFACE	3 knoppen

AFSTANDBEDIENING

MATERIALEN	lichaamsveilige siliconen, ABS
AFMETINGEN	64 x 64 x 26 mm
GEWICHT (ALLEEN HET PRODUCT)	30 g
BATTERIJ	2 AAA
INTERFACE	3 knoppen

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via **LELO.COM/SUPPORT**

1 JAAR GARANTIE

Na de oorspronkelijke aankoopdatum biedt LELO voor dit genotsobject een garantieperiode van EEN (1) JAAR met betrekking tot gebreken als gevolg van gebrekkig vakmanschap of productiefouten. De garantie dekt de werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Het dekt GEEN cosmetische achteruitgang die wordt veroorzaakt door normale slijtage of schade als gevolg van een incident, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Elke poging om het genotsobject (of de accessoires) te openen of uit elkaar te halen, maakt de garantie ongeldig. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Garantieclaims moeten worden ondersteund door redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Bewaar je originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden gedurende de garantieperiode om je garantie geldig te houden.

Om je garantie te kunnen claimen, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet vergoed. Deze verbintenis vormt een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en heeft geen enkele invloed op die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



DISCLAIMER: gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELO, noch diens handelaren aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken.

Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering.

© 2022 LELOi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing: bezoek www.lelo.com/ip

www.lelo.com