


LELO

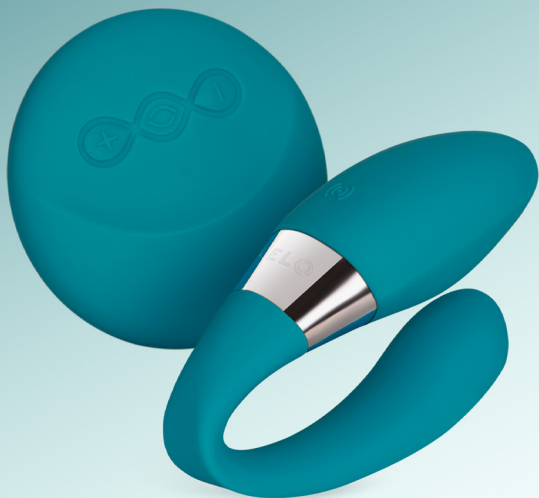

TIANI™ DUO
MANUAL DE USUARIO

Los placeres intensos y envolventes
nunca deben darse por sentado...

**Úsalo a menudo, con delicadeza y
sabiduría.**

Te felicitamos por haber comprado TIANI DUO. Pero antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE: tu objeto de placer viene con el sistema de bloqueo activado, para que no se encienda durante el envío. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

Este dispositivo puede ser utilizado por personas mayores de 18 años y aquellas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos, siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los menores de edad no deben jugar con el dispositivo, ni limpiarlo o utilizarlo sin supervisión.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

- a. Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
 - (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- b. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y
 - (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- c. Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003. Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por FCC/IC RSS-102. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

¡EMPEZAMOS!

- Antes del primer uso, carga tu TIANI DUO durante 2 horas.

CÓMO INSERTAR LAS PILAS EN EL MANDO A DISTANCIA

- La tapa de las pilas del mando a distancia debe estar suelta cuando abras por primera vez la caja del producto. Levántala e inserta las pilas como en el diagrama 1.
- Con cuidado, pon la tapa otra vez en su sitio y asegúrate de que los bordes estén bien alineados como en el diagrama 2.

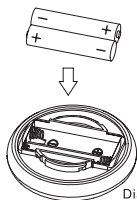


Diagrama 1

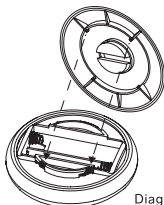


Diagrama 2

- Una vez colocada, inserta la llavecita de plástico en la ranura de la tapa y haz un giro de 10 grados en sentido de las agujas del reloj para bloquear la tapa. Para abrirla, usa la llavecita otra vez y haz un giro de 10 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, antes de cambiar las pilas. Evita usar otras herramientas, como monedas, ya que pueden dañar la superficie del mando a distancia (consulta el diagrama 3).



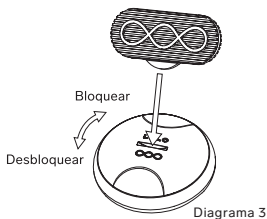


Diagrama 3



CONSEJO: también puedes usar las palmas de las manos y presionar ambas caras del mando para empujar y girar la tapa sin utilizar la llave para bloquear o desbloquearla.

Asegúrate siempre de que el mando esté bien fijado antes de usar el juguete en el agua

DESCUBRE TU TIANI DUO

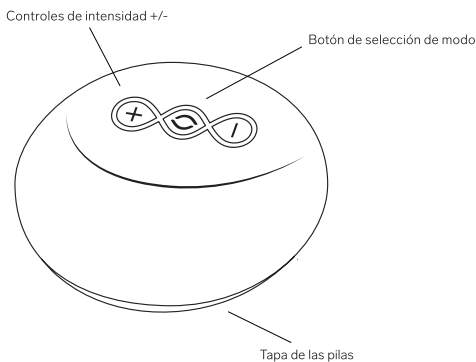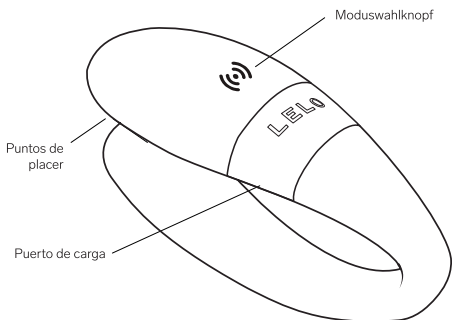

CÓMO USAR TIANI DUO

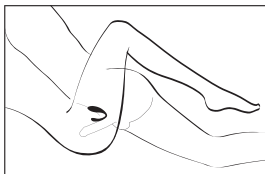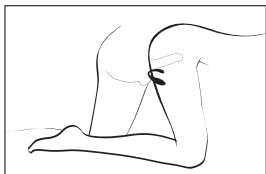

CÓMO USAR TIANI DUO SIN EL MANDO A DISTANCIA


- Pulsa el botón  para encender el juguete. - No enciendas el mando a distancia.
- Pulsa el botón  otra vez para activar las vibraciones.
- Pulsa el botón  para ir cambiando entre los patrones de vibración, que están fijados al 100 % de intensidad. - Para alterar la intensidad, tienes que encender el mando a distancia.
- Presiona el botón  para apagar el juguete.

CÓMO USAR EL MANDO A DISTANCIA

- Desbloquéalo presionando los botones +/- a la vez durante 3 segundos, hasta que la luz se encienda
- Pulsa el botón  durante unos segundos para encender el juguete.
- Pulsa el botón + para encenderlo y púlsalo otra vez para incrementar la intensidad de la vibración.
- Pulsa el botón  para cambiar a cualquiera de los 8 patrones de vibración.
- Pulsa el botón - para reducir la intensidad de la vibración.
- Pulsa el botón - durante unos segundos para apagar el juguete.


CÓMO USAR EL MODO SENSEMOTION™ 1

Enciende el mando a distancia pulsando el botón +. Una vez que se haya establecido la conexión inalámbrica, las luces del masajeador y del mando a distancia se iluminarán. Tu masajeador funcionará en el modo SenseMotion 1. Puedes intensificar las vibraciones moviendo el mando a distancia. Cada vez que el mando se mueve de una posición horizontal a vertical, la fuerza de la vibración aumenta al nivel máximo.

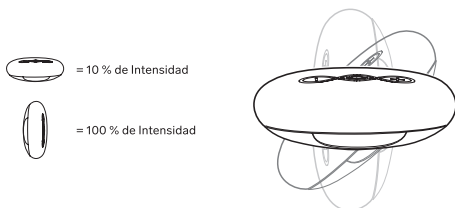


CÓMO USAR EL MODO SENSEMOTION™ 2

Cuando estés usando el modo SenseMotion 1, puedes pulsar en el mando a distancia para pasar al modo SenseMotion 2. En este modo, puedes alterar la intensidad de las vibraciones moviendo el mando en cualquier dirección. Cuanto más rápido lo muevas, más aumentarás la intensidad de las vibraciones.

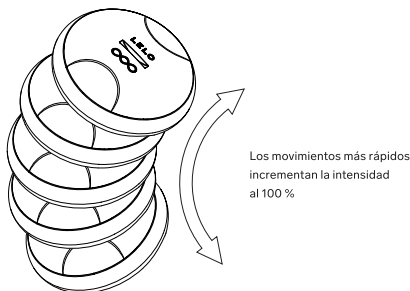

CARGAR TIANI DUO

- Inserta el cable en el puerto de recarga de TIANI DUO, que se encuentra en la base del juguete.
- El led de la interfaz de tu TIANI DUO se encenderá intermitentemente para indicarte que se está cargando.
- Cuando esté completamente cargado (tras 1,5 horas), el led emitirá una luz fija.
- Si se le está acabando la batería, el led de tu TIANI DUO se pondrá de color blanco y parpadeará.

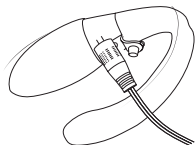

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu TIANI DUO.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas crema de manos o lubricantes de silicona con tu TIANI DUO, puedes dañar o hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

TIANI DUO es completamente sumergible, por lo que es muy fácil de lavar. Para una limpieza en profundidad, sécalo después de enjuagarlo y rocíalo con el spray limpiador de LELO; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia concienzudamente tu TIANI DUO antes y después de cada uso. Puedes lavar su silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuagarlo y secarlo con un trapo o toalla limpios que no desprendan pelusa. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Evita dejar tu TIANI DUO directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo. Guarda tu TIANI DUO en un sitio en el que no haya polvo y lejos de otros productos y materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu TIANI DUO no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu TIANI DUO no se enciende al pulsar el botón del centro:

- La batería se ha agotado. Vuelve a cargar tu TIANI DUO.
- La interfaz de tu TIANI DUO está bloqueada. Pulsa los botones + y – durante 5 segundos.

Si tuvieses otro tipo de problemas o cualquier duda sobre cómo usar tu TIANI DUO o deseas plantearnos una pregunta respecto a su funcionamiento, por favor contacta con: **customercare@lelo.com**

CARACTERÍSTICAS

MASAJEADOR

MATERIALES:	Silicona biocompatible, ABS
COLORES:	Ocean Blue, Black
APAGADO:	Automático
BATERÍA:	Li-Ion 200 mAh 3.7V
TIEMPO DE CARGA:	2 h a 5.0 V 200 mA
TIEMPO DE USO:	Hasta 2 horas
TIEMPO EN ESPERA:	Hasta 90 días
TAMAÑO:	90 x 45 x 30 mm
PESO (SOLO EL PRODUCTO):	80g
INTERFAZ:	1 botones

MANDO A DISTANCIA

"MATERIALES	Silicona segura para el cuerpo, ABS
TAMAÑO	64 x 64 x 26 mm
PESO (SOLO EL PRODUCTO)	30 g
PILAS	2 AAA
INTERFAZ	3 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en **LELO.COM/SUPPORT**

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO ofrece garantía para este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo y los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si descubres un defecto de fábrica y lo notificas a LELO dentro del periodo de garantía, LELO reemplazará, a su discreción, el objeto de placer sin costes adicionales. La garantía solo es válida si se prueba de modo razonable que la fecha de reclamación está dentro del periodo de garantía. Para poder validar tu garantía, guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones durante todo el periodo de garantía.

Para reclamar la garantía, por favor, abre tu cuenta en lelo.com y selecciona la opción de reclamación de la garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso de garantía se añade a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta en sentido alguno a estos derechos.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de los equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida de basura selectiva):

El símbolo de la papelera tachada nos indica que este objeto no debe ser tratado como cualquier otro residuo doméstico, y debe ser depositado en el punto de recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto de LELO lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus revendedores asumen ningún tipo de responsabilidad por el uso de este producto. Los cambios o modificaciones sin aprobación expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto.

El modelo podrá ser modificado para mejoras sin notificación previa.

© 2022 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por: LELO Oceanía 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales en este producto: visita www.lelo.com/ip

www.lelo.com