


LELO

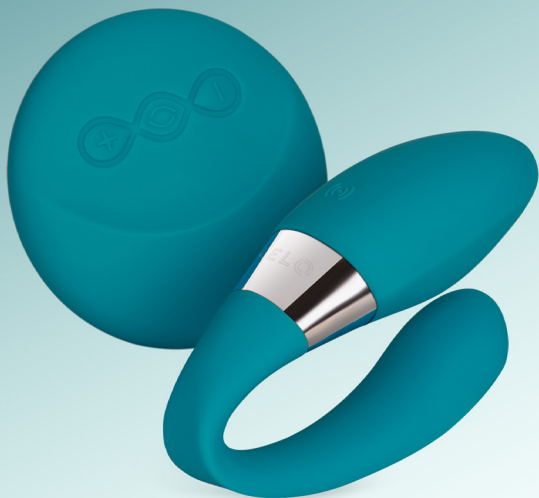

TIANI™ DUO
MANUALE DELL'UTENTE

Il piacere intenso e totalizzante non deve
mai essere dato per scontato.

**Usalo spesso, con giudizio e con
amore.**

Congratulazioni per l'acquisto di TIANI DUO. Prima di scoprirlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo manuale.

IMPORTANTE: il tuo oggetto per il piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta collegarlo al caricatore o seguire le istruzioni che troverai più avanti.

SICUREZZA

IMPORTANTE: questo apparecchio può essere utilizzato da persone a partire da 18 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I minorenni non devono giocare con l'apparecchio. I minorenni non devono pulire e utilizzare l'apparecchio senza supervisione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

- a.** Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.
- Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:
- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
 - (2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni non desiderate.
- b.** Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:
- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
 - (2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni non desiderate del dispositivo.
- c.** Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003. Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC/ICRSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle onde radio. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

PER INIZIARE

- In preparazione al primo utilizzo, carica il tuo TIANI DUO per due ore.

INSERIRE LE BATTERIE NEL TELECOMANDO

- Il coperchio delle batterie sul telecomando deve essere allentato la prima volta che apri il tuo prodotto. Sollevalo e inserisci le batterie come mostrato nel Diagramma 1.
- Posiziona con attenzione il coperchio sopra il vano batteria, assicurandoti che le creste siano allineate come mostrato nel Diagramma 2.

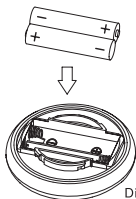


Diagramma 1

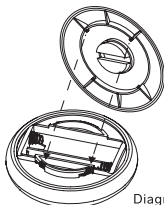


Diagramma 2

- Una volta in posizione, inserisci la chiave di plastica nella fessura del coperchio e fai un giro di 10 gradi in senso orario per bloccarlo. Per aprirlo, usa sempre la chiave e fai un giro di 10 gradi in senso antiorario prima di sostituire le batterie: l'utilizzo di altri strumenti come le monete può danneggiare la superficie del telecomando (vedi Diagramma 3).



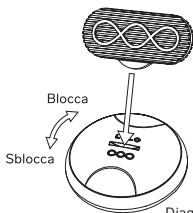


Diagramma 3



CONSIGLIO: puoi anche usare i palmi appiattiti su entrambi i lati del telecomando per spingere e girare il coperchio senza usare la chiave per bloccarlo e sbloccarlo.

Assicurati sempre che il telecomando sia chiuso prima di utilizzarlo in acqua

IMPARA A CONOSCERE TIANI DUO

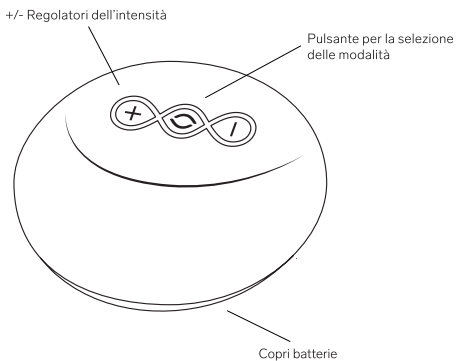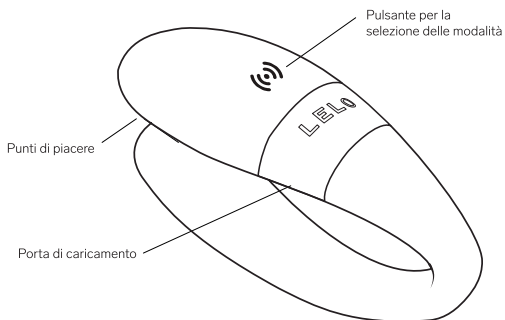

USARE TIANI DUO

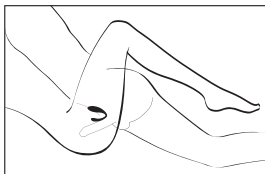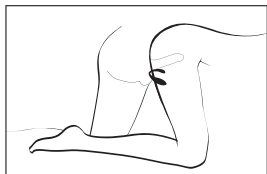

USARE TIANI DUO SENZA TELECOMANDO


- Premi il pulsante **(⏻)** per attivarlo. Non accendere il telecomando.
- Premi di nuovo il pulsante **(⏻)** per attivare le vibrazioni.
- Premi il pulsante **(⏻)** per scorrere le modalità di vibrazione che saranno impostate al 100% di intensità. Per modificare l'intensità, dovrai accendere il telecomando.
- Tieni premuto il pulsante **(⏻)** per spegnere il dispositivo.

USARE IL TELECOMANDO

- Sbloccalo tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti **+** e **-** per 3 secondi, finché la luce non si accende.
- Premi il pulsante **(⏻)** sul prodotto per accenderlo.
- Premi il pulsante **+** per accendere; premilo di nuovo per aumentare l'intensità della vibrazione.
- Premi il pulsante **()** per navigare tra le 8 modalità di vibrazione.
- Premi il pulsante **-** per ridurre l'intensità delle vibrazioni.
- Tieni premuto il pulsante **-** per spegnere il dispositivo.


USARE LA MODALITÀ 1 DI SENSEMOTION™

Accendi il telecomando premendo il pulsante +. Una volta stabilita la connessione wireless, le luci sul massaggiatore e sul telecomando si illumineranno. Il tuo massaggiatore funzionerà ora in modalità SenseMotion 1. Puoi intensificare le vibrazioni inclinando il telecomando. Quando il telecomando viene spostato da una posizione orizzontale a una verticale, la forza delle vibrazioni aumenterà fino al livello massimo.

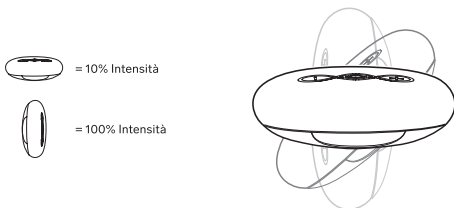


USARE LA MODALITÀ 2 DI SENSEMOTION™

Quando sei in modalità SenseMotion 1, premi sul tuo telecomando per passare alla modalità SenseMotion 2. In questa modalità, puoi alterare o intensificare le vibrazioni muovendo il telecomando in qualsiasi direzione. I movimenti più veloci aumentano l'intensità delle vibrazioni.

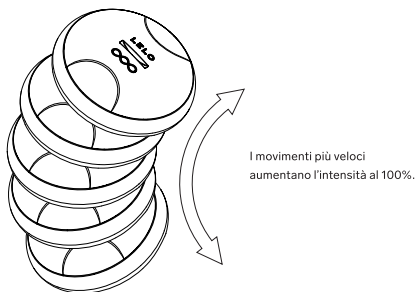

CARICARE TIANI DUO

- Inserisci la spina di corrente nella porta alla base di TIANI DUO.
- Il LED sull'interfaccia di TIANI DUO inizia a lampeggiare per indicare che si sta caricando.
- Quando è completamente carico (dopo circa un'ora e mezza), il LED emette una luce fissa.
- Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul tuo TIANI DUO emette una luce rossa intermittente.

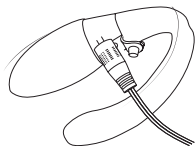

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo TIANI DUO.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de Usare TIANI DUO con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento rendendolo appiccicoso.

TIANI DUO è completamente impermeabile; ciò rende la pulizia estremamente facile. Basta risciacquarlo, spruzzarlo con un po' di LELO Toy Cleaner, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre il tuo TIANI DUO con cura, prima e dopo ogni uso. Puoi lavare il silicone con acqua tiepida e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda e asciugarlo con un panno che non lasci pelucchi. Non usare mai detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone.

Evita di lasciare il tuo TIANI DUO alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo. Conserva il tuo TIANI DUO in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo TIANI DUO non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e serviranno diversi minuti prima che inizi a caricarsi.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e le porte CC.

Il tuo TIANI DUO non si accende quando premi il pulsante centrale:

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo TIANI DUO.
- L'interfaccia del tuo TIANI DUO è bloccata. Tieni premuti i pulsanti + e - per 5 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo TIANI DUO o hai domande sul suo funzionamento, mettiti pure in contatto con noi scrivendo all'indirizzo **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE TECNICHE

M A S S A G G I A T O R E

MATERIALI	silicone sicuro per il corpo, ABS
COLORI	Ocean Blue, Black
SPEGNIMENTO	automatico
BATTERIA	agli ioni di litio 200mAh 3.7V
CARICA	2 ore a 5,0 V 200 mA
AUTONOMIA	fino a 2 ore
STANDBY	fino a 90 giorni
DIMENSIONI	90 x 45 x 30 mm
PESO (SOLO PRODOTTO)	80 g
INTERFACCIA	1 pulsanti

T E L E C O M A N D O

MATERIALI	silicone sicuro per il corpo, ABS
DIMENSIONI	64 x 64 x 26 mm
PESO (SOLO PRODOTTO)	30 g
BATTERIE	2 AAA
INTERFACCIA A	3 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo **LELO.COM/SUPPORT**

GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO a partire dalla data di acquisto originale, per eventuali difetti legati ai materiali o alla produzione. La garanzia copre tutte le parti necessarie per il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON è applicabile in caso di alterazioni estetiche causate dalla normale usura e danni dovuti a incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare questo oggetto di piacere (o i suoi accessori) annullerà la validità della garanzia. Se scopri un difetto e ne informi LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. Tali richieste durante questo periodo devono essere supportate da prove ragionevoli, le quali dimostrino che la data della richiesta rientra nel periodo coperto dalla garanzia. Per convalidare la garanzia, conserva la prova originale di acquisto insieme a queste condizioni per tutta la durata della garanzia.

Per richiedere la garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per richiedere la garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo obbligo va ad aggiungersi ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo del cestino barrato indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. Né LELO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura.

Il modello può essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2022 LELOi AB. Tutti i diritti riservati.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Svezia.

Prodotto in Cina.

I brevetti statunitensi e internazionali o le domande di brevetto si applicano a questo prodotto: visita www.lelo.com/ip

www.lelo.com