


LELO

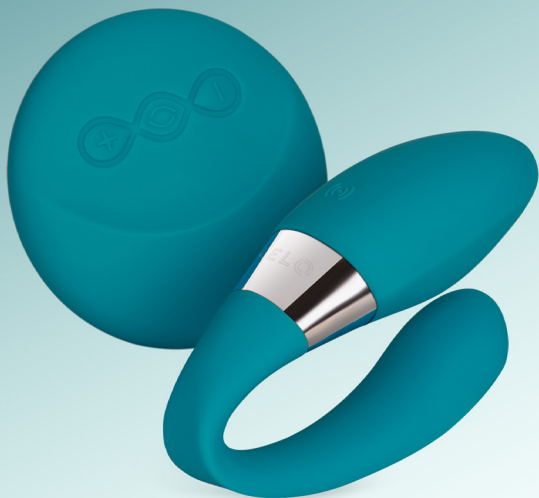

TIANI™ DUO

MODE D'EMPLOI

Un plaisir complet et intense ne doit
jamais être considéré comme acquis.

**Utilisez-le à bon escient, souvent et
avec précaution.**

Merci d'avoir choisi TIANI DUO. Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT : votre objet de plaisir a été verrouillé pour faciliter son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition d'avoir pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus. Les mineurs ne doivent pas jouer avec cet appareil, ni le nettoyer, ni l'utiliser sans une surveillance adéquate.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


- a.** Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.
- Ce produit répond aux exigences de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.
- b.** Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
 - (2) doit accepter toute interférence, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.
- c.** Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. Cet appareil répond aux limites de la FCC/IC CNR-102 sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition sans restriction.

AVANT DE COMMENCER


- Avant la première utilisation, rechargez votre TIANI DUO pendant 2 heures.

INSÉRER LES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

- Le couvercle de la télécommande n'est pas fermé lorsque vous ouvrez votre produit pour la première fois. Soulevez-le et insérez les piles comme indiqué dans le schéma n° 1.
- Remettez délicatement le couvercle sur le compartiment des piles, en veillant à ce que les arrêtes soient alignées comme indiqué dans le schéma n° 2.

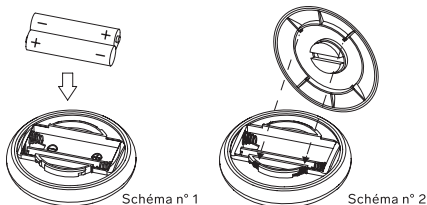



- Une fois en place, insérez la clé en plastique dans la fente du couvercle et tournez-la de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller. Pour ouvrir, tournez la clé de 10 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de remplacer les piles. L'utilisation d'autres outils, tels que des pièces de monnaie, peut endommager le couvercle de la télécommande (voir schéma n° 3).

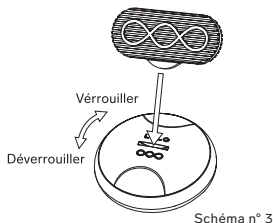



ASTUCE : vous pouvez également ouvrir et fermer la télécommande sans la clé en plaçant la paume de votre main de chaque côté de cet accessoire. Il suffit alors de pousser et tourner le couvercle.

Vérifiez toujours que la télécommande est bien fermée avant de l'utiliser sous l'eau.

DÉCOUVREZ VOTRE TIANI DUO

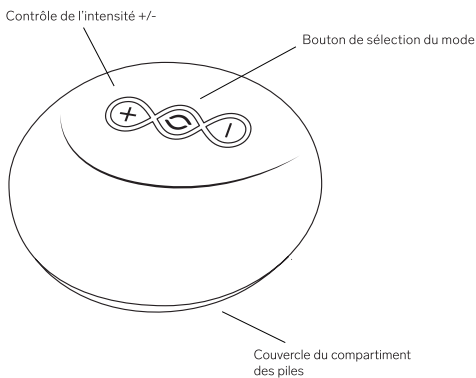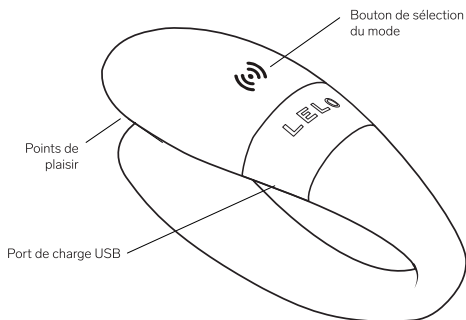

MODE D'EMPLOI DE TIANI DUO

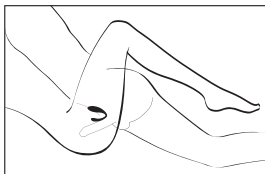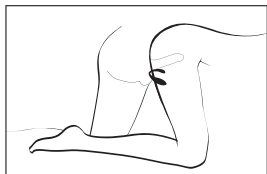

UTILISATION SANS TÉLÉCOMMANDE


- Appuyez sur le bouton **(⏻)** pour l'allumer. - Laissez la télécommande éteinte.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **(⏻)** pour activer les vibrations.
- Appuyez sur le bouton **(⏻)** pour parcourir les différents modes de vibrations, qui seront alors à leur niveau maximal. - Pour modifier l'intensité, vous devez allumer la télécommande.
- Maintenez le bouton **(⏻)** enfoncé pour éteindre l'appareil.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Déverrouillez-le en appuyant simultanément sur les boutons **+** et **-** pendant trois (3) secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Appuyez sur le bouton **(⏻)** situé sur le produit pour l'allumer.
- Appuyez sur le bouton **+** pour le mettre en marche. Appuyez à nouveau pour augmenter la puissance des vibrations.
- Appuyez sur le bouton **(⏻)** pour basculer entre les 8 modes de vibrations.
- Appuyez sur le bouton **-** pour réduire la puissance des vibrations.
- Maintenez le bouton **-** enfoncé pour éteindre l'appareil.


UTILISATION DU MODE 1 SENSEMOTION™

Appuyez sur le bouton + pour allumer votre télécommande. Une fois la connexion sans fil établie, les voyants lumineux de la télécommande et du vibromasseur s'allument. Ce dernier est alors en mode 1 SenseMotion™. Vous pouvez augmenter les vibrations en inclinant la télécommande. Lorsque celle-ci passe de la position horizontale à la verticale, leur puissance atteint le niveau maximum.

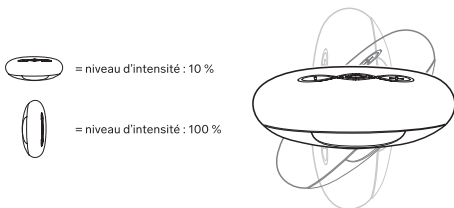


UTILISATION DU MODE 2 SENSEMOTION™

Lorsque vous êtes en mode 1, appuyez sur le bouton de votre télécommande pour passer en mode 2 SenseMotion™. Celui-ci vous permet de modifier ou d'intensifier les vibrations en bougeant la télécommande dans n'importe quelle direction. Plus les mouvements sont rapides, plus les vibrations sont intenses.

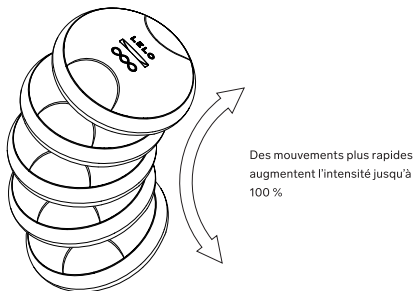

RECHARGER VOTRE TIANI DUO

- Insérez la prise DC dans le port DC en haut de votre TIANI DUO.
- La LED sur l'interface de votre TIANI DUO clignote pour indiquer que le chargement est en cours.
- Les voyants LED fixes indiquent que votre TIANI DUO est complètement rechargé (au bout de 1,5 heure env.).
- Lorsque la batterie sera déchargée, la LED de votre TIANI DUO émettra une lumière blanche clignotante.

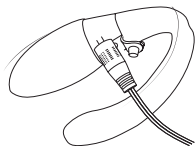

Utilisez uniquement les chargeurs d'origine fournis par LELO avec votre TIANI DUO.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de TIANI DUO irrémédiablement collant.

TIANI DUO est parfaitement étanche ce qui permet un nettoyage très facile. Rincez-le, nettoyez-le à l'aide du spray nettoyant LELO, puis rincez-le à nouveau et laissez-le sécher.

Un nettoyage soigneux de votre TIANI DUO est toujours requis avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien. Rincez-le ensuite à l'eau chaude et essuyez-le avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre TIANI DUO en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême. Rangez-le à l'abri de la poussière et éloignez-le des produits fabriqués dans d'autres matériaux.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre TIANI DUO ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil reconnaisse le rechargement.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez que toutes les fiches sont bien branchées.

Votre TIANI DUO ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton central ?

- La batterie est déchargée. Rechargez votre TIANI DUO.
- L'interface de votre TIANI DUO est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et - pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre TIANI DUO ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse : customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

V I B R O M A S S E U R

MATÉRIAUX	silicone sûr pour le corps, ABS
COULEURS	Ocean Blue, Black
EXTINCTION	automatique
BATTERIE	Li-Ion 200 mAh 3,7 V
DURÉE DE LA RECHARGE	2 h à 5,0 V, 200 mA
DURÉE D'UTILISATION	jusqu'à 2 heures
AUTONOMIE EN VEILLE	jusqu'à 90 jours
TAILLE	90 x 45 x 30 mm
POIDS (PRODUIT SEULEMENT)	80 g
INTERFACE	1 boutons

T É L É C O M M A N D E

MATÉRIAUX	silicone sûr pour le corps, ABS
TAILLE	64 x 64 x 26 mm
POIDS (PRODUIT SEULEMENT)	30 g
BATTERIE	2 AAA
INTERFACE	3 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur **LELO.COM/SUPPORT**.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. La garantie couvre les éléments qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie est annulée dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou après une tentative d'ouverture. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit était encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale avec les présentes conditions de garantie durant la période couverte par celle-ci.

Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous identifier sur votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilités quant à l'utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

© 2022 LELOi AB. Tous droits réservés.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELO Inc, 5799 Fontanos Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELO Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELO en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit : visitez le site <https://www.lelo.com/fr/propriété-intellectuelle>

www.lelo.com/fr