

LELO

LELO DOT™

ユーザーマニュアル



新しい刺激による、
より強く、より大きな快感を伴ったオ
ーガズムを体験してみませんか。

たくさん、賢く、丁寧に楽しんで。

LELO DOT™ をお買い上げいただきましてありがとうございます。当製品とお近づきになる前に、本ユーザーマニュアルをご一読ください。

重要：本プレジャーティは、輸送のためにロックされています。ロックを解除するには、チャージャーを接続されるか、下記をご参照ください。

安全性

本製品は、18歳以上の方のみご使用ください。身体的・感覚的・精神的機能が低下している方や、機器に関する経験や知識が十分でない方は、本製品の安全な使用方法に関する監督や指示をお受けになり、関連する危険性を理解されている場合にのみ製品をご使用ください。未成年者の方は、本製品を使用しないでください。未成年の方は、監督者なく製品を洗浄したり、使用したりしないでください。

コンプライアンス宣言

a. 警告:コンプライアンスに責任を持つ当事者が明示的に承認していない改変は、ユーザーによる機器操作の権限を無効にする可能性がありますのでご注意ください。

b. FCCおよびIC規制:

本機器は、FCC 規則第15部に準拠しています。動作は下記の2件を満たす必要がございます。
(1) 本機器は、有害な干渉を起こしてはならない。

(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こしうる干渉を含め、受け取ったすべての干渉を受け入れねばならない。

c. 当機器はカナダICES-003に適合しています。


注意: 本デバイスは、FCC規制の第15条に従って試験され、クラスBのデジタルデバイス規制に準拠していることが保証されています。本規制は住宅へ設置した際の有害な干渉に対する合理的な保護を提供しています。本デバイスは、無線通信に干渉する周波数の波を生成、使用、および放射する可能性がありますので、指示に従って設置、使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置方法によって干渉が発生しないという保証はありません。本デバイスがラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こしているかどうかは、本デバイスの電源をオン/オフすることで判断できます。ユーザーは、次のいずれかの方法で干渉を解決することをお勧めします。

- ・ 受信アンテナの向きや位置を変える。
- ・ デバイスと受信機との距離を広げる。
- ・ 受信機が接続されているコンセントと別のコンセントにデバイスを接続する。
- ・ デバイスの販売代理店または経験を積んだラジオ/テレビの専門技術者に相談する。

ご使用の前に

- 使用を開始する前に、LELO DOT™を2時間充電してください。
- ((I)) ボタンを長押しして電源を入れます。
- ((I)) ボタンを押すと、8つの振動パターンを切り替えることができます。
- + および - ボタンを使用して強さを変更します。
- ((I)) ボタンを押し続けると電源が切れます。

LELO DOT™とは

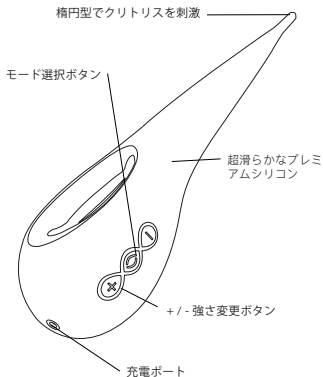


LELO DOT™ の使用方法

- 持ち方



- 体のどこに当てるか




LELO DOT™を体に強く押しつけ過ぎると、自動的に電源が切れてしまうことがあります。この自動終了機能は誤った使い方によって製品が過熱してしまうのを防ぐために搭載されています。

ヒント：使用前や使用中に、LELO パーソナルモイスタライザーを身体やLELO DOT™ にたっぷり塗ると、快感がさらに高まります。



LELO DOT™の充電

- LELO DOT™ の底面にあるDCポートに、DC プラグを差し込みます。
- メインプラグを USB ポートに差し込みます。LELO DOT™ インターフェイスの LED が点滅し、充電中であることを示します。充電が完了すると、LED が定常光を放ちます。電池の残量が少なくなると、LELO DOT™ の LED が白く点滅します。

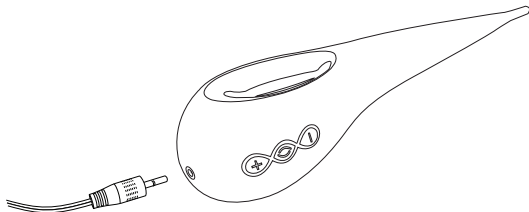

LELO DOT™ には、同梱された LELO オリジナルの充電器のみを使用してください。

洗浄、保管、安全性

LELO DOT™ にハンドクリームやシリコンペースの潤滑剤を使用すると、シリコンのべたつきが取れなくなることがあります。

LELO DOT™ は完全防仕様ですので、お手入れも簡単です。水洗いした後、LELO トイクリーナーを吹きかけます。

LELO DOT™ のご使用前後には、必ずしっかりと洗浄してください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗い、清潔なお湯ですすぎ、糸くずの出ない布かタオルで拭いてください。アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗浄剤洗顔料は絶対に使用しないでください。

LELO DOT™ を直射日光や極端な高温にさらさないでください。LELO DOT™ は他の素材の製品に接触させず、埃の付かない場所に保管してください。

ソフトで柔軟な先端部の故障防止のため、LELO DOT™ を強く曲げ過ぎないようにしてください。

電気器具は必ず、安全超低電圧回路でのみ給電してください。

お困りの時には

充電器を接続しても、LELO DOT™のLEDが点滅しない。

- 充電が消耗しており、充電中であることを認識するまで数分を要します。
- 充電器が正しく接続されていない可能性があります。壁やDCソケットを確認してください。

センターボタンを押してもLELO DOT™が起動しない。

- 電池切れです。LELO DOT™を充電してください。
- LELO DOT™のインターフェイスがロックされています。+と-を3秒間押し続けてください。

LELO DOT™にその他の問題が発生した場合や、操作に関するご質問がおありの場合は、customercare@lelo.com までご連絡ください。

仕様

素材:	ボディセーフシリコン、ABS+PC
サイズ:	60 x 46 x 165 mm / 2.4 x 1.8 x 6.5 in
重さ:	98g / 3.5 オズ
電池:	Li-Ion 520mAh 3.7V
充電 :	5.0V 200mAで2時間
ユーザータイム:	最大2時間
スタンバイ時間:	最長90日
振動モーターの周波数 :	133 Hz
インターフェイス:	インターフェイス: 3ボタンインターフェイス

保証登録

1年限定保証を有効にするには、LELO オーセンシティに記載されている番号を登録してください。カードはこちらから：[LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support)

1年保証

本プレジャーグッズにつきまして、LELOは最初のご購入日より1年間、製造上の欠陥や素材に起因する欠陥に対する保証をご提供いたします。保証の対象は、本プレジャーグッズの機能に影響を与える機構部です。通常の使用による損耗から生じた外観上の劣化や、事故・誤用・怠慢による損傷は対象外となります。プレジャーグッズ（またはその付属品）を開いたり分解したりしようとした場合、保証が無効になります。保証期間中に不具合にお気づきになり、LELO に報告された場合、LELO はその裁量により、プレジャーグッズを無償で交換いたします。保証期間中のクレームを申立てられる場合、日付が保証期間内であることを示す合理的な証拠をご提示ください。保証を証明するために、保証期間中はこの保証条件とご購入時の領収書を保管してください。保証を請求するには、[LELO.COM](https://lelo.com) でアカウントにログインし、「保証請求」オプションを選択してください。送料の払い戻しはできません。この保証は消費者の法的権利に追加されるものであり、いかなる形でもそれらの権利に影響を及ぼしません。

廃棄方法

使用済み電子機器の廃棄（EUおよび廃棄物の分別収集システムがある他の欧州諸国に適用：

プレジャーグッズに×印入りのゴミ箱マークが付いている場合、家庭ゴミ扱いできません。
適切な電気・電子機器リサイクル品回収場所に持ち込んでください。



免責事項：本製品は、使用者の責任において使用してください。LELOおよびその販売店は、本製品の使用に関していかなる責任も負いかねます。メーカーが明示的に承認していない改変は、ユーザーによる機器操作の権限を無効にする可能性があります。品質改善のため、モデルは予告なく変更されることがあります。

© 2022 LELOi AB.無断転載・複製を禁じます。

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

米国の販売元：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

オーストラリアの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

中国製。

本製品には、米国特許および国際特許または特許出願が適用されます：

<https://www.lelo.com/ja/intellectual-property>

www.lelo.com/ja