

LELO

LELO DOT™

用戶手冊



體驗嶄新刺激，
感受不一樣的高潮。
快感更強烈，
敏感地帶逐點擊破。

經常、明智和謹慎地享受它。

恭喜你獲得 LELO DOT™。在深入使用它之前，請花點時間瀏覽本用戶手冊：

重要提示：你的歡愉物品已上鎖以便運輸。如需解鎖，只需連接充電器或見下文。

安全

本裝置可供18歲及以上的人以及身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識的人使用，前提是他們已接受有關以安全方式使用本設備的監督或指導，並了解當中涉及的危險。未成年人士不得玩弄本設備。未成年人士不得在無人監督的情況下清潔和使用裝置。

合規聲明

a. 警告: 請注意，未經合規責任方明確批准的更改或修改可能會使用戶操作設備的權限失效。

b. FCC 和 IC 聲明：

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作需滿足以下兩個條件：

- (1) 本裝置不會造成有害干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

C。此 B 類數碼裝置符合加拿大 ICES-003 標準。


注意：本設備已經過測試，且符合 FCC 規則第 15 部分B級數碼裝置的規格限制。這些限制的目的是針對居家環境中的有害干擾提供合理的防護。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，亦不能保證以特定方式安裝，便不會產生干擾。如果用家透過關閉及開啟本設備，發現本設備的確對無線電或電視的接收產生有害干擾，建議可使用下列一或多種方法嘗試消除干擾：

- 調整接收天線的方向或更換位置。
- 將設備放離接收器。
- 將設備與接收器分別連接到不同電路的插座。
- 向代理商或資深無線電/電視技術員求助。

開始

- 首次使用之前，請先為您的 LELO DOT™ 充電 2 小時。
- 按住 **(O)** 按鈕開機。
- 按 **(O)** 按鍵以在 8 種振動模式之間切換。
- 使用 **+** 和 **-** 按鈕增加或減少強度。
- 按住 **(O)** 按鍵關閉。

瞭解您的 LELO DOT™

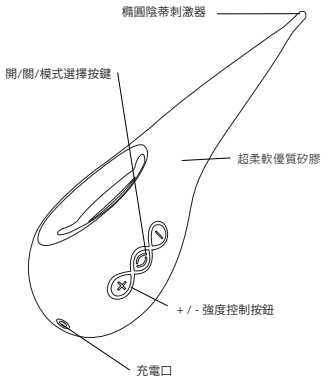


使用您的LELO DOT™

- 如何握持



- 放置在哪裡




請記住，如果您在使用 LELO DOT™ 愛撫身體時的按壓力道過猛，可能會引發自動關機。這項自動關機功能可確保馬達不會因產品使用錯誤而過熱。

提示： 為獲得更愉悅的感受，使用之前及過程中在您的身體和 LELO DOT™ 上施用適量的 LELO 個人潤濕劑。



為您的LELO DOT™ 充電

- 將 DC 插頭插入LELO DOT™ 底座的 DC 口。
- 將主插頭插入USB口。LELO DOT™界面上的LED燈將閃爍，表示它正在充電。當它充滿電時，LED會發出穩定的亮光。當電池電量不足時，LELO DOT™上的LED會發出閃爍的白光。

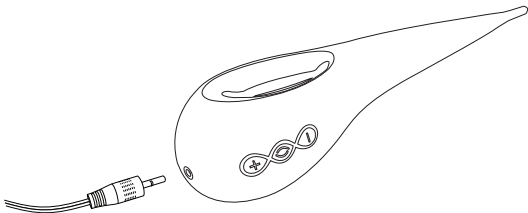

僅以 LELO 提供的原裝充電器為你的LELO DOT™充電。

清潔、儲存及安全

將LELO DOT™與護手霜或矽膠基潤滑劑併同使用可能會使得矽膠永久發黏。

LELO DOT™完全防水，清洗起來非常簡單。用LELO玩具清潔劑沖洗並噴灑，然後再次沖洗並晾乾。

每次使用前後，請務必徹底清潔你的LELO DOT™。你可以用溫水和抗菌肥皂清洗矽膠，用乾淨的熱水沖洗，然後用無絨布或毛巾擦乾。切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清潔劑。

避免將您的LELO DOT™留置於直射陽光下，切勿將其暴露在極熱環境中。

將你的LELO DOT™存放在無塵的地方，並與其他材料的產品保持距離。

請勿過度彎折您的 LELO DOT™，以免對柔軟且可彎折的尖端造成永久損壞。

本設備必須僅在 SELV 處供應。

故障排除

連接充電器時，LELO DOT™上的 LED 不閃爍：

- 電池電量耗盡，需要幾分鐘才能確認正在充電
- 充電器未正確連接。檢查牆壁和 DC 電源連接器。

當按下中央按鍵時，您的LELO DOT™ 沒有啟動：

- 沒電，請為你的 LELO DOT™ 充電
- 當LELO DOT™被鎖上, 請同時按 + 和 - 按鍵 3 秒鐘以解鎖。

如果您在使用LELO DOT™時遇到任何其他問題或對操作有任何疑問，請聯絡：
customercare@lelo.com

規格

物料：	PC+ABS, 人體安全☒膠
尺寸:	60 x 46 x 165毫米 / 2.4 x 1.8 x 6.5 吋
重量:	98 克 / 3.5 盎司
電池：	鋰離子 3.7v 520 mAh
充電量：	以 5.0 V 200 mA 為 2 小時
使用時間：	可達 2 小時
待機時間：	可達 90 天
震動頻率：	133 Hz
界面:	三按鍵

註冊保養

要啟動您的1年有限保養，請在LELO/SUPPORT註冊LELO認證卡上提供的號碼。

1 年保養

LELO為本產品提供為期一年的保養，從最初購買日期算起，保養期為一年，以防止因工藝或材料缺陷而導致的缺陷。保養範圍包括影響愉悅用品功能的工作部件。它不包括因正常磨損或因事故、誤用或疏忽而造成的外觀損壞。任何試圖打開或拆開愉悅物（或其配件）的行為都將使保養失效。如果您在保養期內發現缺陷並通知 LELO，LELO 將酌情免費更換該產品。保養期內的索賠必須有合理的證據證明索賠日期是在保養期內。為了驗證你的保養，請在保養期內保留你的原始購買收據和這些保養條件。要申請保養，您必須登入你在LELO.COM的帳戶，然後選擇提出保養申請的選項。運費不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充，不以任何方式影響這些權利。

處置資訊

舊電子裝置的處置（適用於歐盟和其他具有獨立廢物收集系統的歐洲國家）：

劃掉的垃圾桶標誌表明，該歡悅物品不應作為家庭垃圾處理，而應送到適當的電器和電子設備回收點。



免責聲明：本產品的使用者要自己承擔風險。LELO或其零售商都不對本產品的使用承擔任何責任或義務。未經製造商明確批准的改變或修改可能會使用戶操作裝置失效。該型號可能會因改進而改變，恕不另行通知。

© 2022 LELOi AB. 保留所有權利

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

美國經銷商：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA。

澳大利亞經銷商：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia。

由 LELO Sweden 設計及開發。

中國製造。

美國及國際專利申請適用於本產品：

瀏覽 <https://www.lelo.com/zh-hant/intellectual-property>

www.lelo.com/zh-hant