

LELO

LELO DOT™

GEBRAUCHSANWEISUNG



Erlebe eine neuartige Stimulation
für neuartige Orgasmen,
die sich viel stärker anfühlen und deine
Lustpunkte ganz in den Mittelpunkt rücken.

Genieße sie häufig, sorgsam und mit Bedacht.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des LELO DOT™. Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG: Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

Dieses Produkt kann von Personen über 18 Jahren verwendet werden, einschließlich Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, sofern sie angemessen beaufsichtigt und/oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Minderjährige sollten das Produkt nicht verwenden oder reinigen.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

a. WARNUNG: Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC- und IC-Erklärungen:

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und -Branche.

Der lizenzfreie RSS-Betrieb in Kanada unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.


HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Verkäufer des Geräts oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

ERSTE SCHRITTE

- Lade deinen LELO DOT™ vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Zum Einschalten halte den „(O)“-Knopf gedrückt.
- Zum Wechseln zwischen 8 Modi drücke auf den „(O)“-Knopf.
- Verwende die „+“- und „-“-Knöpfe, um die Intensität zu erhöhen oder verringern.
- Zum Ausschalten halte den „(O)“-Knopf gedrückt.

MACHE DICH MIT DEINEM LELO DOT™ VERTRAUT

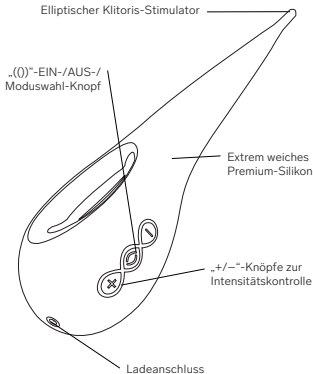


ANWENDUNG DES LELO DOT™

- Richtiges Halten



- Platzierung




Denke daran, dass der LELO DOT™ sich automatisch ausschaltet, wenn er zu fest gegen den Körper gedrückt wird. Diese Automatikfunktion sorgt dafür, dass der Motor sich bei unsachgemäßem Gebrauch nicht überhitzt.

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge Lelo Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen LELO DOT™ auftragen.



AUFLADUNG DEINES LELO DOT™

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Basis deines LELO DOT™.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Das LED-Licht an der Bedienoberfläche deines LELO DOT™ pulsiert und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald er voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LED-Licht an deinem LELO DOT™ weiß.

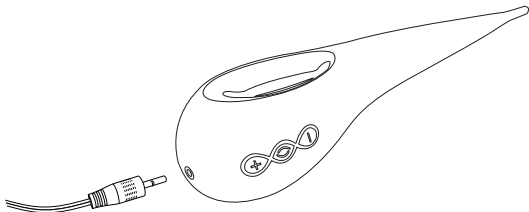

Verwende für deinen LELO DOT™ ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen LELO DOT™ in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der LELO DOT™ ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen LELO DOT™ immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen LELO DOT™ nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen LELO DOT™ an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Biege deinen LELO DOT™ nicht mit zu viel Kraft, damit die weiche, biegbare Spitze keinen dauerhaften Schaden erleidet.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem LELO DOT™ pulsiert nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein LELO DOT™ wird nicht aktiviert, wenn du auf den „()“-Knopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen LELO DOT™ wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines LELO DOT™ ist gesperrt. Halte die „+“- und „-“-Knöpfe 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem LELO DOT™ oder irgendwelche Fragen bezüglich der Anwendung haben, wende dich bitte an: **customer care@lelo.com**

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL:	Körpersicheres Silikon, ABS-Kunststoff
OBERFLÄCHE:	Glatt
GRÖßE:	60 x 46 x 165 mm
GEWICHT:	98 g
AKKU:	Li-Ion 520 mAh 3,7 V
LADEZEIT:	Bis zu 2 Std. bei 5,0 V 500 mA
EINSATZZEIT:	Bis zu 2 Std.
STANDBY:	90 Tage
FREQUENZ:	133 Hz
MAX. GERÄUSCHPEGEL:	60 dB
BEDIENOBERFLÄCHE:	3-knöpfig

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, die die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2022 LELOi AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELO in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen:

besuche <https://www.lelo.com/de/geistiges-eigentum>

www.lelo.com/de