

LELO

LELO DOT™

GEBRUIKSAANWIJZING



Ervaar een nieuw soort stimulatie voor een
nieuw soort orgasme dat veel sterker
aanvoelt en meer gericht
is op je genotsplekken.

Geniet er vaak van, verstandig en met zorg.

Gefeliciteerd met de aanschaf van je LELO DOT™. Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK: Je genotsobject is vergrendeld voor transport. Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

Dit product kan worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder, inclusief personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder adequaat toezicht staan en/of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Minderjarigen mogen het product niet gebruiken of schoonmaken.

NALEVINGSVERKLARING

a. WAASCHUWING: Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig kunnen maken.

b. FCC- en IC-verklaringen:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en -industrie.

De Canada licentie-vrijgestelde RSS-werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:"

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.


OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Het aansluiten van de apparatuur op een stopcontact op een andere groep dan degene waarop de ontvanger was aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

AAN DE SLAG

- Laad je LELO DOT™ twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Houd de **(O)**-knop ingedrukt om hem aan te zetten.
- Druk op de **(O)**-knop om tussen de 8 standen te schakelen.
- Gebruik de **+** en de **-** knoppen voor het verhogen of verlagen van de intensiteit.
- Houd de **(O)**-knop ingedrukt om hem uit te zetten.

LEER JE LELO DOT™ KENNEN

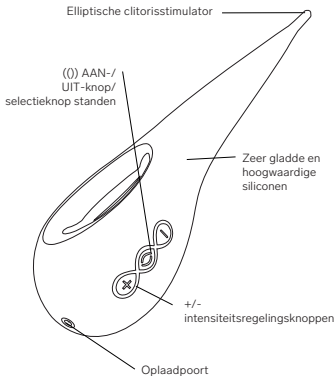


HET GEBRUIK VAN DE LELO DOT™

- Hoe je hem vasthoudt



- Waar je hem plaatst




Houd er rekening mee dat de LELO DOT™ zich automatisch kan uitschakelen als je het apparaat te hard tegen je lichaam aandrukt. Deze automatische functie zorgt ervoor dat de motor niet oververhit raakt als het product verkeerd wordt gebruikt.

Tip: Voor een nog aangename ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op de LELO DOT™, zowel voor als tijdens het gebruik.



OPLADEN VAN JE LELO DOT™

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je LELO DOT™.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De ledlampjes op de interface van je LELO DOT™ zullen knipperen en geven aan dat deze bezig is met opladen. Als hij volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de accu bijna leeg is, zal de led van je LELO DOT™ een knipperend wit licht laten zien.

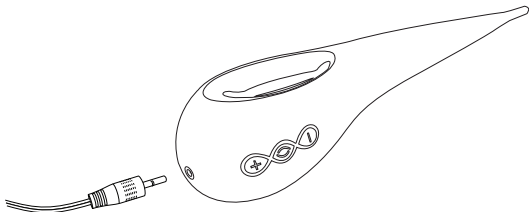

Gebruik alleen originele laders die door LELO bij de LELO DOT™ worden geleverd.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de LELO DOT™ met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De LELO DOT™ is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat hem opdrogen.

Maak je LELO DOT™ voor en na elk gebruik altijd grondig schoon. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je LELO DOT™ niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte. Bewaar je LELO DOT™ op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van andere materialen.

Zorg ervoor dat je de LELO DOT™ niet te agressief buigt om te voorkomen dat je de zachte en buigbare punt permanent beschadigt.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op je LELO DOT™ knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.

- De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je LELO DOT™ gaat niet aan bij het indrukken van de (()) knop.

- De accu is leeg. Laad je LELO DOT™ opnieuw op.
- De interface van je LELO DOT™ is vergrendeld. Houd + en – gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je LELO DOT™ of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: **customercare@lelo.com**

SPECIFICATIES

MATERIALEN:	lichaamsveilige siliconen, ABS
AFWERKING:	glad
AFMETINGEN:	60 x 46 x 165 mm
GEWICHT:	98 gr.
BATTERIJ:	Li-ion 520 mAh 3,7 V
OPLAADTIJD:	max. 2 u. bij 5,0 V 500 mA
GEBRUIKSDUUR:	tot 2 u.
STAND-BY:	90 dagen
FREQUENTIE:	133 Hz
MAX. GELUIDSNIVEAU:	60 dB
INTERFACE:	3 knoppen

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1-JARIGE GARANTIE

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je je originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



DISCLAIMER: gebruik van dit product is op eigen risico. Noch LELO, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2022 LELÖi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELÖ Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELÖ Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELÖ Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale
patenten of patentaanvragen van toepassing:
ga naar <https://www.lelo.com/nl/intellectueel-eigendom>

www.lelo.com/nl