

LELO

LELO DOT™

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Doświadcz nowego rodzaju stymulacji prowadzącej do nowego rodzaju orgazmu — znacznie silniejszego i ukierunkowanego na Twoje ośrodki rozkoszy.

Ciesz się nim często, mądrze i z troską.

Gratulujemy zakupu LELO DOT™. Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE: Twoje urządzenie zostało zablokowane na potrzeby transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

To urządzenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy o urządzeniu, powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczącej korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem ewentualnych zagrożeń. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Osoby nieletnie nie mogą czyścić ani używać tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE: Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC:

Niniejsze urządzenie o spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003.


UWAGA: Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

NA POCZĄTEK

- Przed pierwszym użyciem podłącz LELO DOT™ do ładowania na 2 godziny.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **(0)**, aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk **(0)**, przełączasz się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków **+** i **-**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(0)**, aby wyłączyć urządzenie.

POZNAJ URZĄDZENIE LELO DOT™

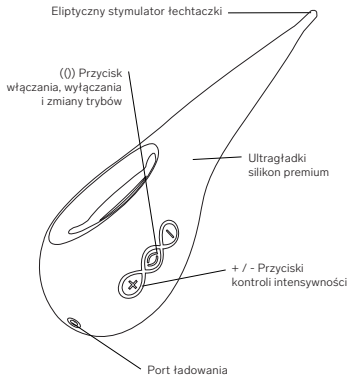


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA LELO DOT™

- Jak prawidłowo trzymać urządzenie



- Gdzie przyłożyć urządzenie




Należy pamiętać, że stymulator LELO DOT™ może wyłączyć się automatycznie, jeśli zostanie zbyt mocno przyciśnięty do ciała. Ta automatyczna funkcja zapobiega przegrzaniu silnika w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu.

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i stymulator LELO DOT™ przed rozpoczęciem użytkowania oraz w trakcie zabawy.



ŁADOWANIE LELO DOT™

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia LELO DOT™.
- Drugi koniec przewodu umieść w porcie USB. Dioda LED na interfejsie LELO DOT™ będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy stan naładowania akumulatora LELO DOT™ spadnie do niskiego poziomu, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

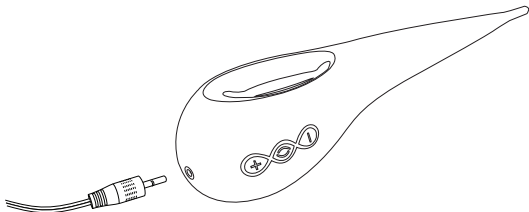

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek do urządzenia LELO DOT™ dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie LELO DOT™ z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie LELO DOT™ jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Należy dokładnie czyścić LELO DOT™ przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niepozostawiającą kłaczek ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie wystawiaj LELO DOT™ na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę. Przechowuj LELO DOT™ w czystym, niezakurczonym miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Nie zginaj swojego stymulatora LELO DOT™ zbyt mocno, aby uniknąć trwałego uszkodzenia miękkiej, elastycznej końcówki.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na LELO DOT™ nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

LELO DOT™ nie włącza się po wciśnięciu przycisku (0).

- Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj urządzenie LELO DOT™.
- Interfejs LELO DOT™ jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski **+** **–** przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z LELO DOT™ lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS
WYKOŃCZENIE:	gładkie
WYMIARY:	60 x 46 x 165 mm
WAGA:	98 g
BATERIA:	litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V
ŁADOWANIE:	2 godz. przy 5,0 V 500 mA
CZAS PRACY:	do 2 godzin
TRYB CZUWANIA:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	133 Hz
MAKS. POZIOM HAŁASU:	60 dB
INTERFEJS:	3 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrąży symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELÖ AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELÖ AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELÖ Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELÖ Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELÖ Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt chroniony

amerykańskim i międzynarodowym prawem patentowym:

odwiedź stronę <https://www.lelo.com/pl/prawo-wlasnosci-intelektualnej>

www.lelo.com/pl