

LELO

LELO DOT™

MANUAL DE USO



Experimente um novo tipo de estimulação que
proporcionará um novo tipo de orgasmo
mais intenso e mais focado nos
seus pontos de prazer.

Aproveite com frequência, sabedoria e cuidado.

Parabéns pela compra do LELO DOT™. Antes de se familiarizar com ele, reserve um momento para ler este manual de uso.

IMPORTANTE: seu objeto de prazer foi travado para transporte. Para destravar, basta conectar o carregador ou conferir abaixo.

SEGURANÇA

Este produto pode ser usado por pessoas com 18 anos de idade ou mais, e por pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem conhecimento ou experiência com o produto desde que estejam sob supervisão e/ou recebam orientação adequada sobre como usar o produto de modo seguro e os riscos envolvidos. Menores não devem usar ou limpar o produto.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

a. AVISO: Observe que alterações ou modificações que não foram expressamente aprovadas por escrito pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento e/ou quaisquer garantias relevantes.

b. Declarações FCC e IC:

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e Indústria.

A Operação RSS isenta de licença da Indústria do Canadá está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.


ATENÇÃO: Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites são designados para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais em uma instalação doméstica. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recebimento.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada num circuito diferente daquele onde o receptor está conectado.
- Consultar um revendedor autorizado do dispositivo ou um técnico de rádio/TV experiente para assistência.

PRIMEIROS PASSOS

- Antes do primeiro uso, carregue seu LELO DOT™ por 2 horas.
- Mantenha pressionado o botão **(O)** para ligá-lo.
- Pressione o botão **(O)** para alternar entre as 8 modalidades.
- Use os botões **+** e **-** para aumentar ou diminuir a intensidade.
- Mantenha pressionado o botão **(O)** para desligar.

CONHEÇA SEU LELO DOT™

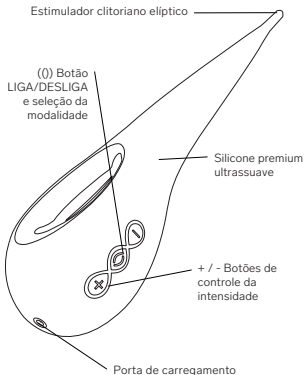


USANDO O LELO DOT™

- Como segurar



- Onde posicionar




Saiba que o LELO DOT™ pode desligar automaticamente se pressionado com muita força contra o corpo. Esse recurso automático garante que o motor não superaqueça caso o produto seja usado indevidamente.

Dica: Para uma sensação ainda mais prazerosa, aplique uma quantidade generosa de LELO Personal Moisturizer no seu corpo e no LELO DOT™ antes e durante o uso.



CARREGANDO SEU LELO DOT™

- Insira o conector CC na porta CC na base do seu LELO DOT™.
- Insira o plugue principal em uma Porta USB. O indicador LED na interface do seu LELO DOT™ pulsará para indicar que está carregando. Quando estiver completamente carregado, a luz LED emitirá um brilho constante. Quando a bateria estiver acabando, o indicador LED do seu LELO DOT™ emitirá uma luz branca intermitente.

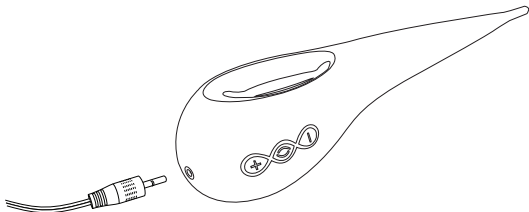

Use somente carregadores originais oferecidos pela LELO com seu LELO DOT™.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Usar o LELO DOT™ com cremes para as mãos ou lubrificantes à base de silicone podem tornar o silicone do vibrador permanentemente pegajoso.

O LELO DOT™ é simples de limpar por ser completamente à prova d'água. Enxágue e passe o spray LELO Toy Cleaner, depois enxágue novamente e deixe secar.

Sempre limpe bem seu LELO DOT™ antes e depois de cada uso. Você pode lavar o silicone com água morna e sabão antibacteriano, enxaguar com água quente limpa e secar suavemente com uma toalha ou pano sem fiapos. Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona.

Evite deixar seu LELO DOT™ exposto à luz direta do sol e NUNCA o exponha a calor extremo. Guarde seu LELO DOT™ em um lugar livre de poeira e mantenha-o longe de produtos feitos de outros materiais.

Não dobre seu LELO DOT™ de forma muito agressiva para evitar danos à ponta suave e flexível.

Os dispositivos só podem ser alimentados por Sistema de Extra Baixa Tensão (SELV).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A luz LED no seu LELO DOT™ não pulsa quando o carregador está conectado:

- A bateria está esgotada e serão necessários vários minutos para reconhecer que está sendo recarregada.
- O carregador não está conectado adequadamente. Verifique as tomadas CC e da parede.

Seu LELO DOT™ não ativa quando o botão (O) é pressionado:

- A bateria está descarregada. Recarregue seu LELO DOT™.
- A interface do seu LELO DOT™ está travada. Mantenha pressionados + e – por 3 segundos.

Se você tiver outros problemas com seu LELO DOT™ ou tiver dúvidas sobre o funcionamento, entre em contato: **customercare@lelo.com**

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL:	silicone seguro para o corpo, ABS
ACABAMENTO:	suave
TAMANHO:	60 x 46 x 165 mm
PESO:	98 g
BATERIA:	íon de lítio 520 mAh 3,7 V
TEMPO DE RECARGA:	até 2 h a 5,0 V 500 mA
TEMPO DE USO:	até 2 h
TEMPO DE STANDBY:	90 dias
FREQUÊNCIA:	133 Hz
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:	60 dB
INTERFACE:	3 botões

REGISTRO DA GARANTIA

Para ativar sua garantia limitada de 1 ano, registre o número fornecido no seu Cartão de Autenticidade LELO no site LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIA DE 1 ANO

A LELO assegura este objeto de prazer pelo período de UM (1) ANO, após a data de compra original, contra defeitos de fabricação ou nos materiais. A garantia cobre peças que afetam a função do objeto de prazer. A garantia NÃO cobre deterioração estética causada por desgaste natural ou danos causados por acidente, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou seus acessórios) anulará a garantia. Se você encontrar um defeito e notificar a LELO durante o período de garantia, a LELO, a seu critério, substituirá o objeto de prazer gratuitamente. Para desfrutar da garantia, é necessário fornecer evidência razoável de que a data da solicitação está dentro do período de garantia. Para validar sua garantia, guarde o recibo original da compra junto destas condições pelo período de duração da garantia. Para desfrutar da sua garantia, você precisa acessar sua conta LELO.COM e depois selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é complementar aos direitos legais do consumidor e não afeta esses direitos em nenhum modo.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos antigos (aplicável na UE e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos):

O símbolo de lata de lixo de descarte proibido indica que este produto de prazer não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado a um ponto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: os usuários deste produto o utilizam por sua conta e risco. Nem a LELO nem seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou prejuízo pelo uso deste produto. Alterações ou modificações que não foram expressamente autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

© 2022 LELÖi AB. Todos os direitos reservados.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Distribuído nos Estados Unidos pela LELÖ Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuído na Austrália pela LELÖ Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Criado e desenvolvido pela LELÖ Sweden.

Fabricado na China.

Patentes ou pedidos de patente internacionais ou dos EUA
aplicam-se a este produto:

<https://www.lelo.com/pt-br/propriedade-intelectual>

www.lelo.com/pt-br