

LELO

LELO DOT™

MANUALE DELL'UTENTE



Prova un nuovo tipo di stimolazione
per un nuovo tipo di orgasmo,
molto più forte e focalizzato sui
tuoi punti di piacere.

Goditelo spesso, saggiamente e con attenzione.

Complimenti per aver acquistato LELO DOT™. Prima di scoprirlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo manuale.

IMPORTANTE: il tuo oggetto per il piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni che troverai più avanti.

SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone a partire da 18 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I minorenni non devono giocare con l'apparecchio. I minorenni non devono pulire e utilizzare l'apparecchio senza supervisione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. ATTENZIONE: ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

L'operazione RSS esente da licenza in Canada è soggetta alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni non desiderate.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.


NOTA: questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumenta la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore del dispositivo o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

PER INIZIARE

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo LELO DOT™.
- Tieni premuto il pulsante (O) per accenderlo.
- Premi il pulsante (O) per passare da una delle 8 modalità all'altra.
- Usa i pulsanti + e - per aumentare o diminuire l'intensità delle vibrazioni.
- Tieni premuto il pulsante (O) per spegnerlo.

IMPARA A CONOSCERE IL TUO LELO DOT™

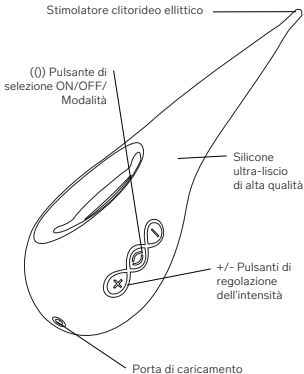


USARE LELO DOT™

- Come si tiene



- Dove posizionarlo




Tieni presente che LELO DOT™ può iniziare a spegnersi automaticamente se viene premuto troppo forte contro il corpo. Questa funzione automatica assicura che il motore non si surriscaldi se il prodotto viene utilizzato in modo improprio.

Consiglio: per sensazioni mozzafiato, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su LELO DOT™, prima e durante l'uso.



CARICARE LELO DOT™

- Inserisci la spina di corrente nella porta alla base dello base di LELO DOT™.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. I LED sull'interfaccia del LELO DOT™ lampeggiano per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce del LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del LELO DOT™ emette una luce bianca lampeggiante.

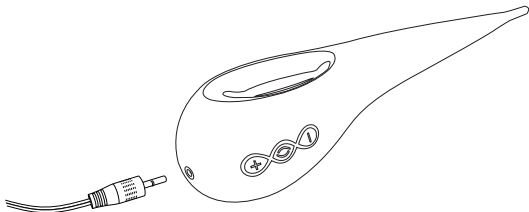

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo LELO DOT™.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare LELO DOT™ con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

LELO DOT™ è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta risciacquarlo, spruzzarlo con il toy cleaner di LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo LELO DOT™ prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugare con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo LELO DOT™ alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo. Conserva LELO DOT™ in un luogo al riparo dalla polvere e tienilo lontano da prodotti di materiali diversi.

Non piegare il tuo LELO DOT™ in modo troppo aggressivo per evitare di danneggiare in modo permanente la punta morbida e pieghevole.

Gli apparecchi devono essere alimentati esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza (SELV).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo LELO DOT™ non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e serviranno diversi minuti prima di riconoscere che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e le porte CC.

Il tuo LELO DOT™ non si accende quando premi il pulsante (|):

- La batteria è scarica. Ricarica LELO DOT™.
- L'interfaccia di LELO DOT™ è bloccata. Tieni premuto + e - per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo LELO DOT™ o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALI:	silicone sicuro per il corpo e plastica ABS
FINITURA:	liscia
MISURE:	60 x 46 x 165 mm
PESO:	98 g
BATTERIA:	agli ioni di litio 520 mAh 3.7 V
RICARICA:	fino a 2 ore a 5.0 V 500 mA
AUTONOMIA:	fino a 2 ore
STANDBY:	90 giorni
FREQUENZA:	133 Hz
LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:	60 dB
INTERFACCIA:	3 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di un anno, registra sulla pagina LELO.COM/SUPPORT il numero indicato sulla Carta di Autenticità LELO.

GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto del piacere (o i suoi accessori) annullerà la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà l'oggetto gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che la data del reclamo sia all'interno del periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni per tutta la durata del periodo di garanzia. Per richiedere la tua garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non li pregiudica in alcun modo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2022 LELÖi AB. Tutti i diritti riservati.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Svezia.

Prodotto in Cina.

I brevetti statunitensi e internazionali o le domande

di brevetto si applicano a questo prodotto:

visita <https://www.lelo.com/it/proprietà-intellettuale>

www.lelo.com/it