

LELO

TOR™ 2



ANVÄNDARHANDBOK

TOR2_PUB1_Q422_SW

Upplev de mest spännande och intensiva
njutningarna, eller dela dem med din
partner i ett oöverträffat klimax.

Njut klokt, ofta och med omsorg.

Grattis till köpet av TOR™ 2.

Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

VIKTIGT

Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

Den här produkten kan användas av människor från 18 år och uppåt, inklusive av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och/eller har fått instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt, samt förstår de faror som kan uppstå. Minderåriga ska inte använda eller rengöra produkten.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAÐ

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

b. FCC- och IC-förklaringar:

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna och industrin.

Kanadas licensundantag RSS-drift lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.

Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

OBSERVERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter Klass B, och strävar efter att följa del 15 av FCC Reglerna. Dessa begränsningar är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och skickar ut radiofrekvens-energi och om den inte är installerad och använd i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Men, det finns ingen garanti att störningar inte kommer att ske i enskilda installationer. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att starta och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till felet genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omriktning eller omplacering av den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en krets, en annan än den mottagaren är ansluten.
- Rådfråga återförsäljaren som sålde enheten eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

KOMMA IGÅNG

Ladda din TOR™ 2 i 2 timmar före första användning.


Se till att TOR™ 2 är upplåst genom att trycka och hålla in knapparna + och – samtidigt i 3 sekunder tills ljuset tänds.

Smörj produkten med LELOs personliga fuktkräm på produkten och på din kropp, för ökad njutning.

Tryck på + för att aktivera; tryck igen för att gå upp och ner genom de 6 stimulerande lägena. Tryck på - för att gå igenom de 6 lägena.

Tryck och håll inne knappen – för att stänga av.

LÄRA KÄNNA DIN TOR™ 2

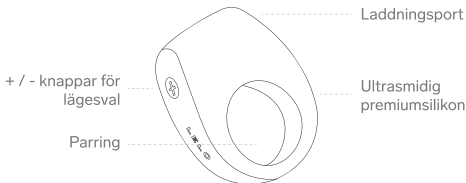

ANVÄNDA TOR™ 2

Tor 2



Så här håller man




här placerar man den



Tips: Applicera en riklig mängd av LELOs personliga fuktkräm på kroppen och på TOR™ 2 före och under användning, för en ännu mer lustbetonad känsla.

LADDA DIN TOR™ 2

Sätt i kontakten i uttaget i basen på TOR™ 2. Sätt i huvudkontakten i en USB-port. Led-lampan i gränssnittet på din TOR™ 2 kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din TOR™ 2 ett blinkande vitt ljus.

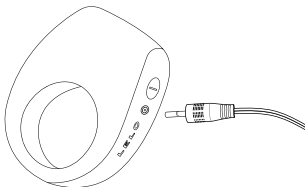

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din TOR™ 2.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av TOR™ 2 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

TOR™ 2 är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din TOR™ 2 noga både före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din TOR™ 2 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme. Förvara din TOR™ 2 på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV (klenspänning).

FELSÖKNING

Led-lampan på din TOR™ 2 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din TOR™ 2 aktiveras inte när + trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din TOR™ 2.
- Gränssnittet i din TOR™ 2 är låst. Håll nere + och - i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din TOR™ 2 eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **customer care@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäker silikon, ABS

Yta: Matt

Storlek: 47 mm x 23 mm x 60 mm

Diameter: 29 mm

Batteri: Litium-jon 70 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 t vid 5,0 V 70 mA

Användningstid: Upp till 2 t

Standby: Upp till 90 dagar

Frekvens: 125 Hz

Max ljudnivå: < 60 dB

Gränssnitt: 2 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din begränsade 1-årsgaranti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO, på LELO.COM/SUPPORT

1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker slitagedelar som påverkar funktionen av njutningsobjektet. Den täcker INTE kosmetiskt förfall som orsakat av normalt slitage eller skada orsakat av misstag, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer inte att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsprodukten kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsföremålet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELoI AB. Alla rättigheter reserverade.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A av LELo Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELo Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patent- ansökningar
gäller för den här produkten:

visit <https://www.lelo.com/sv/immateriella-rattigheter>

www.lelo.com