


LELO

LOKI Wave™ 2

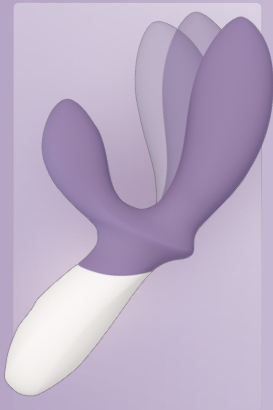

GEBRAUCHSANWEISUNG

LOKIWave2_PUB1_Q123

Verwöhne dich mit einer kraftvollen
Prostatamassage und entdecke völlig
neue Tiefen der Lust.

**Genieße sie häufig,
sorgsam und mit Bedacht.**

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des LOKI Wave™ 2.

Bevor du dich näher damit befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

Dieses Gerät sollte nur von Personen ab 18 Jahren verwendet werden.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts sollten es nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Minderjährige sollten das Gerät nicht benutzen und es nicht unbeaufsichtigt reinigen und/oder benutzen.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

a. WARNUNG

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC- und IC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und der lizenzbefreiten RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Verkäufer des Geräts oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

MACHE DICH MIT DEINEM LOKI Wave™ 2 VERTRAUT

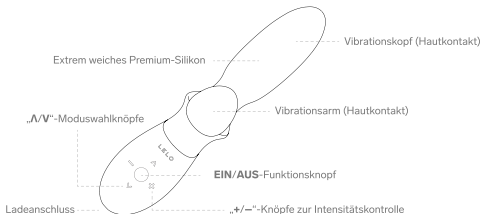

ANWENDUNG DES LOKI Wave™ 2

Lade deinen LOKI Wave™ 2 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.

Die Bedienoberfläche deines Gerätes ist möglicherweise gesperrt.

Halte die „+“- und „-“-Knöpfe 3 Sekunden lang gedrückt.

Drücke den **Ein/Aus**-Knopf, um das Gerät einzuschalten.

Zum Wechseln zwischen 12 Modi drücke auf den „Λ“- oder „V“-Knopf.

Verwende die „+“- und „-“-Knöpfe, um die Intensität zu erhöhen oder verringern.

Um das Gerät auszuschalten, drücke den **Ein/Aus**-Knopf.

ANWENDUNG DES LOKI Wave™ 2

LOKI Wave™ 2




Richtiges Halten



Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer auf deinen Körper und deinen LOKI Wave™ 2 auftragen.

AUFLADUNG DEINES LOKI Wave™ 2

- Stecke den Gleichstromstecker in den dazugehörigen Anschluss im Unterteil deines LOKI Wave™ 2.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Die LED an der Bedienoberfläche deines LOKI Wave™ 2 pulsiert und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet das LED-Licht an deinem LOKI Wave™ 2 weiß auf.

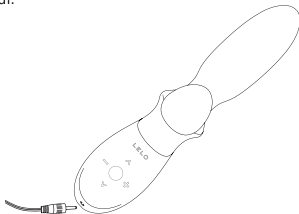

Verwende für deinen LOKI Wave™ 2 ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen LOKI Wave™ 2 in Verbindung mit Handcremes oder Feuchtigkeitscremes auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der LOKI Wave™ 2 ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen LOKI Wave™ 2 immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen LOKI Wave™ 2 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen LOKI Wave™ 2 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem LOKI Wave™ 2 pulsiert nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein LOKI Wave™ 2 wird nicht aktiviert, wenn du auf den „Ein/Aus“-Knopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen LOKI Wave™ 2 wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines LOKI Wave™ 2 ist gesperrt. Halte die „+“- und „-“-Knöpfe 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem LOKI Wave™ 2 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an:

customercare@lelo.com

TECHNISCHE DATEN

Material: Körpervertägliches Silikon, ABS-Kunststoff

Oberfläche: Glatt

Größe: 196 x 91 x 42 mm

Einführbare Länge: 100 mm

Gewicht: 196 g

Akku: Lithium 850 mAh 3,7 V

Ladezeit: Bis zu 2 Std. bei 5,0 V 750 mA

Einsatzzeit: Bis zu 1 Std.

Standby: Bis zu 90 Tage

Frequenz: 122 Hz

Max. Geräuschpegel: 60 dB

Bedienoberfläche: 5-knöpfig

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, die die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Indica come smaltire il prodotto
SCATOLA COLORATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
WASCHBECK IN EVA BODEN NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
POWER BLOC PET MANUALE	RACCOLTA CARTA

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2022 LELo AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELo Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELo in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen: besuche <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com