


LELO

LOKI Wave™ 2

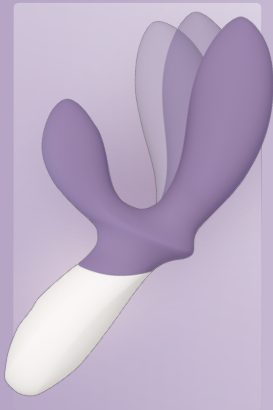

MANUALE PER L'UTENTE

Goditi un potente massaggio prostatico
e scopri nuovi picchi di piacere.

**Goditelo spesso,
con saggezza e attenzione.**

Congratulazioni per l'acquisto di LOKI Wave™ 2.

Prima di scoprirlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo manuale.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni che troverai più avanti.

SICUREZZA

Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo se hanno ricevuto una supervisione o un'istruzione sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. I minori non devono usare il dispositivo e non devono pulire/utilizzare il dispositivo se non supervisionati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. ATTENZIONE

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard Industry Canada License-exempt RSS. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operazioni non desiderate.


Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il produttore o il venditore del dispositivo, oppure un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

SCOPRI LE CARATTERISTICHE DEL TUO LOKI Wave™ 2

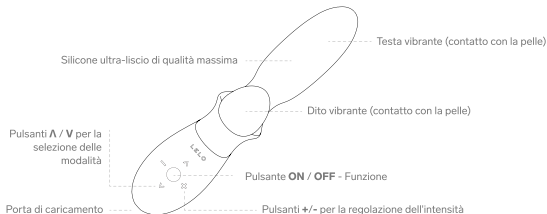

COME USARE LOKI Wave™ 2

Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo LOKI Wave™ 2.

L'interfaccia del tuo dispositivo potrebbe essere bloccata.

Tieni premuto **+** e **-** per 3 secondi.

Premi il pulsante **On/Off** per accenderlo.

Premi il pulsante **A o V** per passare da una delle 12 modalità all'altra.

Usa i pulsanti **+** e **-** per aumentare o diminuire l'intensità.

Tieni premuto il pulsante **On/Off** per spegnerlo.

COME USARE LOKI Wave™ 2

LOKI Wave™ 2




Come si impugna



Consiglio: per sensazioni ancora più travolgenti, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su LOKI Wave™ 2, prima e durante l'uso.

CARICAMENTO DEL TUO LOKI Wave™ 2

- Inserisci la spina di corrente nella porta alla base del tuo LOKI Wave™ 2.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo LOKI Wave™ 2 lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce del LED resterà fissa. Quando la batteria è quasi scarica, il LED sul tuo LOKI Wave™ 2 emetterà una luce bianca intermittente.

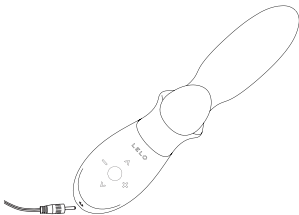

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo LOKI Wave™ 2.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare LOKI Wave™ 2 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare in modo permanente il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

LOKI Wave™ 2 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta risciacquarlo, spruzzarlo con il toy cleaner di LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo LOKI Wave™ 2 prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo accuratamente con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo LOKI Wave™ 2 alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo LOKI Wave™ 2 in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo LOKI Wave™ 2 non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e serviranno diversi minuti prima di capire che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e le porte CC.

Il tuo LOKI Wave™ 2 non si accende quando premi il pulsante On/Off:

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo LOKI Wave™ 2.
- L'interfaccia del tuo LOKI Wave™ 2 è bloccata. Tieni premuto **+** e **–** per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo LOKI Wave™ 2 o hai domande sul suo funzionamento, mettiti pure in contatto con noi scrivendo all'indirizzo **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE

Materiali: silicone medico, plastica ABS

Finitura: liscia

Dimensioni: 196 x 91 x 42 mm

Lunghezza della parte inseribile: 100 mm

Peso: 196 g

Batteria: agli ioni di litio 850 mAh 3,7 V

Ricarica: fino a 2 h a 5,0 V 750 mA

Tempo di utilizzo: fino a 1 ora

Stand-by: fino a 90 giorni

Frequenza: 122 Hz

Livello massimo di rumore: 60 dB

Interfaccia: 5 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza.

Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) annullerà la garanzia. Qualora tu scopriessi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà l'oggetto gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che la data del reclamo sia all'interno del periodo di garanzia.

Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.

Per richiedere la tua garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia.

Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):

il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta specifico per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linee guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGERINO
SCATOLA DI CARTONGERINO	RACCOLTA CARTONGERINO
IMBALLAGGIO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
IMBALLAGGIO NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
IMBALLAGGIO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente di utilizzare l'attrezzatura. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2022 LELOi AB. Tutti i diritti riservati.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Svezia.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto: visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com