


LELO

LOKI Wave™ 2

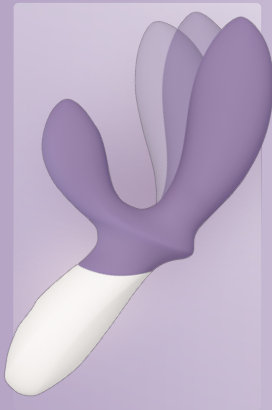

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LOKIWave2_PUB1_Q123

Daj się ponieść potężnemu masażowi
prostaty i odkryj nowe pokłady rozkoszy.

Ciesz się nim często i rozważnie.

Gratujemy zakupu LOKI Wave™ 2.

Zanim bliżej się poznać, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18 roku życia. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą używać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń. Osoby nieletnie nie powinny korzystać z urządzenia ani czyścić go bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE:

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.


Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

POZNAJ LOKI Wave™ 2 BLIŻEJ

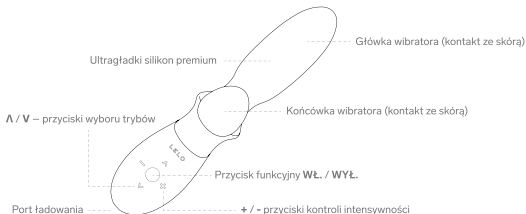

KORZYSTANIE Z LOKI Wave™ 2

Przed pierwszym użyciem podłącz LOKI Wave™ 2 do ładowania na 2 godziny.

Interfejs urządzenia może być zablokowany.

Przytrzymaj przyciski **+** i **-** przez 3 sekundy.

Wciśnij przycisk **Wł./Wył.**, aby włączyć urządzenie.

Za pomocą przycisków **Λ** i **V** możesz przełączać się pomiędzy 12 trybami pracy.

Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków **+** i **-**.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wł./Wył.**, aby wyłączyć urządzenie.

KORZYSTANIE Z LOKI Wave™ 2

LOKI Wave™ 2




Jak prawidłowo trzymać urządzenie



Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Personalnego Żelu Nawilżającego LELO na swoje ciało i masażer LOKI Wave™ 2 przed i podczas korzystania z urządzenia.

ŁADOWANIE LOKI Wave™ 2

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia LOKI Wave™ 2.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie LOKI Wave™ 2 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w LOKI Wave™ 2 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

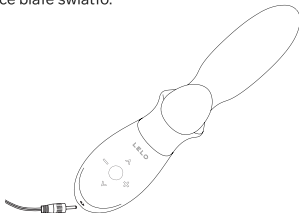

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek LOKI Wave™ 2 dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie LOKI Wave™ 2 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenia LOKI Wave™ 2 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć LOKI Wave™ 2 przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niepozostawiającą kłaczek ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj masażera LOKI Wave™ 2 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i POD ŻADNYM POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj LOKI Wave™ 2 w czystym, niezakurzonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na LOKI Wave™ 2 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

LOKI Wave™ 2 nie włącza się po wciśnięciu przycisku Wł. / Wył.

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj LOKI Wave™ 2.
- Interfejs LOKI Wave™ 2 jest zablokowany.
Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z LOKI Wave™ 2 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem customercare@lelo.com

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 196 x 91 x 42 mm

Długość wkładki wewnętrznej: 100 mm

Waga: 196 g

Akumulator: litowy 850 mAh 3,7 V

Ładowanie: do 2 godz. przy 5,0 V 750 mA

Czas pracy: do 1 godziny

Tryb czuwania: do 90 dni

Częstotliwość: 122 Hz

Maks. poziom hałasu: 60 dB

Interfejs: 5 przycisków

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów europejskich z systemami segregacji śmieci):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie: Limiti: 0,001 g per kg di prodotto	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
PIASTRINE IN EVA	
SPORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
RIVER BOX PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com