

LELO

TOR™ 3



GEBRAUCHSANWEISUNG

TOR3_PUB1_Q422

Gönne dir dieses freihändige,
zufriedenstellende Vergnügen und entdecke
ein länger anhaltendes Lustgefühl.

**Genieße es häufig,
sorgsam und mit Bedacht.**

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf von TOR™ 3.

Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

Hinweise zur Benutzung

Das Produkt wird am Ansatz des Penis platziert und dient dazu, die Klitoris deiner Partnerin zu stimulieren, um ihre sexuelle Lust zu wecken.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt.

Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

Dieses Gerät sollte nur von Personen ab 18 Jahren verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Minderjährige sollten das Produkt nicht reinigen oder verwenden.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

a. WARNUNG

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC- und IC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und der lizenzbefreiten RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Anbieter des Geräts, beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Das Gerät darf weder neben eine Antenne bzw. einen Transmitter gelegt werden, noch zusammen mit diesen betrieben werden.
- Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
- Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.
- Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- Nutzer können kanadische Informationen über HF-Exposition und Compliance wie im Folgenden beschrieben erhalten.

Das Gerät entspricht diesem IEC 60601-1-2:2014-Standard sowohl in Bezug auf Störfestigkeit und Emissionen. Dennoch sind besondere Vorkehrungen zu berücksichtigen:

- Das die folgende HAUPTLEISTUNG aufweisende Gerät wurde für den Gebrauch in einer der Gesundheit zuträglichen häuslichen Umgebung konzipiert.

HAUPTLEISTUNG

Durch Drücken des „+“- oder „-“-Knopfes lässt sich die Motorgeschwindigkeit regulieren.


WARNHINWEIS

1. Verwende deinen TOR™ 3 nicht dort, wo er extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, z. B. hinter einem Autofenster in direktem Sonnenlicht an einem heißen Tag, und bewahre ihn auch nicht an einem solchen Ort auf. Ansonsten könnte sich das Akku überhitzen. Ferner kann dies die Akkulaufzeit einschränken und/oder die Betriebszeit verkürzen.
2. Sollte die Batterie auslaufen und Elektrolyt in deine Augen gelangen, reiben sie nicht. Spüle sie stattdessen mit sauberem fließendem Wasser aus und suche sofort einen Arzt auf. Werden keine Maßnahmen ergriffen, kann Elektrolyt zu Verletzung der Augen führen.
3. Verwende die Batterie nur gemäß der Zellspezifikation. Anderenfalls kann dies zur Einschränkung des Akkulaufzeit und Verkürzung der Betriebszeit führen.
4. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir dir, deinen TOR™ 3 mit niemand anderem zu teilen.
5. Die Verwendung von Zubehör, Messwertgebern und Kabeln, die nicht von LELO für dieses Gerät ausdrücklich vorgesehen oder in dessen Lieferung inbegriffen sind, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen bzw. einer verringerten elektromagnetischen Störfestigkeit sowie unsachgemäßem Betrieb führen.
6. Bei der Verwendung tragbarer HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externer Antennen) sollte ein Mindestabstand von 30 cm (12 Zoll) zu welchem Produktteil auch immer – einschließlich der von LELO angegebenen Kabel – eingehalten werden. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Leistung des Geräts kommen.

ERKLÄRUNG

Zum Betrieb verfügt das Gerät über eine drahtlose Kommunikationsfunktion, einschließlich eines RF-Senders und -Empfängers, 2,4 GHz sowie einer Pulsmodulation.

MACHE DICH MIT DEINEM TOR™ 3 VERTRAUT

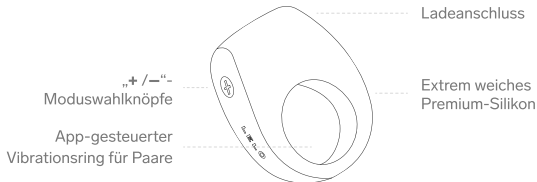

SO FINDET MAN FCC-ID- UND IC-INFORMATIONEN IN DER BENUTZER-APP:

- Öffne die „LELO-APP“
- Klicke auf „Menü/Menu“
- Dann klicke auf „Rechtliches und Regulierungen/Legal & Regulatory“
- Danach klicke auf „TOR 3“
- FCC-ID: „ZT5-TOR“
- IC: „9798A-TOR“
- HVIN: "V3.2"
- PMN: "Tor 3"

BENUTZE DEINEN TOR™ 3

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT OHNE DIE LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen TOR™ 3 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Drücke auf den „+“-Knopf, um es einzuschalten.
- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, lässt sich die Motorintensität mit einem einzigen Klick des „+“-Knopfes erhöhen (insgesamt 12 Stufen).
- Durch das zweimalige Klicken des „+“-Knopfes ändert sich das Arbeitsmuster des Motors (Modus).
- Klickt man einmal/lange den „-“-Knopf senkt sich die Motorstufe bis auf 0. Dann ist das Gerät AUS.
- Durch das gleichzeitige Drücken auf den „+“- und „-“-Knopf, während das Gerät AN ist, schaltet es sich ebenfalls aus.

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen TOR™ 3 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- DOWNLOADE DIE IOS-/ANDROID-Version
- Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung den „+“-Knopf.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die LELO™-APP und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Nimm deinen TOR™ 3 und wähle „Verbinden/Connect“ aus. Drücke etwas länger auf den „+“-Knopf. Bestätige die Verbindung, indem du dazu erneut auf den „+“-Gerätekнопf drückst.
- Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE/MY LELO TOYS“ und wähle „SPIELEN/PLAY“ aus.
- Du hast die Auswahl zwischen drei unterschiedlichen Steuermodi.
- Zur Konfiguration der zusätzlichen Modi aktiviere „EINSTELLUNGEN/SETTINGS“.
- Um deine Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern, wähle unten im Bildschirm „Speichern/SAVE“ aus.
- Verwende das Drop-down-Menü, um die automatische Abschaltzeit festzulegen (10–20 Minuten). In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.

Weitere Informationen über die LELO™-APP gibt es in der ausführlichen Betriebsanleitung, die sich HIER befindet.

ANWENDUNG VON TOR™ 3

TOR™ 3



Richtig halten




Platzierung



Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen TOR™ 3 auftragen.

AUFLADUNG DEINES TOR™ 3

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Basis deines TOR™ 3.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Das LED-Licht an der Bedienoberfläche deines TOR™ 3 blinkt und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LED-Licht an deinem TOR™ 3 weiß.

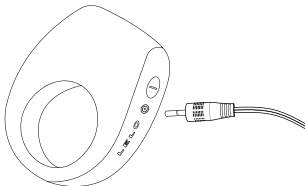

Verwende für deinen TOR™ 3 nur Ladegeräte, die dem IEC-60601-Standard entsprechen.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen TOR™ 3 in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der TOR™ 3 ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen TOR™ 3 immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen TOR™ 3 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus. Bewahre deinen TOR™ 3 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem TOR™ 3 blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein TOR™ 3 wird nicht aktiviert, wenn du auf den „+“-Knopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen TOR™ 3 wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines TOR™ 3 ist gesperrt. Halte die „+“- und „-“-Knöpfe 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem TOR™ 3 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an:

customercare@lelo.com

TECHNISCHE DATEN

Material: Körpersicheres Silikon, ABS-Kunststoff

Oberfläche: Glatt

Größe: 60 x 46,7 x 22,2 mm

Durchmesser: 29 mm

Akku: Li-Ion 70 mAh 3,7 V

Ladezeit: Bis zu 2 Std. bei 5,0 V 70 mA

USB-Kabel: 1 Satz, 0,51 m, ungeschirmt, Gleichstrom

Betriebszeit: Bis zu 1,5 Std.

Standby: Bis zu 90 Tage

Frequenz: 130 Hz

Max. Geräuschpegel: 60 dB

Bedienoberfläche: 2-knöpfig

Betriebsmodus: Dauerbetrieb

Zykluslebensdauer: 300-fache Zykluslebensdauer

Typ: BF-Anwendungsteile

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, die die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS BF DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
SCATOLA COLOPATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
WASCHBECK IN EVA BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
POWER BOX PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2022 LELo AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELo in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen: <https://www.lelo.com/de/geistiges-eigentum>

www.lelo.com