

LELO

LELO DOT™ Cruise



MANUAL DE USUARIO

LELO_DOT_Cruise_PUB1_Q223

Te felicitamos por haber comprado LELO DOT™ Cruise. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Consulta con tu proveedor de servicios médicos si tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe relacionado con tu problema.
 - Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años.
 - Aquellas personas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
 - Los menores de edad no deben usar o limpiar el aparato sin supervisión.
 - Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
 - Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
 - No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
 - Para evitar manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección «asistencia» de nuestra página web.
- 1 • No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada.

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

NOTA

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se producirán en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

CONOCE MEJOR TU LELO DOT™ Cruise

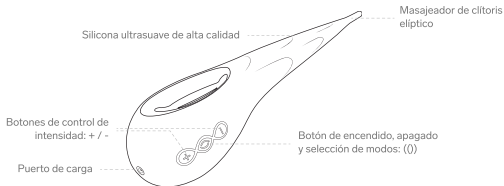


CÓMO USAR TU LELO DOT™ Cruise

- Antes del primer uso, carga tu LELO DOT™ Cruise durante 2 horas.
- Mantén pulsado el botón (O) para encenderlo.
- Pulsa el botón (O) para cambiar entre los 8 modos.
- Usa el botón + o - para aumentar o disminuir la intensidad.
- Mantén pulsado el botón (O) para apagarlo.

CÓMO CARGAR TU LELO DOT™ Cruise

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu LELO DOT™ Cruise.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu LELO DOT™ Cruise parpadeará para indicarte que se está cargando.
- Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu LELO DOT™ Cruise se pondrá de color blanco y parpadeará.

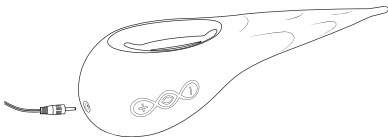

Usa solamente cargadores que cumplan el estándar IEC 60601 con tu LELO DOT™ Cruise.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso de cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu LELO DOT™ Cruise puede hacer que la silicona se quede pegajosa para siempre.

LELO DOT™ Cruise es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con LELO Toy Cleaner; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu LELO DOT™ Cruise antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu LELO DOT™ Cruise directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo. Guarda tu LELO DOT™ Cruise en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

No doubles tu LELO DOT™ Cruise con demasiada agresividad, así evitarás daños permanentes en su punta suave y flexible.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu LELO DOT™ Cruise no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu LELO DOT™ Cruise no se enciende al pulsar el botón (>):

- La batería está agotada. Carga tu LELO DOT™ Cruise.
- La interfaz de tu LELO DOT™ Cruise está bloqueada. Mantén pulsados + y - durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu LELO DOT™ Cruise o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **customercare@lelo.com**

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 60 x 46 x 165 mm

Peso: 98 g

Batería: batería de iones de litio de 520 mAh 3.7 V

Carga: hasta 2 h a 5.0 V 500 mA

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 2.5 W
- Salida: 3.7 V 1 W

Tiempo de uso: hasta 2 h

En espera: hasta 90 días

Frecuencia: 133 Hz

Nivel máx. de ruido: 60 dB

Interfaz: 3 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, a su discreción, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de la compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y en otros países de Europa con sistemas de recogida de residuos por separado):

el símbolo del contenedor tachado indica que este objeto de plástic no debería tratarse como un residuo doméstico, sino llevarse a un punto limpio adecuado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI GASTONE	
3 VASCOLO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	
5 TUBO BOLL PET	
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELoI AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la directiva 2014/53/UE. LELoI AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: www.lelo.com/regulatory

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELo ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante puede anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2023 LELoi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por LELO Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses
e internacionales a este producto:

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

