


LELO

ENIGMA Wave™

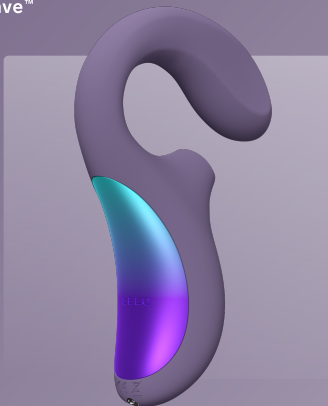

GEBRUIKSAANWIJZING

ENIGMA_WAVE_PUB1_Q323

Er wacht je mysterieus goed genot met
drievoudige actie.

**Geniet er vaak van, verstandig
en met zorg.**

Gefeliciteerd met de aanschaf van je ENIGMA Wave™.

Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK

Je genotsobject is vergrendeld voor transport.

Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

- Raadpleeg je arts als je vragen of zorgen hebt over je gezondheid.
- Dit apparaat dient te worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
- Mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn.
- Minderjarigen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en/of gebruiken.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Het delen van seksspeeltjes met andere mensen kan soa's overdragen. Deel je seksspeeltjes niet met andere mensen dan je partner.
- Gebruik indien nodig voorbehoedsmiddelen met je partner.
- Gebruik het product niet als je scheurtjes of tekenen van beschadiging aan de buitenkant ontdekt.
- Bewaar je product niet op de absorberende oppervlakken om vlekken te voorkomen. Als je product niet normaal werkt, schakel het dan uit en raadpleeg de ondersteuningssectie op onze website.
- Gebruik het product niet als een of meer onderdelen beschadigd zijn.

NALEVINGSVERKLARING

a. WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig kunnen maken.

b. FCC- en IC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en -industrie en de van licentie vrijgestelde RSS van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

OPMERKING


Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Het aansluiten van het apparaat op een stopcontact van een andere groep dan degene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

HET GEBRUIK VAN JE ENIGMA Wave™

- Laad de ENIGMA Wave™ twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Druk op de + of de ()-knop om het apparaat aan te zetten.
- Druk op de ()-knop om tussen de 8 standen te schakelen.
- Gebruik de + en - knoppen voor het verhogen of verlagen van de intensiteit.
- Houd () of + en - tegelijkertijd ingedrukt om hem uit te schakelen.

LEER JE ENIGMA Wave™ KENNEN

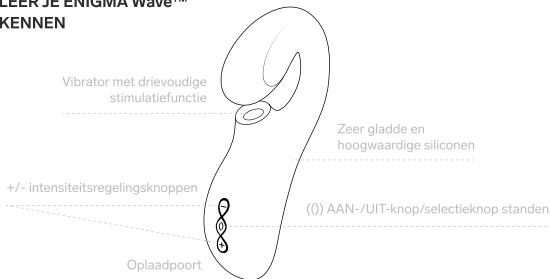


HET GEBRUIK VAN DE ENIGMA Wave™

Hoe je hem vasthoudt



Waar je hem plaatst

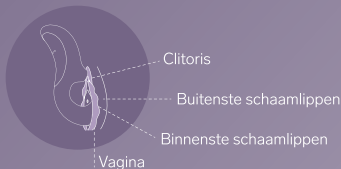


Houd er rekening mee dat ENIGMA Wave™ elke 20 minuten automatisch wordt uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat de motor niet oververhit raakt als het product verkeerd wordt gebruikt.

Tip: Voor een nog aangename ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op de ENIGMA Wave™, zowel voor als tijdens het gebruik.

HET OPLADEN VAN JE ENIGMA Wave™

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je ENIGMA Wave™.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De led op de interface van je ENIGMA Wave™ knippert en geeft aan dat deze bezig is met opladen. Als het apparaat volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de accu bijna leeg is, zal de led van je ENIGMA Wave™ een knipperend wit licht laten zien.

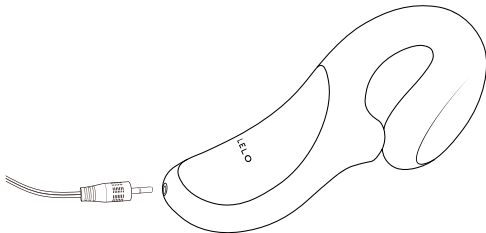

Gebruik alleen originele laders die door LELO bij je ENIGMA Wave™ worden geleverd.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de ENIGMA Wave™ met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De ENIGMA Wave™ is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat het apparaat opdrogen.

Maak je ENIGMA Wave™ altijd grondig schoon vóór en na elk gebruik. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je ENIGMA Wave™ niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je ENIGMA Wave™ op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

Zorg ervoor dat je de ENIGMA Wave™ niet te agressief buigt om te voorkomen dat je de zachte en buigbare punt permanent beschadigt.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op je ENIGMA Wave™ knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.

- De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je ENIGMA Wave™ schakelt niet in bij het indrukken van de ()-knop.

- De accu is leeg. Laad je ENIGMA Wave™ opnieuw op.
- De interface van je ENIGMA Wave™ is vergrendeld. Houd + en – gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je ENIGMA Wave™ of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: **customercare@lelo.com**

SPECIFICATIES

Materiaal: lichaamsveilige siliconen, ABS-kunststof

Kleur: Deep Rose, Black

Interface: 3 knoppen en 2 leds

Uitschakeling: automatisch na 20 minuten

Frequentie: 60 Hz/100 Hz

Batterij: Li-ion 850 mAh 3,7 V

Gebruiksduur: tot 2 uur

Stand-by-tijd: tot 90 dagen

Afmetingen: 106 x 50 x 182 mm

In te brengen lengte: 140 mm

Gewicht (alleen het product): 201 gr

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1-JARIGE GARANTIE

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je je originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Afvoer van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar het betreffende verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Hierbij verklaart LELo AB dat het type radioapparatuur [Non-Specific Short Range Device] in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. LELo AB verklaart dat het product ook voldoet aan richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lelo.com/regulatory

DISCLAIMER: gebruik van dit product is op eigen risico. Noch LELO, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2023 LELoi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing:

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com/nl