


LELO

ENIGMA Wave™

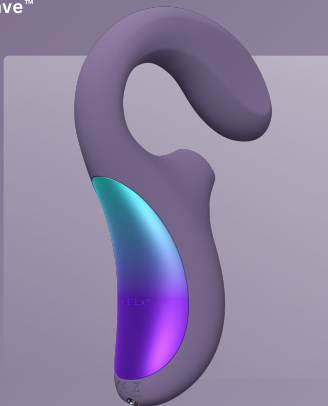

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ENIGMA_WAVE_PUB1_Q323

Potrójna rozkosz czeka na Ciebie.

**Korzystaj z wibratora często,
rozważnie i dbaj o niego.**

Gratulujemy zakupu wibratora ENIGMA Wave™.

Nim zapoznasz się z nim bliżej, poświęć chwilę na zaznajomienie się z niniejszą instrukcją obsługi.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18. roku życia.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Osoby niepełnoletnie nie powinny czyścić ani używać urządzenia bez nadzoru.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner/partnerka.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie określone wymogiem ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

KORZYSTANIE Z ENIGMA Wave™

- Przed pierwszym użyciu pozostaw urządzenie ENIGMA Wave™ do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk **+** lub **()**, aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk **()** możesz przełączać między 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków **+** i **–**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **()** lub jednocześnie przyciski **+** i **–**, aby wyłączyć urządzenie.

POZNAJ URZĄDZENIE ENIGMA Wave™



UŻYTKOWANIE ENIGMA Wave™

Jak prawidłowo
trzymać urządzenie



Gdzie przyłożyć
urządzenie




Pamiętaj, że urządzenie ENIGMA Wave™ co 20 minut będzie inicjować automatyczne wyłączenie, aby zapobiec przegrzaniu silniczka na skutek niewłaściwego użytkowania produktu.

Rada: dla jeszcze lepszych doznań, nałóż na ciało i ENIGMA Wave™ obfitą ilość lubrykantu osobistego LELO, zarówno przed, jak i w trakcie użytkowania.

ŁADOWANIE ENIGMA Wave™

- Włóż wtyczkę zasilania do portu zasilania u podstawy urządzenia ENIGMA Wave™.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie urządzenia ENIGMA Wave™ zacznie pulsować, wskazując, że trwa ładowanie. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria będzie na wyczerpaniu, dioda LED na urządzeniu ENIGMA Wave™ będzie emitować migające białe światło.

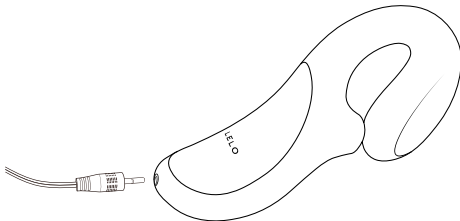

Urządzenie ENIGMA Wave™ należy ładować wyłącznie przy pomocy oryginalnych ładowarek dostarczonych przez firmę LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie kremów do rąk lub lubrykantów na bazie silikonu podczas używania urządzenia ENIGMA Wave™ może spowodować, że silikon stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie ENIGMA Wave™ jest w pełni wodoodporne, co ułatwia jego czyszczenie. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Urządzenie ENIGMA Wave™ należy zawsze dokładnie czyścić przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj urządzenia ENIGMA Wave™ na długotrwałe działanie promieni słonecznych i NIGDY nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Przechowuj urządzenie ENIGMA Wave™ w miejscu wolnym od kurzu i trzymaj je z dala od produktów wykonanych z innych materiałów.

Nie wyginaj urządzenia ENIGMA Wave™ zbyt mocno, aby uniknąć trwałego uszkodzenia miękkiej i podatnej na zginanie końcówki.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na urządzeniu ENIGMA Wave™ nie pulsuje po podłączeniu ładowarki:

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

Urządzenie ENIGMA Wave™ nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku (>):

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj urządzenie ENIGMA Wave™.
- Interfejs urządzenia ENIGMA Wave™ jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski **+** i **–** przez 3 sekundy.

Jeśli podczas korzystania z urządzenia ENIGMA Wave™ napotkasz inne problemy lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące pracy urządzenia, skontaktuj się z nami: **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

Materiał: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Kolor: Deep Rose, Black

Interfejs: 3 przyciski i 2 diody LED

Wyłączanie: automatycznie po 20 minutach

Częstotliwość: 60 Hz / 100 Hz

Akumulator: litowo-jonowy 850 mAh 3,7 V

Czas pracy: do 2 godzin

Tryb czuwania: do 90 dni

Wymiary: 106 x 50 x 182 mm

Długość końcówki dopochwowej: 140 mm

Waga (sam produkt): 201 g

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów europejskich z systemami segregacji śmieci):

okrąży symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się pod adresem internetowym www.lelo.com/regulatory

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2023 LELo AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELo Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym.

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com/pl