


LELO

SORAYA Beads™

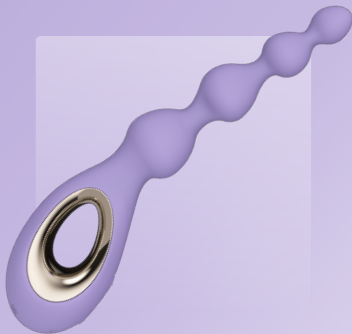

ANVÄNDARHANDBOK

SORAYA_Beads_PUB1_Q323

Fantastiskt skön analsex väntar på dig.

**Njut av den ofta, på ett klokt sätt och
med stor omsorg.**

Grattis till ditt inköp av SORAYA Beads™.

Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport.

För att låsa upp är det bara att ansluta laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Den här enheten bör endast användas av personer som är 18 år eller äldre.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Minderåriga ska inte rengöra och/eller använda enheten utan övervakning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytbeläggningen.
- För att förhindra fläckar, låt inte produkten ligga på absorberande ytor. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

UPPLYSNING OM EFTERLEVNAÐ

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.

Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

NOTERA

Den här enheten har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Enheten genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här enheten orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta enheten, uppmanas användaren att försöka få bort störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omriktning eller omplacering av den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Ansluta enheten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

ANVÄND DIN SORAYA Beads™

Ladda din SORAYA Beads™ i 2 timmar före första användningen.


Tryck kort på knappen **+** eller **((0))** för att starta den och tryck på knappen **+** igen för att öka vibrationsstyrkan.

Tryck på knappen **((0))** för att växla mellan 8 vibrationslägen.

Tryck på knappen **-** för att minska vibrationsstyrkan.

Tryck och håll inne knappen **((0))** eller knapparna **+** och **-** samtidigt för att stänga av.

LÄR KÄNNA DIN SORAYA Beads™

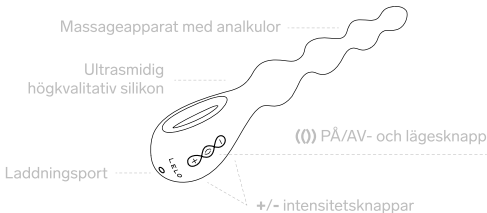

ANVÄND SORAYA Beads™

Hur man håller den



Var man placerar den




Tänk på att SORAYA Beads™ kommer att påbörja automatisk avstängning var 20:e minut för att säkerställa att motorn inte överhettas om produkten används felaktigt.

Tips: Applicera en riklig mängd LELO Personal Moisturizer på din kropp och på SORAYA Beads™ före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

LADDA DIN SORAYA Beads™

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din SORAYA Beads™.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. LED-lampan i gränssnittet på din SORAYA Beads™ kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din SORAYA Beads™ ett blinkande vitt ljus.

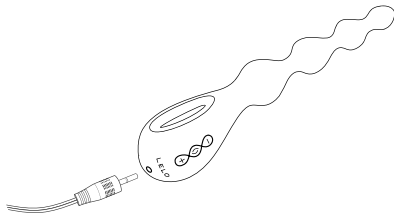

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din SORAYA Beads™

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder SORAYA Beads™ med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli permanent klibbig.

SORAYA Beads™ är helt vattentät och lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din SORAYA Beads™ noga före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din SORAYA Beads™ i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din SORAYA Beads™ på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Böj inte din SORAYA Beads™ för hårt för att undvika att skada den mjuka och böjbara toppen permanent.

Apparaterna får endast matas med SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din SORAYA Beads™ blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttagen.

Din SORAYA Beads™ aktiveras inte när knappen (O) trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda din SORAYA Beads™.
- Gränssnittet på din SORAYA Beads™ är låst. Håll nere + och – i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din SORAYA Beads™ eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta:

customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäker silikon, ABS-plast

Yta: Len

Storlek: 234 x 59 x 46 mm

Vikt: 145 g

Batteri: Litiumjon 520 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 tim vid 5,0 V 500 mA

Märkeffekt:

- Ingående: 5 V 2,5 W
- Utgående: 3,7 V 1,2 W

Användartid: Upp till 2 tim

Standby: 90 dagar

Frekvens: 130, 103 och 130 Hz

Max ljudnivå: < 60 dB

Gränssnitt: 3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din begränsade 1-årsgaranti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO, på [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker slitagedelar som påverkar funktionen av njutningsobjektet. Den täcker INTE kosmetiskt förfall som orsakat av normalt slitage eller skada orsakat av misstag, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer inte att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsprodukten kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://lelo.com) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avyttring av gammal elektronisk utrustning (gällande i EU och andra europeiska länder med separata återvinningssystem):

Symbolen med den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte ska slängas i hushållsavfallet, utan snarare lämnas på en lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Härmed försäkrar LELOi AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELOi AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.lelo.com/regulatory

ANSVARSRISKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2023 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A. av LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patenter, eller patentansökningar gäller den här produkten:

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

