


LELO

SORAYA Beads™

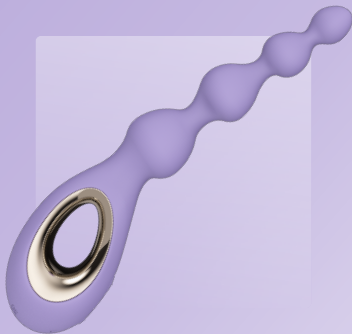

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SORAYA_Beads_PUB1_Q323

Spektakularna zabawa analna czeka
na Ciebie.

**Korzystaj z wibratora często,
rozważnie i dbaj o niego.**

Gratulujemy zakupu masażera SORAYA Beads™.

Nim zapoznasz się z nim bliżej, poświęć chwilę na zaznajomienie się z niniejszą instrukcją obsługi.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18. roku życia.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Osoby niepełnoletnie nie powinny czyścić ani używać urządzenia bez nadzoru.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner/partnerka.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie określone wymogiem ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

KORZYSTANIE Z SORAYA Beads™

Przed pierwszym użyciem podłącz SORAYA Beads™ do ładowania na 2 godziny.

Naciśnij przycisk **+** lub **(0)**, aby włączyć wibrator; naciśnij przycisk **+** ponownie, aby zwiększyć intensywność wibracji.

Naciśnij przycisk **(0)**, aby przełączać między ośmioma schematami wibracji.

Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć intensywność wibracji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(0)** lub jednocześnie przyciski **+** i **-**, aby wyłączyć urządzenie.

POZNAJ SORAYA Beads™



KORZYSTANIE Z SORAYA Beads™

Jak prawidłowo
trzymać urządzenie



Gdzie przyłożyć
urządzenie




Pamiętaj, że SORAYA Beads™ co 20 minut będzie inicjować proces automatycznego wyłączania w celu zapewnienia, że silniczek urządzenia nie ulegnie przegrzaniu na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu.

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i urządzenie SORAYA Beads™ przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE SORAYA Beads™

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia SORAYA Beads™.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie SORAYA Beads™ będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w SORAYA Beads™ będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

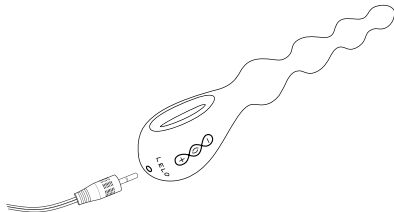

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek SORAYA Beads™ dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie SORAYA Beads™ z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie SORAYA Beads™ jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć SORAYA Beads™ przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj urządzenia SORAYA Beads™ na bezpośrednie działanie światła słonecznego i POD ŻADNYM POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj urządzenie SORAYA Beads™ w czystym, niezakurzonym miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Nie wyginaj urządzenia SORAYA Beads™ zbyt mocno, aby uniknąć trwałego uszkodzenia miękkiej i podatnej na zginanie końcówki.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na SORAYA Beads™ nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

SORAYA Beads™ nie włącza się po wciśnięciu przycisku (()).

- Akumulator jest wyczerpany. Ładowanie SORAYA Beads™.
- Interfejs SORAYA Beads™ jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z SORAYA Beads™ lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem: customercare@lelo.com

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 234 x 59 x 46 mm

Waga: 145 g

Bateria: litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V

Ładowanie: do 2 godz. przy 5,0 V 500 mA

Moc znamionowa:

- Moc wejściowa: 5 V 2,5 W
- Moc wyjściowa: 3,7 V 1,2 W

Czas pracy: do 2 godzin

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 130, 103 i 130 Hz

Maks. poziom hałasu: <60 dB

Interfejs: 3 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów europejskich z systemami segregacji śmieci):

okrąży symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się pod adresem internetowym www.lelo.com/regulatory

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2023 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym.

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

