


LELO

SORAYA Beads™

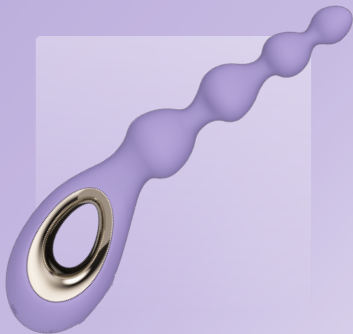

MANUAL DE USUARIO

SORAYA_Beads_PUB1_Q323

Un juego anal espectacularmente bueno
te está esperando.

**Disfrútalo con frecuencia, sensatez y
toda tu atención.**

Te felicitamos por haber comprado SORAYA Beads™.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Consulta con tu proveedor de servicios médicos si tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe relacionado con el problema que tengas.
- Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años.
- Aquellas personas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Los menores de edad no deben usar o limpiar el aparato sin supervisión.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada.

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

NOTA

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se producirán en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

CÓMO USAR TU SORAYA Beads™

Antes del primer uso, carga tu SORAYA Beads™ durante 2 horas.


Pulsa brevemente el botón + o el (0) para encenderlo y pulsa de nuevo el botón + para aumentar la potencia de la vibración.

Pulsa el botón (0) para cambiar entre los 8 modos de vibración.

Pulsa el botón – para reducir la intensidad de la vibración.

Mantén pulsado el botón (0) o los botones + y - a la vez para apagarlo.

CONOCE TU SORAYA Beads™

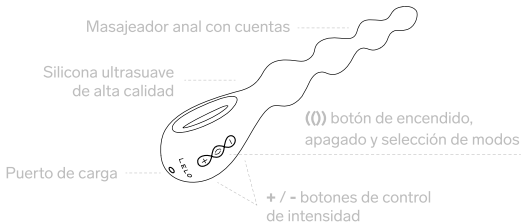

CÓMO USAR SORAYA Beads™

Cómo sujetarlo



Dónde colocarlo




Ten en cuenta que SORAYA Beads™ se apagará automáticamente cada 20 minutos para garantizar que el motor no se sobrecalienta si se hace un mal uso del producto.

Consejo: para una sensación todavía más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre SORAYA Beads™ antes y durante el uso.

CÓMO CARGAR TU SORAYA Beads™

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu SORAYA Beads™.
- Inserta el enchufe principal en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu SORAYA Beads™ parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu SORAYA Beads™ se pondrá de color blanco y parpadeará.

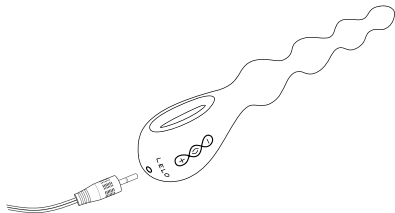

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu SORAYA Beads™.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso de cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu SORAYA Beads™ puede dejar la silicona pegajosa de forma permanente.

SORAYA Beads™ es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con LELO Toy Cleaner. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu SORAYA Beads™ meticulosamente antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu SORAYA Beads™ directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu SORAYA Beads™ en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

No doubles tu SORAYA Beads™ de forma demasiado agresiva, así evitarás dañar su punta suave y flexible de forma permanente.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu SORAYA Beads™ no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu SORAYA Beads™ no se enciende al pulsar el botón (0):

- La batería está agotada. Carga tu SORAYA Beads™.
- La interfaz de tu SORAYA Beads™ está bloqueada. Mantén pulsados + y - durante 3 segundos.

Si tienes cualquier otro problema con tu SORAYA Beads™ o si tienes alguna duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:

customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 234 x 59 x 46 mm

Peso: 145 g

Batería: batería de iones de litio de 520 mAh 3.7 V

Carga: hasta 2 horas a 5.0 V 500 mA

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 2.5 W
- Salida: 3.7 V 1.2 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas

En espera: 90 días

Frecuencia: 130, 103 y 130 Hz

Nivel máx. de ruido: < 60 dB

Interfaz: 3 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, a su discreción, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de la compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y en otros países de Europa con sistemas de recogida de residuos por separado):

el símbolo del contenedor tachado indica que este objeto de placer no debería tratarse como un residuo doméstico, sino llevarse a un punto limpio adecuado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI GASTONE	
3 VASCOLO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	
5 TUBO BOLL PET	
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: www.lelo.com/regulatory

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante puede anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2023 LELoi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por LELO Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses
e internacionales a este producto:

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

