

LELO

HUGO™ 2



MANUAL DE USUARIO

HUGO2_PUB1_Q423_EN

Descubre placeres prostáticos ocultos con este majestuoso aparato conectado por aplicación.

Disfrútalo con frecuencia, sensatez y toda tu atención.

Te felicitamos por haber comprado HUGO™ 2. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud, consulta con tu proveedor de servicios médicos si tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe.
- Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Los menores de edad no deben usar o limpiar el aparato sin supervisión.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.


IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y el cumplimiento.

CONOCE MEJOR TU HUGO™ 2

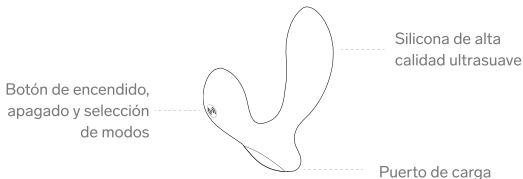

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA A LA FCC ID Y LA IC EN LA APLICACIÓN DE USUARIO:

- Abre «LELO APP»
- Haz clic en «Menu»
- Haz clic en «Legal & Regulatory»
- Haz clic en «HUGO™ 2»
- FCC ID: «ZT5-HUGO»
- IC: «9798A-HUGO»
- HVIN: «HUGO™ 2»
- PMN: «Handheld massager»

CÓMO USAR HUGO™ 2

CÓMO USAR TU PRODUCTO SIN LA APLICACIÓN LELO™

- Antes del primer uso, carga tu HUGO™ 2 durante 2 horas.
- Pulsa el botón (()) para encenderlo.
- Las luces led parpadearán y mostrarán el nivel de carga de la batería.
- Las luces led se pondrán de color fijo y mostrarán el nivel de vibración.
- Pulsa el botón (()) para cambiar de modo; está establecido al 100 % de intensidad.
- Pulsa el botón del centro durante 3 segundos para apagarlo.

CÓMO USAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™

- Antes del primer uso, carga tu HUGO™ 2 durante 2 horas.

DESCÁRGATE LA VERSIÓN PARA **IOS / ANDROID**.

- Pulsa el botón (()) durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono de juguete en la parte inferior de la pantalla. Encuentra tu HUGO™ 2 y selecciona «Connect». Mantén presionado el botón de tu aparato. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato.
- Ve a «**MY LELO TOYS**» y selecciona «**PLAY**».
- Elige entre cuatro modos de control distintos.
- Selecciona «**SETTINGS**» para configurar seis modos adicionales.
- Si deseas guardar tu configuración para usar sin conexión, pulsa «**SAVE**» en la parte inferior de la pantalla.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado de 10-20 minutos. Puedes comprobar el nivel de la batería en la esquina superior izquierda.

CÓMO USAR HUGO™ 2

HUGO™ 2



Cómo sujetarlo



Dónde colocarlo




Ten en cuenta que HUGO™ 2 se apagará automáticamente cada 20 minutos para garantizar que el motor no se sobrecalienta si se hace un mal uso del producto.

Consejo: para una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre tu HUGO™ 2 antes y durante el uso.

CARGAR TU HUGO™ 2

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu HUGO™ 2.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led de la interfaz de HUGO™ 2 parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu HUGO™ 2 se pondrá de color blanco y parpadeará.

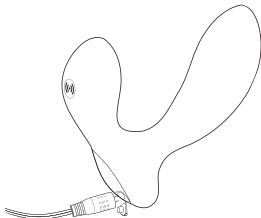

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu HUGO™ 2.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu HUGO™ 2, puedes hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

HUGO™ 2 es totalmente sumergible, por lo que es muy fácil de lavar. Enjuágalo y rocíalo con LELO Toy Cleaner. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu HUGO™ 2 antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu HUGO™ 2 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu HUGO™ 2 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu HUGO™ 2 no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu HUGO™ 2 no se enciende al pulsar el botón (()):

- La batería está agotada. Recarga tu HUGO™ 2.
- La interfaz de HUGO™ 2 está bloqueada. Mantén pulsado (()) durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu HUGO™ 2 o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **customercare@lelo.com**

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 104 x 107 x 41 mm

Longitud insertable: 72 mm

Peso: 121 g

Batería: Li-ion 420 mAh 3.7 V

Carga: hasta 2 horas a 5.0 V 500 mA

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 2.1 W
- Salida: 3.7 V 2.5 W

Tiempo de uso: hasta 1 hora

En espera: 90 días

Frecuencia:

- Motor de vibración 1: 130 Hz
- Motor de vibración 2: 108 Hz

Nivel máx. de ruido: < 60 dB

Interfaz: 1 botón

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

1 AÑO DE GARANTÍA

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Indicare quale sia la raccolta corrispondente
0 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
3 RAGGIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 BIVER BCC PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.lelo.com/regulatory>

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2023/2024 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e
internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com/es