

LELO

LILY™ 3



GEBRUIKSAANWIJZING

LILY3_PUB1_Q123

Ga voor een boeiende orgastische
ontlading met de LILY™ 3 persoonlijke
stimulator, perfect om alleen of met
z'n tweeën mee te spelen.

**Geniet er vaak van,
verstandig en met zorg.**

Gefeliciteerd met je nieuwe LILY™ 3.

Neem eerst even de tijd om deze gebruikershandleiding door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK

Je genotsobject is vergrendeld voor transport. Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

Dit apparaat dient te worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder. Personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Minderjarigen mogen het apparaat niet gebruiken en dienen het apparaat niet zonder toezicht schoon te maken en/of te gebruiken.

NALEVINGSVERKLARING

a. WAASCHUWING

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig kunnen maken.

b. FCC- en IC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en -industrie en de Canada licentie-vrijgestelde RSS.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.


OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Het aansluiten van het apparaat op een stopcontact van een andere groep dan degene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

LEER JE LILY™ 3 KENNEN

Persoonlijke stimulator

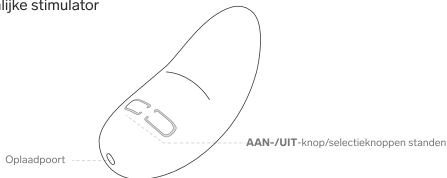

HET GEBRUIK VAN JE LILY™ 3

Laad je LILY™ 3 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.

De interface van je LILY™ 3 kan vergrendeld zijn. Houd beide knoppen vast gedurende 5 seconden.

Houd de rechterknop ingedrukt om hem aan te zetten.


Door snel achter elkaar tweemaal in te drukken kun je schakelen tussen verschillende standen.

Door halflang op de linker- of rechterknop te drukken, vraag je meer of minder vermogen.

Houd de linkerknop ingedrukt om hem uit te zetten.

HET OPLADEN VAN JE LILY™ 3

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je LILY™ 3.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De led op de interface van je LILY™ 3 knippert en geeft aan dat deze bezig is met opladen. Als hij volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de accu bijna leeg is, zal de led van je LILY™ 3 een knipperend wit licht laten zien.

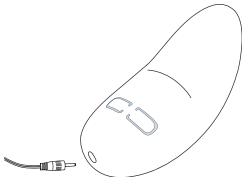

Gebruik alleen originele laders die bij de LILY™ 3 worden geleverd door LELO.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de LILY™ 3 met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De LILY™ 3 is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat hem opdrogen.

Maak je LILY™ 3 altijd grondig schoon, zowel voor en na elk gebruik. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je LILY™ 3 niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je LILY™ 3 op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op de LILY™ 3 knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.

- De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je LILY™ 3 wordt niet ingeschakeld bij het indrukken van de rechterknop.

- De accu is leeg. Laad je LILY™ 3 opnieuw op.
- De interface van je LILY™ 3 is vergrendeld. Houd de linker- en rechterknop 5 seconden ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je LILY™ 3 of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: **customercare@lelo.com**

SPECIFICATIES

Materialen: ABS met siliconen softtouch-coating

Afwerking: glad

Afmetingen: 39 x 34 x 74 mm

Gewicht: 45 gr.

Batterij: Li-ion 300 mAh 3,7 V

Oplaadtijd: max. 2 u.

Nominaal vermogen:

- Ingang: 5 V 1,5 W
- Uitgang: 3,7 V 0,7 W

Gebruiksduur: tot 2 u.

Stand-by: 90 dagen

Frequentie: 93 Hz

Max. geluidsniveau: < 60 dB

Interface: 2 knoppen

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1-JARIGE GARANTIE

LELO warrants this pleasure object for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials.

The warranty covers working parts that affect the function of the pleasure object. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse, or neglect. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty.

If you discover a defect and notify LELO during the warranty period, LELO will, at its discretion, replace the pleasure object free of charge. Claims under warranty must be supported by reasonable evidence of the date of claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period. To claim your warranty, you must log in to your account at LELO.COM and then select the option to make a warranty claim.

Shipping costs are non-refundable. This undertaking is in addition to the consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way.

AFVALVERWIJDERING

Afvoer van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar naar het betreffende verzamelpunt voor de recycling van elektronische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Usare sempre con la raccolta differenziata
0 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONINO
3 VASSOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 PAPER BAG PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

DISCLAIMER: gebruik van dit product is op eigen risico. Noch LELO, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2022 LELOi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden. Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing: ga naar <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com