

LELO

LILY™ 3



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LILY3_PUB1_Q123

Przygotuj się na porywające orgazmiczne
doznania z masażerem osobistym
LILY™ 3, idealnym do zabawy solo
lub z partnerem.

Ciesz się nim często i rozważnie.

Gratujemy zakupu LILY™ 3.

Zanim bliżej się poznać, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18 roku życia. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą używać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń. Osoby nieletnie nie powinny korzystać z urządzenia ani czyścić go bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych gwarancji. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz

(2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003.


UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

POZNAJ LILY™ 3 BLIŻEJ

osobisty masażer

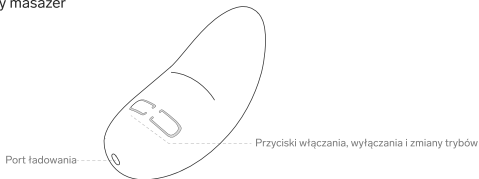

KORZYSTANIE Z LILY™ 3

Przed pierwszym użyciem podłącz LILY™ 3 do ładowania na 2 godziny. Interfejs LILY™ 3 może być zablokowany. Przytrzymaj oba przyciski przez 5 sekund.

Wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk, aby włączyć urządzenie.

Szybkie dwukrotne naciśnięcie umożliwia przełączanie się pomiędzy poszczególnymi trybami pracy.

Przytrzymaj na chwilę lewy lub prawy przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom mocy.

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

KORZYSTANIE Z LILY™ 3

Jak prawidłowo
trzymać urządzenie




Gdzie przyłożyć
urządzenie



Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i masażer LILY™ 3 przed rozpoczęciem użytkowania oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE LILY™ 3

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia LILY™ 3.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie LILY™ 3 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy stan naładowania akumulatora LILY™ 3 spadnie do niskiego poziomu, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

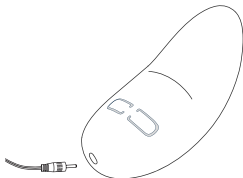

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek LILY™ 3 dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie LILY™ 3 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie LILY™ 3 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Przed i po każdym użyciu należy dokładnie umyć urządzenie LILY™ 3. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niepozostawiającą kłaczek ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj LILY™ 3 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i POD ŻADNYM POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj LILY™ 3 w czystym, niezakurzonej miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na LILY™ 3 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki:

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

LILY™ 3 nie włącza się po wciśnięciu prawego przycisku:

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj LILY™ 3.
 - Interfejs LILY™ 3 jest zablokowany.
- Przytrzymaj lewy i prawy przycisk przez 5 sekund.

Jeśli występują inne problemy z LILY™ 3 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

Materiały: ABS z silikonową powłoką soft touch

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 39 x 34 x 74 mm

Waga: 45 g

Bateria: litowo-jonowa 300 mAh 3,7 V

Czas ładowania: 2 godziny

Moc znamionowa:

- Moc wejściowa: 5 V 1,5 W
- Moc wyjściowa: 3,7 V 0,7 W

Czas pracy: do 2 godzin

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 93 Hz

Maks. poziom hałasu: < 60 dB

Interfejs: 2 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów europejskich z systemami segregacji śmieci):

okrąży symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
RAGGIO IN EVA	
BOBINA IN TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
BIVER BOX PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com