

# LELO

NEA™ 3



ANVÄNDARHANDBOK

NEA3\_PUB1\_Q123

Låt den vackra NEA™ 3 vibrerande  
massageapparaten öppna nya dörrar  
till sensualitet i er relation.

**Njut av den ofta, klokt och försiktigt.**

Grattis till köpet av NEA™ 3.

Innan du gör dig närmare bekant med den, var god ta en stund till att titta igenom denna användarhandbok.

## **VIKTIGT**

Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

## **SÄKERHET**

Den här enheten får endast användas av personer som är 18 år gamla, eller äldre. Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, får endast använda enheten om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå. Minderåriga ska inte använda enheten och ska inte heller rengöra och/eller använda enheten oövervakat.

## UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

### a. VARNING:

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

### b. FCC- och IC-upplysningar:

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna och RS-undantag för kanadensisk industrilicens.

Driften lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
  - (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.
- Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.


### NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter Klass B, och strävar efter att följa del 15 av FCC Reglerna. Dessa begränsningar är utformade att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och skickar ut radiofrekvens-energi och om den inte är installerad och använd i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Men, det finns ingen garanti att störningar inte kommer att ske i enskilda installationer. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att starta och stänga av utrustningen, uppmanas användaren att försöka rätta till felet genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omriktning eller omplacering av den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en krets, en annan än den mottagaren är ansluten.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten, eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

## LÄR KÄNNA DIN NEA™ 3

Vibrerande massageapparat

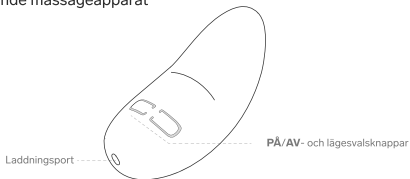

## ANVÄNDA DIN NEA™ 3

Ladda din NEA™ 3 i 2 timmar före första användning.

Gränssnittet i din NEA™ 3 kan vara låst. Håll nere båda knapparna i 5 sekunder.

Tryck och håll inne höger-knappen för att starta den.

En snabb dubbeltryckning låter dig växla mellan olika lägen.

Halvlång tryckning på vänster eller höger knapp ändra styrkan upp och ner.

Tryck och håll inne vänster knapp för att stänga av den.

## ANVÄNDA NEA™ 3

Hur man håller den




Var man placerar den



**Tips:** Applicera en riklig mängd av LELOs personliga fuktkräm på kroppen och på NEA™ 3 före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

## LADDA DIN NEA™ 3

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din NEA™ 3.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din NEA™ 3 kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din NEA™ 3 ett blinkande vitt ljus.

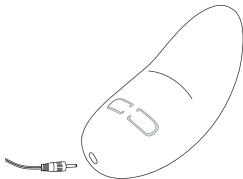

**Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din NEA™ 3.**

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder NEA™ 3 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan den bli permanent klabbig.

NEA™ 3 är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din NEA™ 3 noga före och efter varje användning. Du kan tvätta NEA™ 3 med varmt vatten och antibakteriell två. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktigt med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din NEA™ 3 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din NEA™ 3 på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.



## FELSÖKNING

### **LED-lampan på din NEA™ 3 blinkar inte när laddaren är ansluten:**

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

### **Din NEA™ 3 aktiveras inte när höger-knappen trycks in:**

- Batteriet är tomt. Ladda din NEA™ 3.
- Gränssnittet i din NEA™ 3 kan vara låst. Håll nere vänster och höger knapp i 5 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din NEA™ 3 eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## **SPECIFIKATIONER:**

**Material:** ABS-plast med glansig UV-beläggning

**Yta:** Len

**Storlek:** 39 x 34 x 74 mm

**Vikt:** 45 g

**Batteri:** Litiumjon 3,7 V med 300 mAh

**Laddning:** upp till 2 timmar

**Märkeffekt:**

- Ingående: 5V 1,5W
- Utgående: 3,7V 0,7W

**Användartid:** upp till 2 timmar

**Standby:** 90 dagar

**Frekvens:** 93 Hz

**Max ljudnivå:** < 60 dB

**Gränssnitt:** 2 knappar

## REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din begränsade 1-årsgaranti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO, på [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### 1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker slitagedelar som påverkar funktionen av njutningsobjektet. Den täcker INTE kosmetiskt förfall som orsakat av normalt slitage eller skada orsakat av misstag, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer inte att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsprodukten kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande är utöver kundens lagliga rätt och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

## INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

**Avyttring av gammal elektronisk utrustning (gällande i EU och andra europeiska länder med separata återvinningssystem):**

Symbolen med den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte ska slängas i hushållsavfallet, utan snarare lämnas på en lämplig återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



**ANSVARSFRIKSRIVNING:** Den här produkten används på egen risk. Varken Lelo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A. av LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patenter, eller patentansökningar gäller den här produkten: besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)