

# LELO

NEA™ 3



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NEA3\_PUB1\_Q123

Pozwól pięknemu masażerowi  
personalnemu NEA™ 3 otworzyć przed  
Tobą drzwi do nowych pokładów  
zmysłowości w Waszym związku.

**Ciesz się nim często i rozważnie.**

Gratulujemy zakupu masażera NEA™ 3.

Zanim bliżej się poznać, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

## **WAŻNE**

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18 roku życia. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń. Osoby nieletnie nie powinny korzystać z urządzenia ani czyścić go bez nadzoru osoby dorosłej.

## OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

### a. OSTRZEŻENIE:

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych gwarancji.

### b. Deklaracje FCC i IC:

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003.


### UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

## POZNAJ NEA™ 3 BLIŻEJ

Osobisty masażer

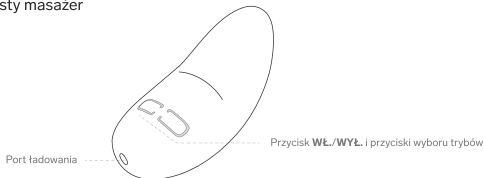

## KORZYSTANIE Z NEA™ 3

Przed pierwszym użyciem podłącz NEA™ 3 do ładowania na 2 godziny.

Interfejs NEA™ 3 może być zablokowany. Przytrzymaj oba przyciski przez 5 sekund.

Wciśnij i przytrzymaj prawy przycisk, aby włączyć urządzenie.

Szybkie dwukrotne naciśnięcie umożliwia przełączanie się pomiędzy poszczególnymi trybami pracy.

Przytrzymaj na chwilę lewy lub prawy przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom mocy.

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

## KORZYSTANIE Z NEA™ 3

Jak prawidłowo  
trzymać urządzenie




Gdzie przyłożyć  
urządzenie



**Wskazówka:** aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i masażer NEA™ 3 przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz w trakcie zabawy.

## **ŁADOWANIE NEA™ 3**

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia NEA™ 3.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie NEA™ 3 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w NEA™ 3 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

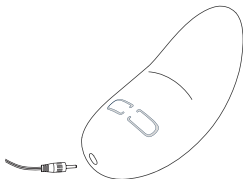

**Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek NEA™ 3 dostarczonych przez LELO.**

## CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie NEA™ 3 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że powłoka stanie się nieodwracalnie lepka.

Urządzenie NEA™ 3 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Przed i po każdym użyciu należy dokładnie umyć urządzenie NEA™ 3. Urządzenie NEA™ 3 można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj masażera NEA™ 3 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i POD ŻADNYM POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj masażer NEA™ 3 w czystym, niezakurzonej miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**Dioda LED na NEA™ 3 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki:**

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

**NEA™ 3 nie włącza się po wciśnięciu prawego przycisku:**

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj NEA™ 3 .
- Interfejs NEA™ 3 jest zablokowany. Przytrzymaj lewy i prawy przycisk przez **5 sekund**.

Jeśli występują inne problemy z NEA™ 3 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## **SPECYFIKACJA**

**Materiały:** ABS z błyszczącą powłoką UV

**Wykończenie:** gładkie

**Wymiary:** 39 x 34 x 74 mm

**Waga:** 45 g

**Bateria:** litowo-jonowa 300 mAh 3,7 V

**Czas ładowania:** 2 godziny

**Moc znamionowa:**

- Moc wejściowa: 5 V 1,5 W
- Moc wyjściowa: 3,7 V 0,7 W

**Czas pracy:** do 2 godzin

**Tryb czuwania:** 90 dni

**Częstotliwość:** 93 Hz

**Maks. poziom hałasu:** <60 dB

**Interfejs:** 2 przyciski

## **REJESTRACJA GWARANCJI**

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

## **ROCZNA GWARANCJA**

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów europejskich z systemami segregacji śmieci):

okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



**UWAGA:** użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO, jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym.

odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)