

LELO

NEA™ 3



MANUAL DE USO

NEA3_PUB1_Q123

Deixe que o lindo massageador pessoal
NEA™ 3 abra novas portas
da sensualidade na sua relação.

**Aproveite com frequência,
sabedoria e cuidado.**

Parabéns pela compra do NEA™ 3.

Antes de se familiarizar com ele, reserve um momento para ler este manual de uso.

IMPORTANTE

Seu objeto de prazer foi travado para transporte. Para destravar, basta conectar o carregador ou conferir abaixo.

SEGURANÇA

Este dispositivo deve ser usado por pessoas com 18 anos ou mais. Pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem conhecimento ou experiência com o dispositivo só devem usá-lo sob supervisão ou se receberem orientação sobre como usá-lo de modo seguro e os riscos envolvidos. Menores não devem usar o dispositivo e não devem limpar e/ou usar o dispositivo sem supervisão.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

a. AVISO:

Observe que alterações ou modificações que não foram expressamente aprovadas por escrito pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento e/ou quaisquer garantias relevantes.

b. Declarações FCC e IC:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC e normas de isenção de licença RSS da Industry Canada.

O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

ATENÇÃO

Esse equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites são designados para fornecer proteção adequada contra interferências prejudiciais em uma instalação doméstica. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se o equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recebimento.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada num circuito diferente daquele onde o receptor está conectado.
- Consultar o vendedor, o revendedor autorizado do dispositivo ou um técnico de rádio/TV experiente para assistência.

CONHECENDO SEU NEA™ 3

Massageador pessoal



USANDO SEU NEA™ 3

Antes do primeiro uso, carregue seu NEA™ 3 por 2 horas.

A interface do seu NEA™ 3 pode estar travada. Mantenha pressionados os dois botões por 5 segundos.

Mantenha pressionado o botão direito para ligá-lo.

Pressione duas vezes rapidamente para alternar entre as diferentes modalidades.

Pressione mais demoradamente o botão esquerdo ou direito para aumentar ou diminuir o nível de potência.

Mantenha pressionado o botão esquerdo para desligar o dispositivo.

USANDO O NEA™ 3

Como segurar




Onde posicionar



Dica: Para uma sensação ainda mais prazerosa, aplique uma quantidade generosa de LELO Personal Moisturizer no seu corpo e no NEA™ 3 antes e durante o uso.

CARREGANDO SEU NEA™ 3

- Insira o conector CC na porta CC na base do seu NEA™ 3.
- Insira o plugue principal em uma Porta USB. O indicador LED na interface do seu NEA™ 3 pulsará para indicar que está carregando. Quando estiver completamente carregado, a luz LED emitirá um brilho constante. Quando a bateria estiver acabando, o indicador LED no seu NEA™ 3 emitirá uma luz branca intermitente.

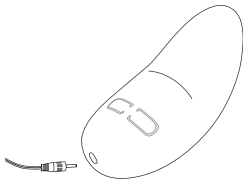

Use somente carregadores originais oferecidos pela LELO com seu NEA™ 3.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Usar o NEA™ 3 com cremes para as mãos ou lubrificantes à base de silicone pode torná-lo permanentemente pegajoso.

NEA™ 3 é simples de limpar por ser completamente à prova d'água. Enxágue e passe o spray LELO Toy Cleaner, depois enxágue novamente e deixe secar.

Limpe bem seu NEA™ 3 antes e depois de cada uso, sempre. Você pode lavar o NEA™ 3 com água morna e sabão antibacteriano, enxaguar com água quente limpa e secar suavemente com uma toalha ou pano sem fiapos. Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona.

Evite deixar seu NEA™ 3 exposto à luz direta do sol e NUNCA o exponha a calor extremo.

Guarde seu NEA™ 3 em um lugar livre de poeira e mantenha-o longe de produtos feitos de outros materiais.

Os dispositivos só podem ser alimentados por sistema de extra baixa tensão (SELV).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A luz LED no seu NEA™ 3 não pulsa quando o carregador está conectado:

- A bateria está esgotada e serão necessários vários minutos para reconhecer que está sendo recarregada.
- O carregador não está conectado adequadamente. Verifique as tomadas CC e da parede.

Seu NEA™ 3 não ativa quando o botão + é pressionado:

- A bateria está descarregada. Recarregue seu NEA™ 3.
- A interface do seu NEA™ 3 está travada. Mantenha pressionados os botões esquerdo e direito por 5 segundos.

Se você tiver outros problemas com seu NEA™ 3 ou tiver dúvidas sobre o funcionamento, entre em contato: **customercare@lelo.com**

ESPECIFICAÇÕES

Material: ABS com revestimento UV brilhante

Acabamento: suave

Tamanho: 39 x 34 x 74 mm

Peso: 45 g

Bateria: íon de lítio 3,7 V com 300 mAh

Tempo de recarga: até 2 h

Potência nominal:

- Entrada: 5 V 1,5 W
- Saída: 3,7 V 0,7 W

Tempo de uso: até 2 h

Standby: 90 dias

Frequência: 93 Hz

Nível máx. de ruído: < 60 dB

Interface: 2 botões

REGISTRO DA GARANTIA

Para ativar sua garantia limitada de 1 ano, registre o número fornecido no seu Cartão de Autenticidade LELO no site LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIA DE 1 ANO

A LELO assegura este objeto de prazer pelo período de UM (1) ANO, após a data de compra original, contra defeitos de fabricação ou nos materiais. A garantia cobre peças que afetam a função do objeto de prazer. A garantia NÃO cobre deterioração estética causada por desgaste natural ou danos causados por acidente, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou seus acessórios) anulará a garantia. Se você encontrar um defeito e notificar a LELO durante o período de garantia, a LELO, a seu critério, substituirá o objeto de prazer gratuitamente. Para desfrutar da garantia, é necessário fornecer evidência razoável de que a data da solicitação está dentro do período de garantia. Para validar sua garantia, guarde o recibo original da compra junto destas condições pelo período de duração da garantia. Para desfrutar da sua garantia, você precisa acessar sua conta LELO.COM e depois selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é complementar aos direitos legais do consumidor e não afeta esses direitos em nenhum modo.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos antigos (aplicável na UE e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos):

o símbolo de lata de lixo de descarte proibido indica que este produto de prazer não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado a um ponto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Gestirete! Lettere gialle per la raccolta differenziata	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
VAASCOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
INAMBI BGS PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: os usuários deste produto o utilizam por sua conta e risco. Nem a LELO nem seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou prejuízo pelo uso deste produto. Alterações ou modificações que não foram expressamente autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

© 2022 LELOi AB. Todos os direitos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Distribuído nos Estados Unidos pela LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuído na Austrália pela LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Criado e desenvolvido pela LELO Sweden.

Fabricado na China.

Patentes ou pedidos de patente internacionais ou dos EUA aplicam-se a este produto: visite <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com