

LELO

NEA™ 3



MANUAL DE USUARIO

NEA3_PUB1_Q123

Deja que el bonito masajeador personal
NEA™ 3 abra nuevos horizontes
de sensualidad en tu relación.

**Disfrútalo con frecuencia,
sensatez y cariño.**

Enhorabuena por haber comprado NEA™ 3.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual.

Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años. Aquellas personas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el dispositivo siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados. Este dispositivo no está diseñado para menores de edad y estos no deberían limpiarlo ni usarlo sin supervisión.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada (IC).

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.


NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se producirán en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

CONOCE TU NEA™ 3

Masajeador personal

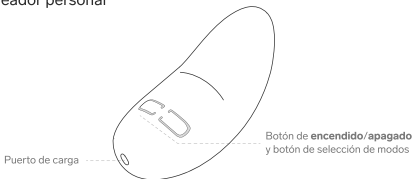

CÓMO USAR TU NEA™ 3

Antes del primer uso, carga tu NEA™ 3 durante 2 horas.

Es posible que la interfaz de tu NEA™ 3 esté bloqueada. Mantén pulsados los dos botones durante 5 segundos.

Mantén pulsado el botón derecho para encenderlo.

Pulsa dos veces rápidamente para cambiar de modo.

Mantén pulsado el botón izquierdo o derecho un poco más de tiempo para subir o bajar la intensidad.

Mantén pulsado el botón izquierdo para apagarlo.

CÓMO USAR EL NEA™ 3

Cómo sujetarlo




Dónde colocarlo



Consejo: para una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre NEA™ 3 antes y durante su uso.

CÓMO CARGAR TU NEA™ 3

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu NEA™ 3.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led de la interfaz de tu NEA™ 3 se encenderá intermitentemente para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu NEA™ 3 se pondrá de color blanco y parpadeará.

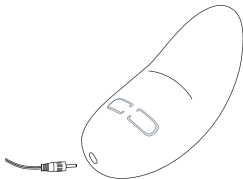

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu NEA™ 3.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu NEA™ 3, puede que el juguete se quede pegajoso para siempre.

El NEA™ 3 es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo bien y rocíalo con LELO Toy Cleaner; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu NEA™ 3 meticulosamente antes y después de cada uso. Lava tu NEA™ 3 con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágalo con agua caliente y limpia, y sécalo dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu NEA™ 3 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu NEA™ 3 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu NEA™ 3 no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu NEA™ 3 no se enciende al pulsar el botón derecho:

- La batería está agotada. Vuelve a cargar tu NEA™ 3.
- La interfaz de tu NEA™ 3 está bloqueada. Mantén pulsados el botón izquierdo y derecho durante 5 segundos.

Si tienes otros problemas con tu NEA™ 3 o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **customercare@lelo.com**

CARACTERÍSTICAS

Materiales: ABS con revestimiento brillante curado por luz ultravioleta

Acabado: suave

Tamaño: 39 x 34 x 74 mm

Peso: 45 g

Batería: batería de iones de litio de 3.7 V de 300 mAh

Carga: hasta 2 horas

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 1.5 W
- Salida: 3.7 V 0.7 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas

En espera: 90 días

Frecuencia: 93 Hz

Nivel máx. de ruido: < 60 dB

Interfaz: 2 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, a su discreción, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de la compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y en otros países de Europa con sistemas de recogida de residuos por separado):

el símbolo del contenedor tachado indica que este objeto de placer no debería tratarse como un residuo doméstico, sino llevarse a un punto limpio adecuado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI GASTONE	RACCOLTA CARTONCINO
3 VASSOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 INNER BOX PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante puede anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2022 LELo AB. Todos los derechos reservados.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELo Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por LELo Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELo Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses
e internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com