

LELO

NEA™ 3



MODE D'EMPLOI

NEA3_PUB1_Q123

Le superbe sextoy clitoris NEA™ 3
vous ouvre tout grand les portes
de la sensualité et ajoutera du piquant
dans votre couple.

**Utilisez-le à bon escient,
souvent et avec précaution.**

Merci d'avoir choisi NEA™ 3.

Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus. Les mineurs ne devraient pas utiliser ni nettoyer cet appareil sans surveillance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Veuillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil et l'annulation de toutes les garanties.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.


REMARQUE

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit effectivement des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- s'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCOUVREZ VOTRE NEA™ 3

Masseur personnel

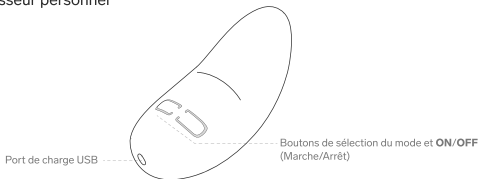

UTILISATION DE VOTRE NEA™ 3

Chargez votre NEA™ 3 pendant deux (2) heures avant la première utilisation.

L'interface de votre appareil est verrouillée. Appuyez sur les deux boutons pendant 5 secondes.

Maintenez le bouton de droite enfoncé pour allumer l'appareil.

Appuyez deux fois sur le bouton pour basculer entre les différents modes.

Appuyez brièvement sur le bouton de droite ou de gauche pour augmenter ou baisser l'intensité des vibrations.

Maintenez le bouton de gauche enfoncé pour éteindre l'appareil.

UTILISATION DE VOTRE NEA™ 3

Comment le tient-on ?




Où le place-t-on ?



Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une généreuse dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur NEA™ 3 avant et pendant l'utilisation.

CHARGER VOTRE NEA™ 3

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre NEA™ 3.
- Insérez la prise principale dans un port USB. La LED sur l'interface de votre NEA™ 3 clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que le chargement est terminé. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre NEA™ 3 émettra une lumière blanche clignotante.

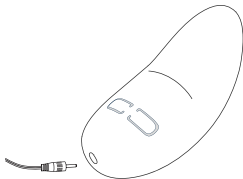

N'utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre NEA™ 3.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre NEA™ 3 irrémédiablement collant.

NEA™ 3 est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, rincez-le à nouveau et laissez sécher.

Nettoyez toujours votre NEA™ 3 soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez le laver à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un chiffon non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre NEA™ 3 en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême.

Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre NEA™ 3 ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et le connecteur DC.

Votre NEA™ 3 ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton de droite ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre NEA™ 3.
- L'interface de votre NEA™ 3 est verrouillée. Maintenez les boutons de gauche et de droite enfoncés pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre NEA™ 3 ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse :
customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : plastique ABS au revêtement brillant anti-UV

Finition : lisse

Taille : 39 × 34 × 74 mm

Poids : 45 g

Batterie : Li-Ion 300 mAh – 3,7 V

Temps de charge : jusqu'à 2 h

Puissance nominale :

- Entrée : 5 V 1,5 W
- Sortie : 3,7 V 0,7 W

Autonomie : jusqu'à 2 h

Veille : 90 jours

Fréquence : 93 Hz

Niveau sonore max. : <60 dB

Interface : 2 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) : le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie	
SCATOLA COORDINATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI GASTONE	RACCOLTA CARTONCINO
NASTRO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BOCCA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
MANI BOX PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Des améliorations peuvent être apportées au modèle sans préavis.

© 2022 LELOi AB. Tous droits réservés.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELO Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELO Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELO en Suède.

Fabriqu  en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet am ricains et internationaux s'appliquent   ce produit :

rendez-vous sur <https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

www.lelo.com