

LELO

LELO DOT™ Travel



使用手冊

LELO_DOT_Travel_PUB1_Q224

恭喜您購入 LELO DOT™ Travel。
在進一步熟悉產品之前，先請花點時間仔細閱讀使用手冊。

重要事項

為符合運輸需求，您的情趣用品已上鎖。
若欲解鎖，僅需連接充電器或參見後文。

安全

- 如果您對自身的健康狀況有任何疑問或擔憂，請諮詢您的醫療保健提供者。
- 本裝置應由 18 歲以上的人使用。
- 凡身體、感官或精神能力低下或缺乏經驗和知識者，僅能在接受有關安全使用裝置的監督或指導，並了解相關危險的情況下，才能使用。
- 未成年人不得在無人監督的情況下清潔及使用本裝置。
- 本產品僅限用於指定用途。與他人共用情趣用品可能會導致性病傳染。請勿與伴侶以外的人共用情趣用品。
- 請在必要時與伴侶一起採取保護措施。
- 如果發現包覆材料有任何裂痕或損壞跡象，請勿使用本產品。
- 為防止沾染污漬，請勿將產品放在吸水表面上。如果產品在操作過程有異常情況，請關閉電源並諮詢我們網站上的客服支援部門。
- 如果產品有一個或多個零件損壞，請勿使用。

合規聲明

a. 警告

請注意，未經合規責任方明確核准的變更或修改可能會導致用戶操作本裝置的權限及/或相關保固權益失效。

b. FCC 和 IC 聲明

本裝置符合 FCC 條款第 15 節及加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作需符合下列兩項條件：


- (1) 本裝置不可造成有害干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受所收到的任何干擾，包含可能導致操作情況不如預期的干擾。本裝置符合加拿大 ICES-003 的 B 類數位裝置限制規範。

注意事項

本裝置已完成測試，並符合 FCC 條款第 15 節的 B 類數位裝置限制規範。這些限制規範旨在為住宅內安裝使用提供合理防護，以防止有害干擾。本裝置會產生、使用和放射出無線射頻能量，若未按照指示安裝與使用，可能會對無線通訊造成有害干擾。然而，我方無法保證在特定安裝環境中不產生干擾。如果本裝置會對收音機或電視接收訊號造成干擾（可透過關閉和開啟裝置來確定），建議用戶嘗試下列任何一項或多項措施來消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置連接到與接收器不同電源線路的插座上。
- 向銷售商、裝置經銷商或有相關經驗的收音機/電視技術人員尋求幫助。

認識 LELO DOT™ Travel

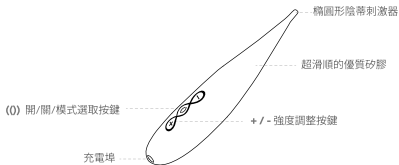


使用 LELO DOT™ Travel

- 首次使用之前，請先為 LELO DOT™ Travel 充電 2 小時。
- 按住 (0) 按鍵即可開機。
- 按下 (0) 按鍵即可在 8 種模式之間切換。
- 使用 + 和 - 按鍵來調整強度。
- 按住 (0) 按鍵即可關機。

為 LELO DOT™ Travel 充電

- 將 DC 插頭插入 LELO DOT™ Travel 基底處的 DC 埠。
- 將充電插頭插入 USB 充電埠。LELO DOT™ Travel 介面上的 LED 燈將閃爍顯示其正在充電。充電完畢後，LED 燈會穩定發光。電池電量過低時，LELO DOT™ Travel 上的 LED 燈會閃爍白光。

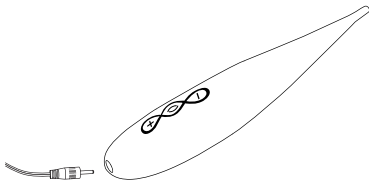

僅使用 LELO 所提供的原裝充電器為 LELO DOT™ Travel 充電。

清潔、保存及安全

若將 LELO DOT™ Travel 與護手霜或矽性潤滑劑一同使用，可能會導致矽膠材質永久劣化。

LELO DOT™ Travel 全機身防水，清潔簡單又方便。請直接沖洗並噴上 LELO 玩具清潔劑，接著再次沖洗並晾乾。

請在每次使用前後，徹底清潔 LELO DOT™ Travel。可用溫水及抗菌肥皂清洗矽膠表面，並以乾淨的熱水沖洗，接著用無棉絮清潔布或毛巾輕拍來擦乾。切勿使用含有酒精、石化成分或丙酮的清潔劑。

請避免將 LELO DOT™ Travel 直接曝曬在陽光下，切勿將其暴露在極熱環境中。

請將 LELO DOT™ Travel 存放在無塵處所，並遠離其他材質的產品。

本裝置僅限於 SELV 環境中提供使用。

故障排除

連接充電器後，LELO DOT™ Travel 上的 LED 燈並未閃爍：

- 電池電量已耗盡，需要數分鐘才能確認其正在充電。
- 充電器未妥善連接。檢查牆壁及 DC 插座。

按下 (O) 按鍵後，LELO DOT™ Travel 並未啟動：

- 電池沒電。為 LELO DOT™ Travel 充電
- LELO DOT™ Travel 的介面已被鎖定。請長按 + 按鍵和 - 按鍵 3 秒鐘。

如果在使用 LELO DOT™ Travel 時遭遇到任何其他狀況，或在操作上有任何疑問，請聯繫：customercare@lelo.com

規格

材質: 人體安全矽膠、ABS 塑膠

表面觸感: 光滑

尺寸: 138 x 26 x 27 mm / 5.4 x 1.02 x 1.06 in

重量: 53 g / 1.87 oz

電池: 鋰離子 200 mAh 3.7 V

充電時間: 以 5.0 V 200 mA 充電，2 小時內可充飽

額定功率：

- 輸入: 5 V 1 W
- 輸出: 3.7 V 0.74 W

使用時間: 最長可達 1 小時

待機時間: 90 天

頻率: 133 Hz

最大噪音等級： < 60 dB

介面： 3 個按鍵

註冊保養服務

若要啟動您為期 1 年的保養服務，請於 LELO.COM/SUPPORT 註冊 LELO 產品驗證卡上所提供的編號。

1 年保養

LELO 保養期間為本情趣用品原始購買日起算一 (1) 年內，保養範圍為因製作過程或材料有所缺陷而導致的瑕疵。本保養服務涵蓋會影響到情趣用品功能運作的各項零件。本保養服務並未涵蓋因正常磨損或因意外、誤用或疏忽造成損壞而導致的外觀劣化。任何意圖拆開或拆解本情趣用品（或其配件）之行為均將使保養失效。如果在保養期間內發現瑕疵並通知 LELO，LELO 將酌情免費更換情趣用品。如欲在保養期間內申請索賠，必須附上合理證據以證明索賠日期確實在保養期間內。為驗證您的保養資格，請在保養期間內留存原始購買收據及相關保養條款內文。如欲申請保養服務，您必須先登入 LELO.COM 的帳戶，接著選取申請保養服務的選項。運輸費用均不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充內容，不會以任何方式影響原有法定權利。

廢棄處置資訊

廢棄舊電子裝置（適用於歐盟和其他設有個別廢棄物收集系統的歐洲國家）：

劃掉的垃圾桶符號表示本情趣用品不應被視為家庭廢棄物，而應將其運送至適當的收集點，以便回收電氣設備及電子裝置。



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Classificazione per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
3 RAGGIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 BUSTE EGG-PEE	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

LELOi AB 特此聲明，其無線電裝置類型 [非特定短程通訊裝置] 符合 2014/53/EU 指令。LELOi AB 聲明本產品也符合 2011/65/EU (RoHS) 指令。您可透過下列網址查閱歐盟符合性聲明書的完整內文：

<https://www.lelo.com/regulatory>

免責聲明：使用本產品的風險概由用戶自行承擔。LELO 及其零售商均不對本產品之使用承擔任何責任或法律責任。未經製造商明確批准的變更或修改可能會導致用戶的裝置操作權限失效。本機型可能會為了改善其功能品質而有所變更，恕不另行通知。

© 2024 LELOi AB. 保留所有權利。

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden。

美國經銷商：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA。

澳洲經銷商：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia。

由 LELO Sweden 負責設計及開發。

中國製造。

本產品適用美國和國際專利或專利申請等保護規範：
請造訪 <https://www.lelo.com/intellectual-property>

