

LELO

LELO DOT™ Travel



ANVÄNDARHANDBOK

LELO_DOT_Travel_PUB1_Q224

Grattis till ditt inköp av LELO DOT™ Travel.

Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport.

För att låsa upp, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Den här enheten bör endast användas av personer som är 18 år eller äldre.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Minderåriga ska inte rengöra och/eller använda enheten utan övervakning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytbeläggningen.
- För att förhindra fläckar, låt inte produkten ligga på absorberande ytor. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Användande lyder under följande två krav:


- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
 - (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.
- Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

LÄR KÄNNA DIN LELO DOT™ Travel

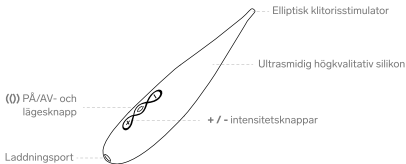


ANVÄND DIN LELO DOT™ Travel

- Ladda din LELO DOT™ Travel i 2 timmar före första användning.
- Tryck och håll inne knappen **(0)** för att starta den.
- Tryck på knappen **(0)** för att växla mellan 8 lägen.
- Använd knapparna **+** och **-** för att öka eller minska intensiteten.
- Tryck och håll inne knappen **(0)** för att stänga av.

LADDA DIN LELO DOT™ Travel

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din LELO DOT™ Travel.
- Sätt in nätkontakten i USB-porten. LED-lampan i gränssnittet på din LELO DOT™ Travel kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din LELO DOT™ Travel ett blinkande vitt ljus.

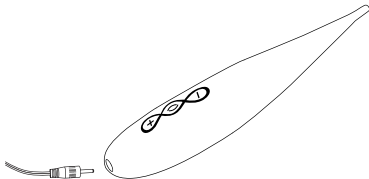

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din LELO DOT™ Travel.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om LELO DOT™ Travel används med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli permanent klibbig.

LELO DOT™ Travel är helt vattentät och lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din LELO DOT™ Travel noga före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din LELO DOT™ Travel i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din LELO DOT™ Travel på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din LELO DOT™ Travel blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttagen.

Din LELO DOT™ Travel aktiveras inte när knappen (()) trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din LELO DOT™ Travel.
- Gränssnittet på din LELO DOT™ Travel är låst. Håll nere + och – i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din LELO DOT™ Travel eller om du har några frågor angående användning kan du kontakta:

customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäker silikon, ABS-plast

Yta: Len

Storlek: 138 x 26 x 27 mm

Vikt: 53 g

Batteri: Litiumjon 200 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 tim vid 5,0 V 200 mA

Märkeffekt:

- Ingående: 5 V 1 W
- Utgående: 3,7 V 0,74 W

Användartid: Upp till 1 tim

Standby: 90 dagar

Frekvens: 133 Hz

Max ljudnivå: < 60 dB

Gränssnitt: 3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO på LELO.COM/SUPPORT.

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Härmed försäkrar LELo AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELo AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2024 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELO Inc.,
5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street,
Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den
här produkten: besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

