

LELO

F1S™ V2



MANUAL DE USO

O futuro do sextech, refinado e aperfeiçoado.

EXPERIMENTE COM SABEDORIA, FREQUÊNCIA E CUIDADO

Parabéns pela compra do F1S V2. Antes de se familiarizar com ele, reserve um momento para ler este manual de uso.

IMPORTANTE: seu objeto de prazer foi travado para transporte. Para destravar, basta conectar o carregador ou pressionar os botões + e - por 3 segundos.

SEGURANÇA

Este produto só deve ser usado por pessoas com 18 anos ou mais. Pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem conhecimento ou experiência com o produto só devem usá-lo sob supervisão ou se receberem orientação sobre como usá-lo de modo seguro e os riscos envolvidos. Menores não devem usar o produto. Menores não devem limpar e/ou usar o produto sem supervisão.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

a. Observe que alterações ou modificações que não foram expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e

(2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.


b. Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isentos de licença da Indústria do Canadá (IC). A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência e

(2) Este dispositivo pode aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa provocar operação indesejada.

c. Este aparelho digital de classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense. Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC/IC RSS-102 estabelecidos para um ambiente não controlado. O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrição.

CONHEÇA SEU F1S V2

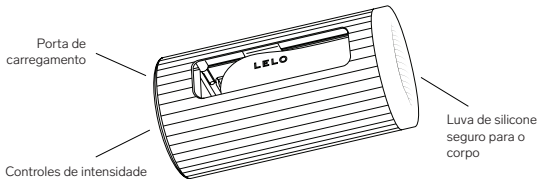

DICA: para uma sensação ainda mais prazerosa, aplique uma quantidade generosa de LELO Personal Moisturizer no seu corpo e no F1S V2 antes e durante o uso.




CONHEÇA SEU F1S V2

TECNOLOGIA **SenSonic™**

Uma inovação exclusiva da LELO, a tecnologia SenSonic oferece 360 graus de prazer. No lugar de vibrações comuns, o F1S V2 emite ondas sônicas potentes que permeiam profundamente o seu pênis, fazendo parecer como se estivesse ressoando de todas as direções de uma só vez. E com o app LELO, você pode ajustar a intensidade como quiser.

TECNOLOGIA **Cruise Control™**

"Cruise Control é uma função completamente automática desenvolvida para detectar qualquer desaceleração dos motores duplos e consegue aumentar a potência novamente por meio da PWM (Pulse Wave Modulation - Modulação da Onda de Pulso). Desse modo, o Cruise Control garante que você aproveite potência e intensidade constantes, aconteça o que acontecer."

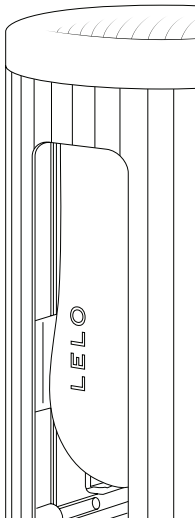

COMO USAR SEU F1S V2

COMO USAR SEU PRODUTO **SEM O APP**

- Antes do primeiro uso, carregue seu F1S V2 por 2 horas.
- Pressione o botão central por 1 segundo para ligar.
- Os indicadores LED emitirão uma luz intermitente, indicando o nível de bateria.
- Os indicadores LED emitirão uma luz constante, mostrando o nível de vibração.
- Pressione o botão + ou – para ajustar a intensidade de vibração.
- Pressione o botão central por 3 segundos para desligar.
- Mantenha pressionados os botões + e - simultaneamente por 5 segundos para travar seu F1S V2 e evitar que se ative involuntariamente.

COMO USAR SEU PRODUTO **COM O APP**

- Antes do primeiro uso, carregue seu F1S V2 por 2 horas.
- Pressione o botão central por 3 segundos para ligar e ativar o Bluetooth.
- Todos os indicadores LED emitirão uma luz simultaneamente mostrando o emparelhamento Bluetooth.
- Abra o APP F1S e quando a mensagem de confirmação aparecer, pressione o botão central do produto para confirmar.
- Todos os indicadores LED emitirão uma luz constante, mostrando que a conexão foi bem-sucedida.
- Se a conexão falhar, seu produto se desligará automaticamente após 30 segundos.
- Os níveis de bateria e vibração estarão disponíveis no app.

F1S V2

O design revolucionário e de código aberto permite que você desfrute da tecnologia líder na indústria oferecida pela LELO. Para começar, baixe o SDK, depois visite <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK> para se juntar a uma comunidade de programadores e criar a experiência sextech dos seus sonhos.



SDK iOS
e ANDROID




HABILITADO
PARA RA



COMPATÍVEL
COM VR




CONEXÃO SEM FIO
BLUETOOTH

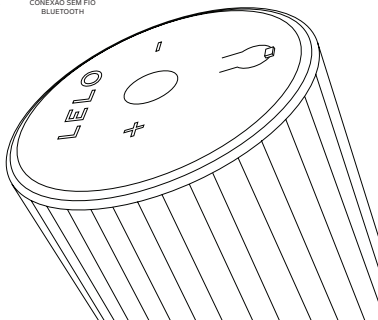

CARREGANDO SEU F1S V2 Smart Male Trainer

- Insira o conector CC na porta CC na parte superior do seu F1S V2.
- O indicador LED na interface do seu F1S V2 pulsará para indicar que está carregando. Quando estiver completamente carregado (após aproximadamente 2 horas), o indicador LED emitirá um brilho constante.
- Quando a bateria estiver acabando, o indicador LED no seu F1S V2 emitirá uma luz branca intermitente.

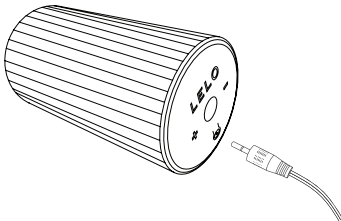

Use somente carregadores originais oferecidos pela LELO com seu F1S V2.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Manutenção e cuidados adequados ajudarão a prolongar a vida útil do seu masturbador F1S V2.

Usar o F1S V2 com cremes para as mãos ou lubrificantes à base de silicone podem tornar o silicone do vibrador permanentemente pegajoso.

O F1S V2 é simples de limpar por ser completamente à prova d'água. Enxágue e passe o spray LELO Toy Cleaner, depois enxágue novamente e deixe secar. É possível usar um cotonete para limpar a "abertura" internamente.

Sempre limpe cuidadosamente seu F1S V2 antes e depois de cada uso. Você pode lavar o silicone com água morna e sabão antibacteriano, enxaguar com água quente limpa e secar suavemente com uma toalha ou pano sem fiapos. Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona.

Evite deixar seu F1S V2 exposto à luz direta do sol e NUNCA o exponha a calor extremo. Guarde seu F1S V2 em um lugar livre de poeira e mantenha-o longe de produtos feitos de outros materiais.

Os dispositivos só podem ser alimentados por sistema de extra baixa tensão (SELV).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A luz LED no seu F1S V2 não pulsa quando o carregador está conectado?

- A bateria está esgotada e serão necessários vários minutos para reconhecer que está sendo recarregada.
- O carregador não está conectado adequadamente. Verifique as tomadas CC e da parede.

Seu F1S V2 não ativa quando o botão central é pressionado?

- A bateria está descarregada. Recarregue seu F1S V2.
- A interface do seu F1S V2 está travada. Mantenha pressionados + e – por 5 segundos.

Se você tiver outros problemas com seu F1S V2 ou tiver dúvidas sobre o funcionamento, entre em contato: **customer@lelo.com**

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL:	Silicone seguro para o corpo, ABS, liga de alumínio
ACABAMENTO:	Matte Black, Gunmetal
TAMANHO:	143 x Φ 71 mm
EXTENSÃO INSERÍVEL:	110,72 mm
DIÂMETRO:	41 mm - 48 mm
PESO:	285 g
BATERIA:	Íon de lítio 850 mA 3,7 V
TEMPO DE RECARGA:	2 horas a 5,0 V 700 mA
TEMPO DE USO:	2 horas
TEMPO DE STANDBY:	90 dias
FREQUÊNCIA DO MOTOR DE SUCÇÃO:	60 Hz
FREQUÊNCIA DO MOTOR DE VIBRAÇÃO:	90 Hz
INTERFACE:	3 botões

REGISTRO DA GARANTIA

Para ativar sua garantia limitada de 1 ano, registre o número fornecido no seu Cartão de Autenticidade LELO no site LELO.COM/SUPPORT

GARANTIA DE 1 ANO

A LELO assegura este objeto de prazer pelo período de UM (1) ANO, após a data de compra original, contra defeitos de fabricação ou nos materiais. A garantia cobre peças que afetam a função do objeto de prazer. A garantia NÃO cobre deterioração estética causada por desgaste natural ou danos causados por acidente, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o objeto de prazer (ou seus acessórios) anulará a garantia. Se você encontrar um defeito e notificar a LELO durante o período de garantia, a LELO, a seu critério, substituirá o objeto de prazer gratuitamente. Para desfrutar da garantia, é necessário fornecer evidência razoável de que a data da solicitação está dentro do período de garantia. Para validar sua garantia, guarde o recibo original da compra junto destas condições pelo período de duração da garantia.

Para desfrutar da sua garantia, você precisa acessar sua conta LELO.COM, depois selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é complementar aos direitos legais do consumidor e não afeta esses direitos em nenhum modo.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos antigos (aplicável na UE e outros países europeus com sistemas de coleta seletiva de resíduos): o símbolo de lata de lixo de descarte proibido indica que este produto de prazer não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado a um ponto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.



TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: os usuários deste produto o utilizam por sua conta e risco. Nem a LELO nem seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou prejuízo pelo uso deste produto. Alterações ou modificações que não foram expressamente autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

© 2022 LELÖi AB. Todos os direitos reservados.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Distribuído nos Estados Unidos pela: LELÖ Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuído na Austrália pela LELÖ Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Criado e desenvolvido pela LELÖ Sweden.

Fabricado na China.

Patentes ou pedidos de patente internacionais ou dos EUA aplicam-se a este produto:
visite www.lelo.com/ip