

LELO

F1S™ V2



MANUALE DELL'UTENTE

**Il futuro del sextech, rifinito e perfezionato.**

SPERIMENTA SAGGIAMENTE, SPESSO E PRUDENTEMENTE


Complimenti per aver acquistato il modello F1S V2. Prima di conoscerlo più da vicino, prenditi un momento per consultare questo manuale utente.

**ATTENZIONE:** il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, devi semplicemente collegare il caricatore o premere contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi.

**Suggerimento:** per ottenere una sensazione di piacere ancora maggiore, applica la quantità ideale di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su F1S V2 prima e durante l'uso.



## CONOSCI IL TUO F1S V2

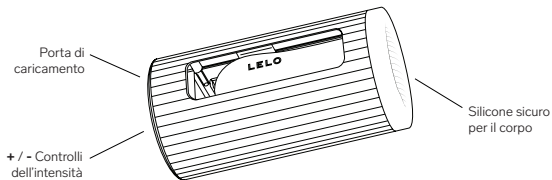


## CONOSCI IL TUO F1S V2

### TECNOLOGIA **SenSonic™**

Un'esclusiva innovazione di LELO, la tecnologia SenSonic offre 360 gradi di piacere. Invece delle vibrazioni standard, F1S V2 emette potenti onde sonore che penetrano in profondità nel tuo pene, dandoti la sensazione che vibri contemporaneamente da tutte le direzioni. E con l'app LELO, puoi regolare l'intensità a tuo piacimento.

### TECNOLOGIA **Cruise Control™**

Il Cruise Control è una funzione completamente automatizzata, studiata per rilevare qualsiasi movimento di rallentamento dei doppi motori, e in grado di amplificare nuovamente il livello di potenza tramite il PWM (Pulse Wave Modulation). Nel farlo, il Cruise Control garantisce che tu possa godere di una potenza e di un'intensità costanti, qualunque cosa accada.

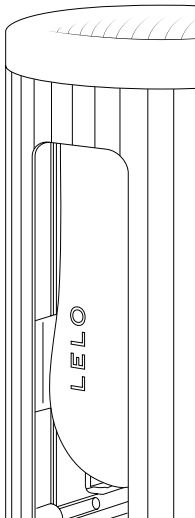

## USARE IL TUO F1S V2

### COME USARE IL TUO PRODOTTO **SENZA L'APP**

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo F1S V2.
- Premi il pulsante centrale, per 1 secondo, per accenderlo.
- Le luci LED lampeggeranno, mostrando il livello della batteria.
- Le luci LED rimarranno fisse, mostrando il livello di vibrazione.
- Premi il pulsante + o - per regolare l'intensità della vibrazione.
- Premi il pulsante centrale, per 3 secondi, per spegnerlo.
- Tieni premuti i pulsanti + e - contemporaneamente per 5 secondi: così bloccherai F1S V2 ed eviterai che venga attivato involontariamente.

### COME USARE IL TUO PRODOTTO **CON L'APP**

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo F1S V2.
- Premi il pulsante centrale, per 3 secondi, per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Apri l'applicazione F1S APP e, dopo che sarà apparso il messaggio di conferma, premi il pulsante centrale del prodotto per confermare..
- Tutte le luci LED rimarranno fisse, mostrando che la connessione è avvenuta con successo.
- Se la connessione dovesse fallire, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi.
- La batteria e il livello di vibrazione saranno accessibili tramite l'app.

## F1S V2

Questo rivoluzionario design open-source ti permette di sfruttare la tecnologia leader del settore fornita da LELO. Per iniziare, scarica l'SDK, poi vai su <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK> per unirti alla comunità di sviluppatori e creare l'esperienza sextech dei tuoi sogni.



IOS & ANDROID  
SDK




RA  
ATTIVATA



VR  
COMPATIBILE




WIRELESS BLUETOOTH  
CONNESSIONE

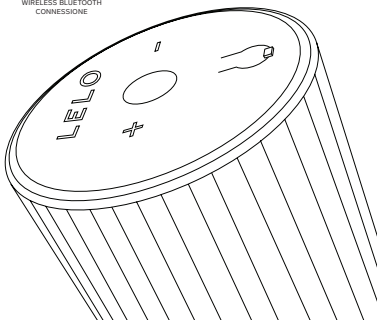

## CARICARE IL TUO trainer maschile smart F1S V2

- Inserisci la spina di alimentazione nella porta di alimentazione situata nella parte superiore del tuo F1S V2.
- Il LED sull'interfaccia dell'F1S V2 lampeggerà per segnalare che è in carica. A ricarica completa (dopo circa 2 ore), il LED emetterà una luce fissa.
- Quando la batteria è quasi scarica, il LED sull'F1S V2 emetterà una luce bianca lampeggiante.

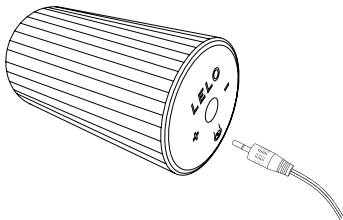

**Usa solo i caricabatterie originali forniti da LELO per ricaricare il tuo F1S V2.**

## **PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

Una cura e una manutenzione adeguate ti aiuteranno a prolungare la durata del tuo trainer F1S V2.

Usare F1S V2 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può rendere il silicone perennemente appiccicoso.

F1S V2 è completamente impermeabile, il che rende semplice pulirlo. Sciacqualo, spruzzaci LELO Toy Cleaner, sciacqualo di nuovo e lascialo asciugare. Per pulire l'interno della "bocca", puoi utilizzare un cotton fioc.

Pulisci sempre a fondo il tuo F1S V2 prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo con un panno o un asciugamano che non lascia pelucchi. Non utilizzare mai detergenti a base di alcool, benzina o acetone.

Evita di lasciare il tuo trainer F1S V2 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo. Conserva il tuo F1S V2 in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

**ATTENZIONE:** non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. L'uso è riservato agli adulti. Le persone in gravidanza, che portano un pacemaker, che soffrono di diabete, di flebite, di trombosi o di qualsiasi altra patologia, dovrebbero consultare un medico per evitare il rischio di coaguli di sangue prima di utilizzare qualsiasi prodotto per il massaggio personale.

**Il dispositivo deve essere alimentato solo tramite SELV.**

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **Il LED sull'F1S V2 non lampeggia mentre il caricatore è collegato?**

- La batteria è completamente scarica e ci vorranno diversi minuti prima che rilevi la carica.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e quella di alimentazione.

### **F1S V2 non si attiva quando premi il pulsante centrale?**

- La batteria è scarica. Ricarica l'F1S V2.
- L'interfaccia del tuo F1S V2 è bloccata. Tieni premuti + e - per 5 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo F1S V2 o se hai qualche domanda sul suo funzionamento, scrivi all'indirizzo: **customercare@lelo.com**

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>MATERIALI:</b>                           | Silicone, ABS, lega di alluminio |
| <b>FINITURA:</b>                            | Matte Black, Gunmetal            |
| <b>DIMENSIONI:</b>                          | 143 x $\Phi$ 71 mm               |
| <b>LUNGHEZZA INSERIBILE:</b>                | 110.72 mm                        |
| <b>DIAMETRO:</b>                            | 41 mm - 48 mm                    |
| <b>PESO:</b>                                | 285 g                            |
| <b>BATTERIA:</b>                            | agli ioni di litio 850 mA 3.7 V  |
| <b>CARICAMENTO:</b>                         | 2 ore a 5.0 V 700 mA             |
| <b>TEMPO D'UTILIZZO:</b>                    | 2 ore                            |
| <b>STANDBY:</b>                             | 90 giorni                        |
| <b>FREQUENZA DEL MOTORE DI ASPIRAZIONE:</b> | 60Hz                             |
| <b>FREQUENZA DEL MOTORE DI VIBRAZIONE:</b>  | 90Hz                             |
| <b>INTERFACCIA:</b>                         | 3 pulsanti                       |

## **REGISTRA LA GARANZIA**

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT)

## **GARANZIA DI UN ANNO**

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti alla lavorazione o ai materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto del piacere (o i suoi accessori) annullerà la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà l'oggetto di piacere gratuitamente. Le richieste di risarcimento in garanzia devono essere supportate da prove significative che la data del reclamo sia compresa nel periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la tua ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.

Per richiedere la tua garanzia, devi accedere al tuo account su [LELO.COM](https://LELO.COM) e selezionare l'opzione per effettuare un reclamo per la garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali del consumatore e non influisce in alcun modo su tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):** il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta specifico per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



**Esclusione di responsabilità:** chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. Né LELO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile per la conformità può annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura. Questo dispositivo soddisfa la parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

Dichiarazione sull'esposizione alle onde radio: questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. È stato stabilito che soddisfa i requisiti generali di esposizione alle onde radio. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

**Il modello può essere modificato per miglioramenti senza preavviso.**

© 2021 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.

PRODOTTO IN CINA PER LELO.

**SITO INTERNET:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**ASSISTENZA:** [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)