

LELO

SIRI™ 3



取扱説明書

SIRI3_PUB1_Q123

SIRI™ 3をご購入いただきありがとうございます。体験する前に、取扱取扱説明書をお読みいただき、理解していただいた上でご使用ください。

重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。

充電器につなぎ簡単にロックを解除できます。または、次頁の手順を踏み解除できます。

安全にお使いいただくために

- 持病への影響について疑問や不安がある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
- 本製品は18歳以上の方の使用を想定して作られています。
- 身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、本製品の安全な使用方法についての説明やサポートがあり、危険性について理解している場合は、使用していただけます。
- また、18歳未満の方は成人の補助なしに本製品の利用や洗浄を行わないでください。
- 本製品の目的外使用はおやめください。セックストイを他の人と共同で使うと、性感染症の感染を招くリスクがあります。セックストイはパートナー以外の人と共有しないでください。
- 必要に応じて、パートナーとの間でも予防手段を用いてください。
- 製品表面の素材にひび割れなど劣化の徴候が見られる場合は、使用をおやめください。
- よごれや変色を防止するため、本製品を吸着性のある物の上に放置しないでください。製品が異常な動作をした場合はスイッチを切り、弊社ウェブサイトの「サポート」セクションをご覧ください。
- 製品の一部にでも損傷が見られた場合、使用を中止してください。

法令遵守についての宣言

a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご留意ください。

b. FCCおよびIC適合宣言

本製品はFCC規則第15部および、カナダ政府産業省のライセンス適用免除RSS規格に適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

(1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。

(2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。

また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。本製品はクラスBのデジタル機器で、カナダICES-003に適合しています。


備考

本製品は試験を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地で使用したときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するよう設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は（干渉の有無は装置の電源をオン／オフを切り替えることで確認できます）、干渉を止めるために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものは別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

SIRI™ 3について知る

音で起動するクリトリスパイプ

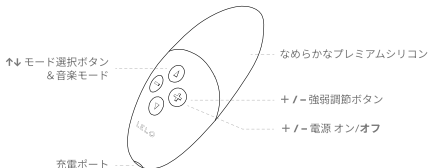


SIRI™ 3を使う

- 初めてお使いになる前に、SIRI™ 3を2時間充電しておきましょう。
- + ボタンを長押しすると電源が入ります。
- ↑ ボタンと ↓ ボタンを押すと8種類のモードを切り替えられます。
- ↑↓ ボタンを3秒押すと音楽モードに切り替えられます。
- 音楽モードに移行後、デバイスが音楽のリズムを認識したら、+ または - を長押し/短押しして出力振動の強さを変更します。
- すべてのモードで、+ ボタンと - ボタンで強弱を調節できます。
- 電源を切るには、+ ボタンと - ボタンを同時に短く押します。

SIRI™ 3を充電する

- DCプラグをSIRI™ 3の底部にあるDCポートに差し込んでください。
- メインプラグをUSBポートに差し込んでください。充電中の場合はSIRI™ 3のLEDランプが点滅します。充電が完了すると、LEDランプが点灯したままになります。バッテリー残量が少なくなると、SIRI™ 3のLEDランプが白く点滅します。

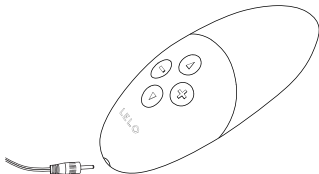

SIRI™ 3にはLELOの正規の充電器のみ使用してください。

お手入れ方法、保管方法、安全のための注意事項

SIRI™ 3にはハンドクリームやシリコンベースのローションを使用しないでください。使用すると、ベタつきが取れなくなる可能性があります。

SIRI™ 3は完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELOクリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させてください。

使用の前後にはSIRI™ 3を必ずよく洗ってください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗ってから清潔な温水で洗い流し、繊維の出ない布またはタオルで軽く叩くようにして乾かしてください。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないでください。

SIRI™ 3は直射日光や高温を避けて保管してください。

SIRI™ 3は埃のない場所に保管し、異なる素材の製品と接触しないようにしてください。

機器はSELV（安全超低電圧回路）でのみ電源供給してください。

トラブルシューティング

充電時にSIRI™ 3のLEDランプが点滅しない場合

- バッテリーが消耗していて、充電されていると認識されるまでに数分かかる。
- 充電器が正しく接続されていません。壁コンセントとDCソケットを確認してください。

+ ボタンを押してもSIRI™ 3の電源が入らない場合

- バッテリー残量がない。SIRI™ 3を充電してください。
- SIRI™ 3のインターフェースがロックされている。+ ボタンと- ボタンを3秒間長押ししてください。

SIRI™ 3に関してその他の問題が発生した場合や、操作についての質問がある場合は、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

customer care@lelo.com

仕様

素材：身体に安全なシリコン製、ABS樹脂

表面仕上げ：なめらか

サイズ：95 x 45 x 34 mm

重量：172 g

電池：リチウムイオン電池420 mAh 3.7 V

充電時間：5.0 V 500 mAで最長2時間

定格電力：

- 入力：5 V 420mA 2.1 W
- 出力：3.7 V 200mA 0.74 W

連続使用時間：最大2時間

待機時間：90日間

周波数：93 Hz

最大騒音値：60 dB未満

インターフェース：4 ボタン

保証登録

LELO.COM、またはサポート経由でLELOの保証書にある番号を登録することで、1年間の製品保証を有効化できます。

1年間の製品保証

新規購入後1年間、LELOは製造上の不具合や素材の不良による本製品の欠陥に対して製品交換保証をお付けします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない使用、使用者の不作为などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解などをした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第3者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証請求される場合は、請求が保証期間内に行われていることを示す適切な証拠を添えてください。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本を一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMの自分のアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配送費用の返金には応じられません。この保証は消費者の制定法上の権利に追加されるものであり、それらの権利を改変するものではありません。

処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです
(EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合)。

バツ印の入ったゴミ箱のマークは本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルのための特別な方法で回収されるべきだということを意味しています。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie	Simboli relativi alla raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
RACCORDO IN EVA	
BORGIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
WIPER EGG NET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

LELOi ABは、この無線装置タイプ [非特定短距離デバイス] が指令2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。LELOi ABは、本製品が指令2011/65/EU (RoHS) にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。<https://www.lelo.com/regulatory>

免責事項：本製品の使用は使用者の責任で行ってください。LELOおよび小売業者は、本製品の使用に関して一切の責任を負いません。当社の許可なく製品を改変または改造した場合、使用者は本製品の使用权を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2023/2024 LELOi AB. All rights reserved.

本部：LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA

オーストラリアでの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

原産国：中国

本製品に関する米国および国際特許もしくは申請中の特許については、以下のウェブサイトをご確認ください。

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

