

LELO

SIRI™ 3



MANUAL DE USUARIO

SIRI3_PUB1_Q123

Te felicitamos por haber comprado SIRI™ 3.
Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario.
Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigues leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud, consulta con tu proveedor de servicios médicos si tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe.
- Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Los menores de edad no deben usar o limpiar el aparato sin supervisión.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.


IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

CONOCE TU SIRI™ 3

estimulador de clítoris activado por sonido

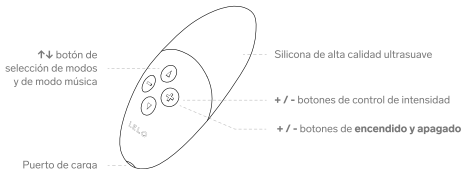


CÓMO USAR SIRI™ 3

- Antes del primer uso, carga tu SIRI™ 3 durante 2 horas.
- Mantén pulsado el botón + para encenderlo.
- Pulsa el botón ↑ y el botón ↓ para cambiar entre los 8 modos.
- Pulsa los botones ↑↓ durante 3 segundos para cambiar al modo música.
- Después de activar el modo música, pulsa el botón + o - durante un instante largo/corto para cambiar la intensidad de la vibración cuando el aparato reconozca el ritmo de la música.
- En todos los modos, usa el botón + o - para aumentar o disminuir la intensidad.
- Pulsa brevemente los botones + y - a la vez para apagarlo.

CÓMO CARGAR SIRI™ 3

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu SIRI™ 3.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led de la interfaz de tu SIRI™ 3 parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu SIRI™ 3 se pondrá de color blanco y parpadeará.

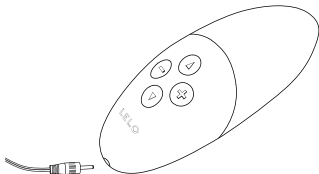

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu SIRI™ 3.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu SIRI™ 3, puedes hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

SIRI™ 3 es totalmente sumergible, por lo que es muy fácil de lavar. Enjuágalo y rocíalo con LELO Toy Cleaner. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu SIRI™ 3 antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu SIRI™ 3 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu SIRI™ 3 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu SIRI™ 3 no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu SIRI™ 3 no se enciende al pulsar el botón +:

- La batería está agotada. Recarga tu SIRI™ 3.
- La interfaz de tu SIRI™ 3 está bloqueada. Mantén pulsados + y - durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu SIRI™ 3 o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **customercare@lelo.com**

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 95 x 45 x 34 mm

Peso: 172 g

Batería: Li-Ion 420 mAh 3.7 V

Carga: hasta 2 horas a 5.0 V 500 mA

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 420mA 2.6 W
- Salida: 3.7 V 200mA 0.74 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas

En espera: 90 días

Frecuencia: 93 Hz

Nivel máx. de ruido: < 60 dB

Interfaz: 4 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

1 AÑO DE GARANTÍA

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de plástico no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Indica verso che la raccolta differenziata
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
3 RAGGIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 BIVER BGG PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.lelo.com/regulatory>

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2023/2024 LELo AB. Todos los derechos reservados.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELo Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELo Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELo Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e
internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com/es