

LELO

SIRI™ 3



MANUALE PER L'UTENTE

SIRI3_PUB1_Q123

Complimenti per aver acquistato SIRI™ 3.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto.

Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- I minori non devono usare il dispositivo e non devono pulire/utilizzare il dispositivo se non supervisionati.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZE

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.


NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.

SCOPRI SIRI™ 3

vibratore clitorideo attivato dai suoni

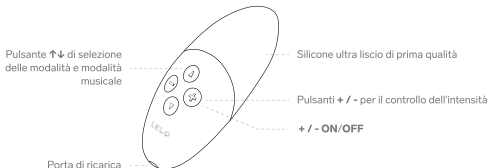


COME USARE IL TUO SIRI™ 3

- Prima di usare il dispositivo SIRI™ 3 per la prima volta, caricalo per 2 ore.
- Tieni premuto il pulsante + per accenderlo.
- Premi il pulsante ↑ e il pulsante ↓ per passare da una delle 8 modalità all'altra.
- Premi i pulsanti ↑↓ per 3 secondi per passare alla modalità musicale.
- Dopo aver attivato la modalità musicale, premere a lungo/brevemente i pulsanti + o - per cambiare l'intensità della vibrazione in uscita dopo che il dispositivo ha riconosciuto il ritmo della musica.
- In tutte le modalità, usa i pulsanti + e - per aumentare o diminuire l'intensità.
- Premere brevemente i pulsanti + e - insieme per spegnerlo.

COME CARICARE SIRI™ 3

- Inserisci la spina CC nella relativa porta situata alla base di SIRI™ 3.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia di SIRI™ 3 lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED di SIRI™ 3 emette una luce bianca lampeggiante.

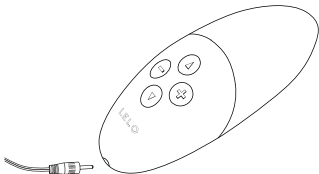

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo SIRI™ 3.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'utilizzo di creme per le mani o lubrificanti a base di silicone con SIRI™ 3 può danneggiare irrimediabilmente il silicone, rendendolo appiccicoso.

SIRI™ 3 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulire sempre in modo accurato SIRI™ 3 prima e dopo ogni utilizzo. È possibile lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare SIRI™ 3 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conservare SIRI™ 3 in un luogo al riparo dalla polvere e tenerlo lontano da prodotti costituiti da altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED di SIRI™ 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla le prese a muro e di corrente.

SIRI™ 3 non si accende premendo il pulsante +:

- La batteria è scarica. Ricarica SIRI™ 3.
- L'interfaccia di SIRI™ 3 è bloccata. Tieni premuti i tasti + e – per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo SIRI™ 3 o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: silicone sicuro per il corpo, plastica ABS

Finitura: liscia

Dimensioni: 95 x 45 x 34 mm

Peso: 172 g

Batteria: agli ioni di litio 420 mAh 3,7 V

Ricarica: fino a 2 ore a 5,0 V 500 mA

Potenza nominale:

- In entrata: 5 V 420mA 2,6 W
- In uscita: 3,7 V 200mA 0,74 W

Autonomia: fino a 2 ore

Standby: 90 giorni

Frequenza: 93 Hz

Livello massimo di rumore: < 60 dB

Interfaccia: 4 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scopriessi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
0 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
2 SCATOLA DI CARTONE	
3 RASCHIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
2 BORSA NON TESSUTA	
1 BIVER BICO PET	RACCOLTA CARTA
1 MANUALE	

Con la presente, LELoi AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELoi AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2023 LELOi AB. Tutti i diritti riservati.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto: visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com/it