


LELO

HUGO™ 2 Remote

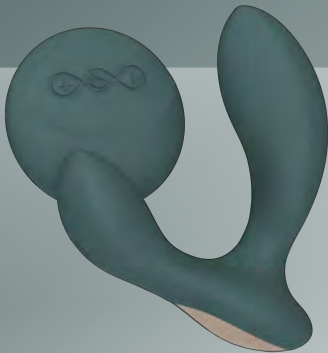

取扱説明書

HUGO2Remote_PUB1_Q423_EN

前立腺オーガズムへの刺激的なアプローチをお求めの方にぴったり。愛し合うカップルにもおひとりで楽しむ方にもお勧めの製品です。

必要な時に心置きなく使って楽しめるよう、このバイブを大切に扱いましょう。

HUGO™ 2 Remoteをご購入いただきありがとうございます。この製品を使用する前に、まずこの取扱説明書をお読みください。

重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。以下の手順を踏むか、充電器につなぐことでロックを解除できます。

安全にお使いいただくために

- ・持病への影響について疑問や不安がある場合は、かかりつけの医療従事者にご相談ください。
- ・本製品は18歳以上の方の使用を想定して作られています。
- ・身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、本製品の安全な使用方法についての説明や補助があり、危険性についての理解がある場合は使用していただけます。
- ・また、18歳未満の方は成人の補助なしに本製品の利用や洗浄を行わないでください。
- ・本製品の目的外使用はおやめください。セックストイを他の人と共同で使うと、性感染症の感染を招く可能性があります。セックストイはパートナー以外の人と共有しないようにしてください。
- ・必要に応じて、パートナーとの間でも予防手段を用いてください。
- ・製品表面の素材にひび割れなど劣化の徴候が見られる場合は、使用をおやめください。
- ・よごれや変色を防止するため、本製品を吸着性のある物の上に放置しないでください。製品が異常な動作をした場合はスイッチを切り、弊社ウェブサイトのサポートまでご連絡ください。
- ・製品の一部にでも損傷が見られた場合、使用を中止してください。

法令遵守についての宣言

a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご留意下さい。

b. FCCおよびIC適合宣言

本製品はFCC規則第15部および、カナダ政府産業省のライセンス適用免除RSSに適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。

本製品はクラスBのデジタル機器で、カナダICES-003に適合しています。

備考

本製品は試験を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地で使用したときに有害な電波干渉は発生しないよう、適切な保護を提供できるよう設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は（干渉の有無は装置の電源をオン／オフを切り替えることで確認できます）、干渉を止めるために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものと別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富な無線／テレビ技術者に相談する。



- 本製品は他のアンテナや送信機と一緒に使ったり、同じ場所に置いてはなりません。
- 本製品は電磁波一般の暴露条件に適合しています。
- 本製品は制限なしで野外暴露の使用条件を満たしています。
- 本製品はIC RSS-102人体曝露適合性制限にも適合しています。
- ユーザーはカナダの無線周波暴露および法令順守に関する情報を入手することができます。

はじめに

初めてお使いになる前に、HUGO™ 2 Remoteを2時間充電しておきましょう。

リモコンに電池を入れる

- 初めてお使いの時は、リモコンの電池ケースのカバーをゆるめます。カバーを持ち上げ、図1のように電池を入れます。
- カバーを慎重に電池ケースの上に置き、図2にあるように突起をぴったり合わせます。

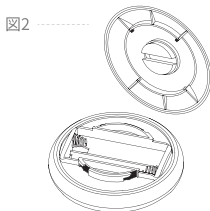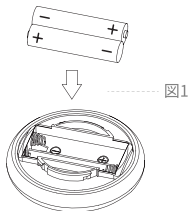

カバーがきちんとはまったら、プラスチックキーをカバーの溝に差し込み、時計回りに10度回してロックします。電池交換のためにカバーを開ける場合は、プラスチックキーを反時計回りに10度回します。硬貨など付属のプラスチックキー以外の物を使うと、リモコンの表面が傷つく恐れがあります（図3）。


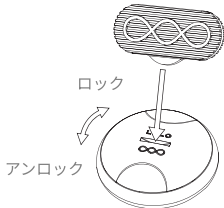


図3

ヒント：手のひらをリモコンの表と裏を平らにした手のひらで挟んで押して回すと、プラスチックキーを使わなくてもロック（およびアンロック）できます。水中で使う場合は、その前にリモコンがきちんと閉まっていることを必ず確認してください。

HUGO™ 2 Remoteについて詳しく知る

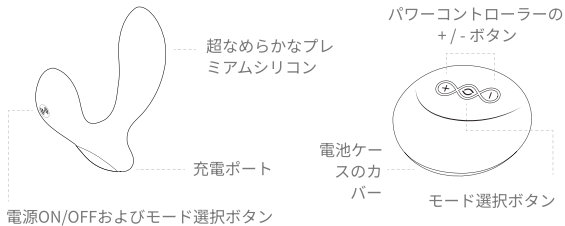

リモコンを使わずにHUGO™ 2 Remoteを使用する方法

- 初めてお使いになる前に、HUGO™ 2 Remoteを2時間充電しておきましょう。
- 電源を入れるには、(()) ボタンを2回押してください。
- (())ボタンを押すとモードを切り替えることができます。
- (())ボタンを長押しすると電源が切れます。

リモコンを使ってHUGO™ 2 Remoteを使用する方法

- +ボタンと-ボタンを同時に3秒間長押しするとライトが点灯し、アンロックされます。
- 製品の(())ボタンを押すと電源が入ります。リモコンの電源を入れるには+ボタンを押します。もう1度押すと、振動が強くなります。
- (())ボタンを押すと振動パターン（8種類）を切り替えることができます。
- -ボタンを押すと振動が弱くなります。
- -ボタンを長押しすると電源が切れます。

HUGO™ 2 Remoteの使い方

HUGO™ 2 Remote



持ち方



挿入の仕方




HUGO™ 2 Remoteは20分ごとに自動で電源が切れます。これは誤った使い方をした場合にモーターがオーバーヒートするのを防ぐためです。

ヒント：快感を最大限にお楽しみ頂くためには、使用前、そして使用中にも体とHUGO™ 2 RemoteにLELOのパーソナルモイスタライザーをたっぷりと塗って下さい。

SENSEMOTION™ MODE 1を使うには

+ボタンを押してリモコンの電源を入れます。マッサージャーとリモコンの双方のライトが点灯したら、無線接続が確立した合図です。これでマッサージャーはSenseMotion™ mode 1で動作するようになりました。リモコンを傾けるだけで振動を強くすることができます。リモコンを水平から垂直に動かすと、振動の強さは最高レベルになります。



SENSEMOTION™ MODE 2を使うには


SenseMotion™ mode 1にセットされている場合は、リモコンを押してSenseMotion™ mode 2に変更します。このモードでは、リモコンを任意の方向に動かすことで振動の強さを変えることができます。速く動かすと振動も強くなります。



速く動かすと振動の強度を100%まで上げることができます。

HUGO™ 2 Remoteの充電方法

- DCプラグをHUGO™ 2 Remoteの底部にあるDCポートに差し込んで下さい。
- メインプラグをUSBポートに差し込んで下さい。充電中の場合はHUGO™ 2 RemoteのLEDが点滅します。充電が完了すると、LEDが点灯したままになります。バッテリー残量が少なくなると、HUGO™ 2 RemoteのLEDが白く点滅します。

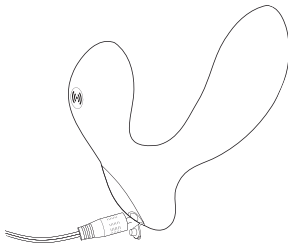

HUGO™ 2 RemoteにはLELOの正規の充電器のみを使うようにしてください。

お手入れ方法、保管方法、安全のための注意事項

HUGO™ 2 Remoteにハンドクリームやシリコンベースのローションを使ってしまうと、ベトつきが取れなくなってしまうことがあります。

HUGO™ 2 Remoteは完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELO クリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させて下さい。

使用の前後にはHUGO™ 2 Remoteを必ず洗って下さい。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗ってからそれを水で熱湯で洗い流し、糸くずのつかないタオルなどの布で拭いて乾かして下さい。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないで下さい。

HUGO™ 2 Remoteは直射日光や高温を避けて保管して下さい。

HUGO™ 2 Remoteに埃がかからないようにし、他の製品と接触しないようにして保管して下さい。

本製品からSELV（安全超低電圧回路）を取り除かないでください。

お困りの時は

充電時にHUGO™ 2 RemoteのLEDが点滅しない場合

- バッテリーが消耗していて、充電されていると認識されるまでに数分かかる。
- 充電器がきちんと接続されていない。壁のコンセントとDCソケットを確認して下さい。

(())のボタンを押してもHUGO™ 2 Remoteの電源が入らない場合

- バッテリー残量がない。HUGO™ 2 Remoteを充電してください。
- HUGO™ 2 Remoteのインターフェースがロックされている。(())ボタンを3秒間長押ししてください。

HUGO™ 2 Remoteに関してその他の問題が発生した場合や、操作についての質問がある場合は、以下のメールアドレスまでお問い合わせ下さい。

customercare@lelo.com

仕様

マッサージャー

素材：身体に安全なシリコン製、ABS樹脂

表面仕上げ：なめらか

サイズ：104 x 107 x 41 mm / 4.09 x 4.2 x 1.6 in

挿入可能な長さ：72 mm / 2.83 in

重量：157 g / 5.53 oz

電池：リチウムイオン電池420 mAh 3.7 V

充電時間：5.0 V 500 mAで最長2時間

定格電力：

- 入力：5 V 2.1 W
- 出力：3.7 V 2.5 W

連続使用時間：最長1時間

待機時間：90日間

振動数：

- 振動モーター1：130 Hz
- 振動モーター2：108 Hz

最大騒音値：60 dB

未満インターフェース：ボタン1つ

リモートコントロール

素材：身体に安全なシリコン製、ABS樹脂

サイズ：64 x 64 x 26 mm / 2.5 x 2.5 x 1 in

重量：30 g / 0.07 lb

電池：単4乾電池2個

インターフェース：3ボタン

保証登録

LELO.COM、またはサポート経由でLELOの保証書にある番号を登録することで、1年間の製品保証を有効化できます。

1年間の製品保証

新規購入後1年間、LELOは仕上げや素材の不良による本製品の欠陥に対して製品交換保証をお付けします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない形での使用、使用者の不作为などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解などをした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第3者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証請求される場合は、請求が保証期間内に行われていることを示す適切な証拠を添えてください。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本と一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMの自分のアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配送費用の返金には応じられません。この保証は購入者の権利に追加されるものであり、消費者の権利を改変するものではありません。

処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです（EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合）。

バツ印の入ったゴミ箱のマークは本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルのための特別な方法で回収されるべきだということを意味しています。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



LELOi ABは、この無線装置型式〔非特定短距離デバイス〕が指令 2014/53/EU に適合していることをここに宣言します。LELOi ABは、本製品が指令 2011/65/EU (RoHS) にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。

<https://www.lelo.com/regulatory>

免責事項：本製品の使用は使用者の責任のもとで行なって下さい。LELOおよび小売業者は、本製品の使用について一切の責任を負いません。当社の許可なく製品の改変・改造を行なった場合、使用者は本製品を使用する権利を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2023/2024 LELOi AB. All rights reserved.

本部：LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA

オーストラリアでの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port
Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

原産国：中国

本製品に関する米国および国際特許もしくは申請中の特許については、
以下のウェブサイトをご確認ください。

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com