

LELO

MIA™ 3



ANVÄNDARHANDBOK

MIA 3_PUB1_Q324

Klitoris är det enda organet hos människan som inte har någon annan funktion än att ge sensuell njutning.

Använd den klokt, ofta och försiktigt.

Grattis till ditt inköp av MIA™ 3.

Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport. För att låsa upp, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Denna produkt får endast användas av vuxna. Håll produkten borta från barn.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytbeläggningen.
- För att förhindra fläckar, låt inte produkten ligga på absorberande ytor. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök efter råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Användande lyder under följande två krav:


- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter. Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.
- Enheten får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Enheten har ansetts efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.
- Enheten kan användas utan begränsning i portabla exponeringsvillkor.
- Den här enheten efterlever gränserna för strålningsexponering som gäller för en okontrollerad miljö, enligt IC RSS-102.
- Användare kan få information om RF-exponering och efterlevnad i Kanada.

LÄR KÄNNA DIN MIA™ 3

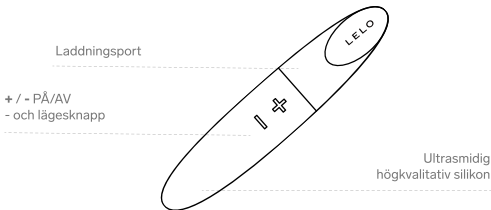

ANVÄNDA DIN MIA™ 3

- Ladda din MIA™ 3 i 2 timmar före första användningen.
- Gränssnittet i din MIA™ 3 kan vara låst. Håll nere knapparna + och - i 3 sekunder.
- Tryck kort in knappen + för att starta.
- Dubbelklicka på knappen + eller - för att växla mellan 8 lägen.
- Tryck kort in knappen - på nivå 1 för att stänga av.
- Tryck kort in knappen - på de andra nivåerna för att stänga av.

ANVÄNDA MIA™ 3

Hur man håller den




Var man placerar den



Tips: Applicera en riklig mängd LELO Personal Moisturizer på din kropp och på MIA™ 3 före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

LADDA DIN MIA™ 3

- Ta försiktigt bort det skyddande "läppstiftslocket" på din MIA™ 3.
- Se till att USB-kontakten på din MIA™ 3 är fri från vatten eller glidmedel innan du laddar.
- Sätt försiktigt in USB-kontakten på din MIA™ 3 i motsvarande uttag på din USB-förlängningssladd. Du kan också ansluta MIA™ 3 direkt till ett USB-uttag på din dator.
- LED-lampan kommer att blinka för att ange att MIA™ 3 laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din MIA™ 3 ett blinkande vitt ljus.

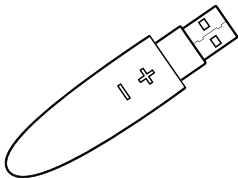

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder MIA™ 3 med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli permanent klabbig.

MIA™ 3 är helt vattentät, vilket gör rengöring enkel. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din MIA™ 3 noga både före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att lämna din MIA™ 3 i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din MIA™ 3 på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din MIA™ 3 blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och USB-uttaget.

Din MIA™ 3 aktiveras inte när knappen + trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda din MIA™ 3.
- Gränssnittet i din MIA™ 3 är låst. Håll nere + och – i 3 sekunder.

Om du upplever några problem med din MIA™ 3 eller om du har några frågor angående användning kan du kontakta:

customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER:

Material: ABS, kroppssäker silikon

Yta: Matt

Storlek: 22 x 22 x 111 mm

Vikt: 36 g

Batteri: Litiumjon 70 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 tim vid 5,0 V 70 mA

Märkeffekt:

- **Ingående:** 5 V 0,35 W
- **Utgående:** 3,7 V 0,4 W

Användartid: Upp till 1,5 tim

Standby: 90 dagar

Frekvens: 130 Hz

Max ljudnivå: < 60 dB

Gränssnitt: 2 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti måste du registrera numret som anges på ditt Äkthetsbevis från LELO på LELO.COM/SUPPORT.

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Härmed försäkras LELOi AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELOi AB försäkras att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

ANSVARSFRIKRVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2024 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten:

besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com